

Trendgeek® Gebrauchsanleitung

Kinder Lernwecker TG-132

Bitte lesen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen ohne Erfahrung oder Kenntnisse bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf, um später darauf zurückgreifen oder das Produkt weitergeben zu können. Gehen Sie mit dem Originalzubehör für dieses Produkt ebenso vor. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Besonderheiten

- Hilft Kindern, die Uhrzeit zu lernen
- Fördert das Verständnis für tägliche Abläufe
- Leicht ablesbares Zifferblattdesign
- Geräuscharmer Betrieb

Konformitätserklärung

CE Dieses Produkt erfüllt die 2014/35/EU. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste „Konformitätserklärung“).

Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Verpackungsmaterialien bitte vor der Entsorgung nach Art sortieren. Karton und Pappe gehören ins Altpapier. Folien gehören in die Wertstoffsammlung.




Entsorgung von Altgeräten (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung von Wertstoffen): Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, nicht mehr verwendbare Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen, z. B. an einer Sammelstelle in seiner Gemeinde oder seinem Landkreis. Dadurch wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt werden und negative Umweltauswirkungen vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Technische Spezifikationen

Zeitgenauigkeit	± 2 Sekunden pro Tag
Genauigkeit des Alarms	± 5 Minuten
Batterie	1x AA
Betriebstemperatur	5 °C – 40 °C
Gewicht / Abmessungen	221 g / 11,3 x 11,7 x 5,5 cm

Verpackungsinhalt	Kinder Lernwecker TG-132, Gebrauchsanleitung
-------------------	---

Produktübersicht

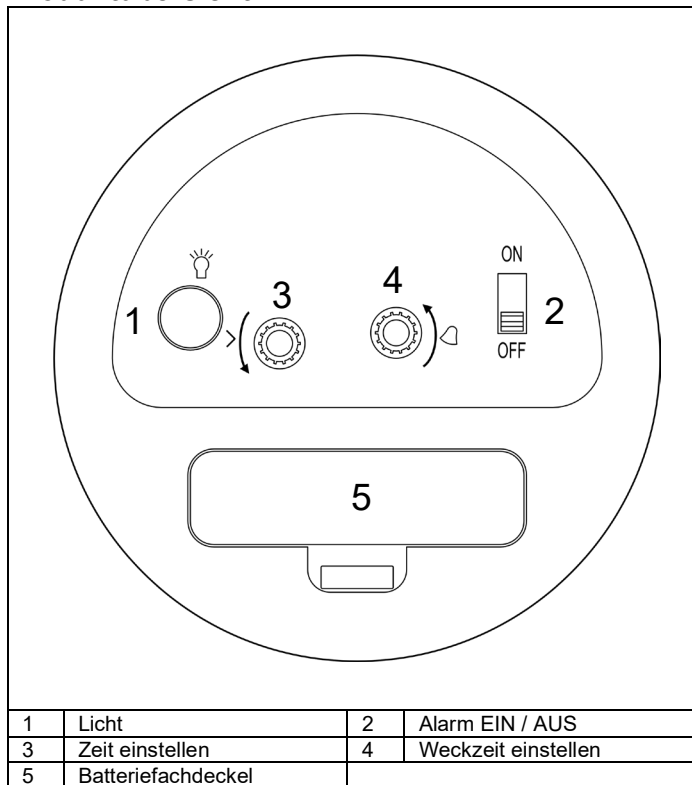

Einlegen der Batterie

Öffnen Sie vorsichtig die Batteriefachabdeckung (5) auf der Rückseite. Legen Sie eine neue AA-Batterie entsprechend der Polaritätsmarkierung (+/-) ein.

Uhrzeit einstellen

Drehen Sie den Uhrzeitregler (3) auf der Rückseite, bis die beiden Zeiger (Rot = Minute / Blau = Stunde) die aktuelle Uhrzeit anzeigen.

Weckzeit einstellen

Drehen Sie den Alarmregler (4) auf die gewünschte Weckzeit. Hinweis: Da der Regler über die 12 Stunden anzeige läuft, ertönt der Alarm 2mal am Tag. Die Weckzeit kann um ± 5 Minuten abweichen.

Ein-/Ausschalten des Alarms

Schieben Sie den EIN/AUS-Schalter (2) in die obere Position „ON“, um den Alarm zu aktivieren.

Schieben Sie den Schalter auf „OFF“, um den Alarm zu deaktivieren.

Lichtfunktion

- Drücken und halten Sie die Lichttaste (1).
- Das Licht geht an.
- Beim los lassen erlischt das Licht wieder.

Sicherheitshinweise

- Beachten Sie während der Benutzung die Sicherheitshinweise.
- Jegliche Modifikation oder Veränderung des Produkts beeinträchtigt dessen Sicherheit. Vorsicht, Verletzungsgefahr!
- Nicht in feuchter oder staubiger Umgebung verwenden.
- Vor starken Stößen schützen.
- Nur hochwertige AA-Batterien verwenden.
- Batterie entfernen, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.
- Kein Spielzeug – Kleinkinder beaufsichtigen.
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder Zubehör dürfen nur vom Hersteller oder von ausdrücklich vom Hersteller autorisierten Personen durchgeführt werden.
- Produkt niemals ohne Genehmigung öffnen.
- Niemals selbst Reparaturen durchführen!
- Produkt vorsichtig behandeln. Es kann durch Schütteln oder Stürze aus geringer Höhe beschädigt werden.
- Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

WARNUNG

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
- Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen.
- Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.
- Enthält Kleinteile (z. B. Batterie).
- Batterien müssen von Kindern ferngehalten werden.
- Falls eine Batterie verschluckt wird, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Support

Servicetelefonnummer für technischen Support: **01805 012643** (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenlose E-Mail: support@technaxx.de
Die Support-Hotline ist Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr erreichbar.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Entfernen Sie die Batterie, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

Hergestellt in China

Vertrieben von:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Deutschland