

**Technaxx® \* Manuel d'utilisation**

# **Carplay 7" avec écran tactile TX-320**

**Transmission AUX ou FM vers votre autoradio**

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité.



Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou instruites sur l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour référence ultérieure ou pour partager le produit. Procédez de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de recours à la garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

***Profitez de votre produit \* Partagez votre expérience et votre avis sur l'un des portails Internet les plus connus.***

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis - assurez-vous d'utiliser le dernier manuel disponible sur le site Web du fabricant.

## Table des matières

|                                   |   |                                    |    |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|----|
| Table des matières.....           | 2 | Liaison /couplage téléphonique..   | 9  |
| Conseils.....                     | 2 | Lecteur multimédia (carte MicroSD) | 10 |
| Précautions .....                 | 2 | .....                              | 10 |
| Avertissements.....               | 3 | BT / Téléphone.....                | 10 |
| Consignes de sécurité.....        | 3 | Transmetteur FM.....               | 12 |
| Clause de non-responsabilité..... | 3 | Réglage / Installation.....        | 12 |
| Caractéristiques .....            | 4 | Barre déroulante.....              | 15 |
| Présentation du produit .....     | 4 | Fonction chargeur de voiture....   | 16 |
| Informations de base.....         | 4 | Dépannage.....                     | 16 |
| Montage .....                     | 4 | Spécifications techniques.....     | 16 |
| Principale et interface de        |   | Soutien .....                      | 17 |
| l'application.....                | 5 | Entretien et maintenance .....     | 17 |
| CarPlay.....                      | 7 | Déclaration de conformité .....    | 17 |
| Android Auto.....                 | 8 | Élimination.....                   | 18 |

## Conseils

● N'utilisez le produit qu'aux fins pour lesquelles il est destiné. fonction● N'endommagez pas le produit. Les cas suivants peuvent endommager le produit : Incorrect tension, accidents (y compris liquide ou humidité), mauvaise utilisation ou abus de produit, défectueux ou inapproprié installation, problèmes d'alimentation secteur, y compris les pics de tension ou la foudre dommages, infestation par insectes, altération ou modification du produit par des personnes autres que le service de maintenance agréé personnel, exposition à des substances anormalement corrosives matériaux, insertion d'objets étrangers dans le unité, utilisée avec des accessoires non préapprouvés.● Consultez et tenez compte de tous les avertissements et précautions contenus dans le manuel d'utilisation.

## Précautions

Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit. Une utilisation incorrecte de ce produit peut endommager ce produit ou les produits qui y sont attachés. Pour garantir le bon fonctionnement des produits, ne les utilisez jamais dans les conditions suivantes :

- Conditions humides ou sous-marines ;
- Conditions à proximité d'un appareil de chauffage ou d'un service à haute température ;
- Conditions avec ensoleillement direct et fort ;
- Conditions avec adaptateur endommagé ;
- Ne démontez jamais le produit sans autorisation préalable, sous

peine d'annuler la clause de garantie.

## **Avertissements**

● Ne vous concentrez pas sur l'appareil pendant la conduite pour éviter tout accident. N'utilisez pas l'appareil et ne modifiez aucun réglage pendant la conduite. ● Pour prolonger la durée de vie de cet appareil, retirez-le lorsque vous démarrez le moteur de la voiture. ● N'essayez pas de démonter l'appareil, cela pourrait entraîner un court-circuit ou même des dommages. ● Ne laissez pas tomber ou ne secouez pas l'appareil, cela pourrait casser les circuits imprimés internes ou la mécanique. ● Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants.

## **Consignes de sécurité**

● Le produit est destiné à la transmission audio via les fréquences FM. Il est destiné à être utilisé par des particuliers.

● Ne jamais toucher le produit avec les mains mouillées ou humides.

● Le produit ne peut être utilisé qu'avec la tension décrite sur l'appareil.

● Ne placez pas le produit sur une surface instable. L'appareil pourrait être endommagé ou des personnes pourraient être blessées. Toute fixation doit être effectuée uniquement conformément aux instructions du fabricant ou obtenues auprès de ce dernier.

● Évitez d'exercer une pression excessive sur le câble, en particulier au niveau des prises et des fiches.

● N'insérez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil, car le courant circule à certains endroits et le contact peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

● N'utilisez pas de nettoyants liquides ou de sprays nettoyants. Le produit ne peut être nettoyé qu'avec un chiffon humide.

● Ne connectez aucun appareil supplémentaire qui ne soit pas recommandé par le fabricant.

● N'utilisez pas le produit en plein soleil ou dans des endroits où la température peut dépasser 50°C pendant une longue période.


## **Clause de non-responsabilité**

● Technaxx Deutschland ne peut en aucun cas être tenu responsable de tout danger direct, indirect, punitif, accessoire, spécial, consécutif, pour les biens ou la vie, de tout stockage inapproprié, quel qu'il soit, découlant de ou lié à l'utilisation ou à la mauvaise utilisation de ses produits. ● Des messages d'erreur peuvent apparaître en fonction de l'environnement dans lequel il est utilisé. ● Technaxx Deutschland n'est pas responsable du non-enregistrement des événements, des fichiers manquants, etc.

## Caractéristiques

- CarPlay / Android Auto sans fil via BT/ WiFi
- Grand écran tactile 7" (17,78 cm)
- Sortie AUX ou transmission audio FM sans fil vers l'autoradio
- Haut-parleur intégré
- Support de pare-brise et de tableau de bord
- Carte MicroSD jusqu'à 128 Go
- Gamme FM de 87,5 à 108 MHz
- Bluetooth V5.0
- Alimentation DC12/24V

## Présentation du produit
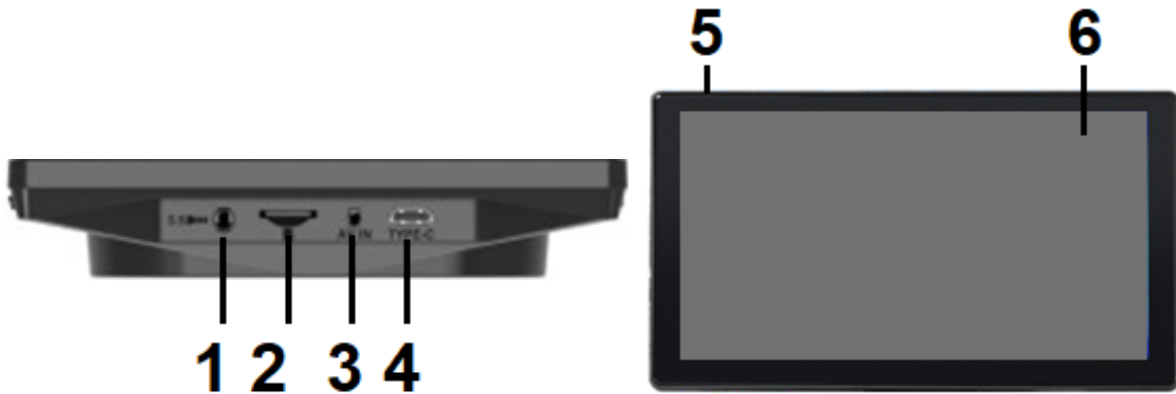
|                                                                                     |                                 |   |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------------------|
|  |                                 |   |                                                   |
| 1                                                                                   | Sortie AUX (3,5 mm)             | 4 | Connexion d'alimentation USB-C                    |
| 2                                                                                   | Emplacement pour carte MicroSD  | 5 | Bouton d'alimentation (marche/arrêt) [sur le dos] |
| 3                                                                                   | Entrée AV (pour caméra arrière) | 6 | Écran tactile 7" (17,78 cm)                       |

## Informations de base

1. CarPlay / Android Auto prend en charge sans fil connexion via BT/ WiFi .
2. Une fois la fonction émetteur FM activée ou la Le câble AUX est inséré , le haut-parleur intégré est coupé. Une fois la fonction FM désactivée éteint ou le Le câble AUX est retiré , l'appareil aura du son.
3. L'appareil ne dispose pas de batterie rechargeable. Fonctionne uniquement avec une alimentation connectée (USB-C).

## Montage

Il existe deux options pour monter l' écran Carplay .

1. Pare-brise avant : placez le support à ventouse sur la fenêtre et appuyez sur le mécanisme de verrouillage.

2. Tableau de bord : fixez la plaque d'adaptation sur votre tableau de bord. Placez la ventouse dessus et appuyez sur le mécanisme de verrouillage.

## Principale et interface de l'application

Branchez l' adaptateur secteur sur la prise allume- cigare de votre véhicule (12 V ou 24 V) .



### Interface principale

|                                                                                     |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Menu principal (cliquez dessus)                                                                                      |
|   | Retour (cliquez dessus)                                                                                              |
|  | Transmetteur FM (cliquez pour allumer / éteindre)                                                                    |
|  | Luminosité (cliquez pour régler : Soleil, Lune, Off)                                                                 |
|  | Volume (cliquez pour régler : Muet ; 1-30)                                                                           |
|  | Bluetooth (cliquez pour activer / désactiver)                                                                        |
|  | CarPlay<br>(cliquez pour accéder à CarPlay, lorsque le smartphone est correctement connecté via BT/ WiFi )           |
|  | Heure/Date<br>(synchronise après la connexion du smartphone ou cliquez dessus pour régler manuellement)              |
|  | Android Auto<br>(cliquez pour accéder à Android Auto, lorsque le smartphone est correctement connecté via BT/ WiFi ) |

|                                                                                     |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Liaison téléphonique / Appairage<br>(définir les paramètres de connexion CarPlay/Android Auto)                                 |
|    | Arrière-plan<br>(cliquez pour changer)                                                                                         |
|    | Applications<br>(cliquez pour ouvrir l'interface de l'application)                                                             |
|    | BT/Téléphone<br>(cliquez pour ouvrir l'option d'appel, la liste des appelants, les contacts, la connexion BT et la musique BT) |
|    | Réglage/Configuration<br>(cliquez pour ouvrir les paramètres)                                                                  |
| <b>Interface de l'application</b>                                                   |                                                                                                                                |
|  | Lecteur multimédia (carte MicroSD)                                                                                             |
|  | Paramètres de l'horloge / de la date et de l'heure                                                                             |
|  | Egaliseur / Paramètres sonores                                                                                                 |
|  | Calendrier                                                                                                                     |
|  | Transmetteur FM (régler le canal FM pour la transmission radio)                                                                |


## CarPlay

Cliquez sur l'  icône de l'application pour accéder à l'interface de l'application et connectez l'appareil en fonction des paramètres demandés et des besoins personnels.





## Connexion sans fil CarPlay

CarPlay se connecte sans fil à l'iPhone, nécessite uniquement une connexion Bluetooth. Nom BT : Car BT-XXXX.

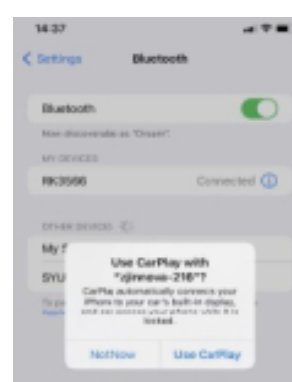


Après avoir cliqué sur  pour se connecter avec succès, les applications du smartphone s'affichent sur l'écran du Carplay. A partir de ce moment, les fonctions importantes peuvent être exécutées.

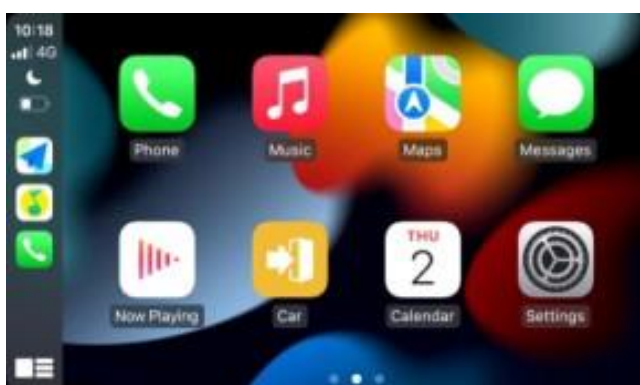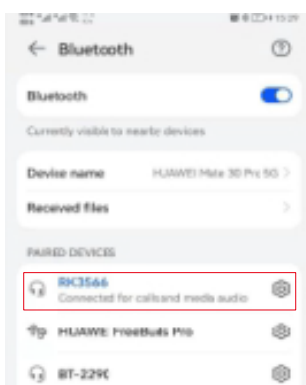


## Android Auto

Cliquez sur l'  icône de l'application pour accéder à l'interface de l'application et connectez l'appareil en fonction des paramètres demandés et des besoins personnels.


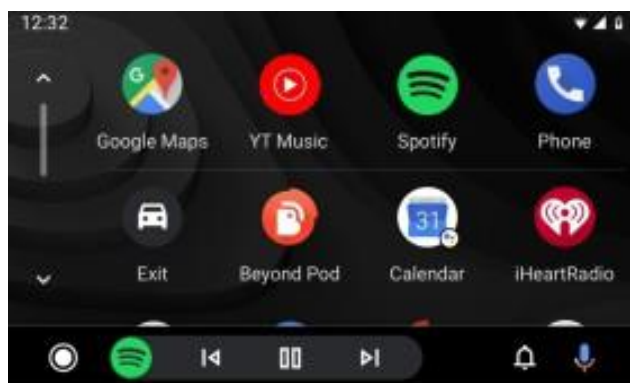


## Connexion sans fil Android Auto

Android Auto se connecte sans fil au smartphone, nécessite uniquement une connexion Bluetooth. Nom BT : Car BT-XXXX.

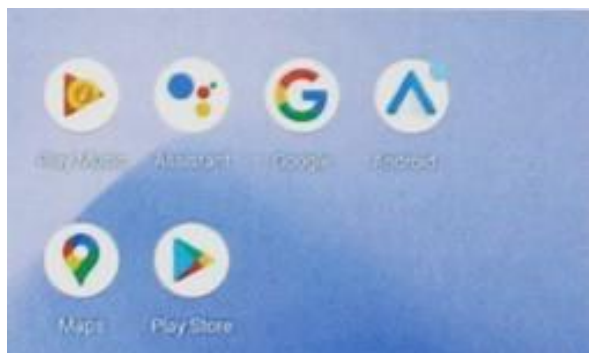

Après avoir cliqué sur  pour se connecter avec succès, les applications du smartphone s'affichent sur l'écran du Carplay. A partir de ce moment, les fonctions importantes peuvent être exécutées.

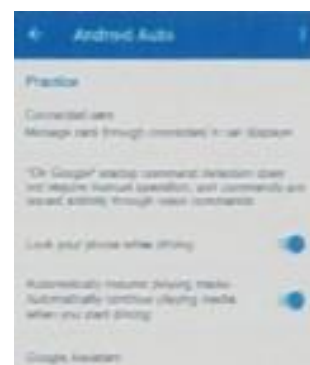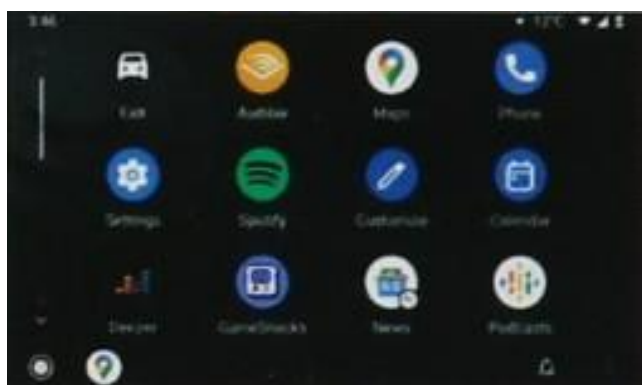

## Liaison /couplage téléphonique

Cliquez sur l'  icône du lien téléphonique pour accéder à l'interface.



Cliquez sur l'icône Connexion automatique à gauche/droite Connexion automatique pour sélectionner :  
(option de gauche : CarPlay/miroir/rien)  
(bonne option : Android ( Auto)/miroir/rien)

## Apple AirPlay

Cliquez sur l'  icône pour afficher les informations d'Apple Airplay



### Sans fil

1. Connectez votre téléphone au WiFi .
2. Nom du Wifi : « carplay\_wifi\_XXXX » , Mot de passe : « 12345678 »
3. Sélectionnez « Voiture » dans l'image d'écran du centre de contrôle du téléphone.

## Android Play

Cliquez sur l'  icône pour afficher les informations d'Android Play



Scannez le code QR, téléchargez l'APK, installez-le et activez l'autorisation de la fenêtre flottante sur le Smartphone.

### Sans fil


1. Activez le point d'accès sur votre téléphone et désactivez le Wi-Fi .

2. Définissez le nom du point d'accès sur « voiture » et le mot de passe sur « 12345678 »
3. Ouvrez le fichier APK de mise en miroir du téléphone.

## Lecteur multimédia (carte MicroSD)

Appuyez sur l'  icône des applications pour accéder à plus d'applications, recherchez et appuyez sur l'  icône pour accéder à l'interface des applications, où vous pouvez accéder à l'interface du lecteur audio et vidéo. Sélectionnez les fichiers audio et vidéo à lire.


Formats audio/vidéo pris en charge : Formats de fichiers AVI , MKV, QT, MPG, ASF, FLV, RMVB, MP3, WMA, ACC, WAVE, FLAC, APE, OGG, M4A  
Formats d'image pris en charge : BMP/GIF/JPG/PNG

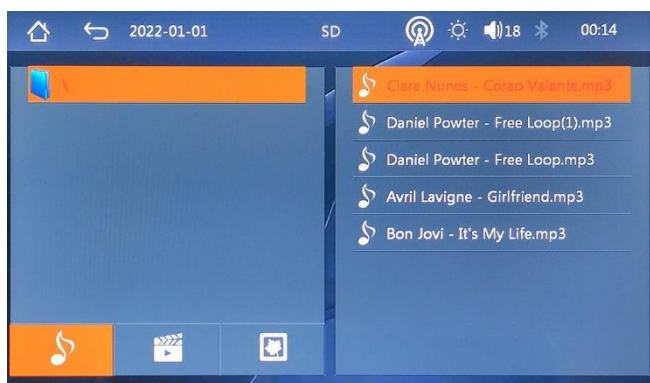

## BT / Téléphone


Cliquez sur l'  icône de l'application pour accéder à l'interface Bluetooth. Après vous être connecté au Bluetooth du téléphone, vous pouvez exécuter des fonctions telles que le téléphone et le lecteur de musique.

### Cadran

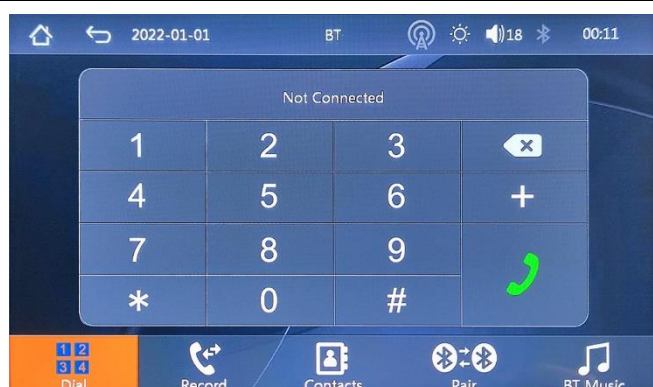


1. Cliquez sur le numéro dans l'interface pour saisir le numéro de téléphone. Si la saisie est incorrecte, cliquez sur - pour les supprimer un par un.
  2. Après avoir entré le numéro de téléphone, appuyez  pour composer ;
- Presse  pour mettre fin à l'appel en cours.

## Historique des appels

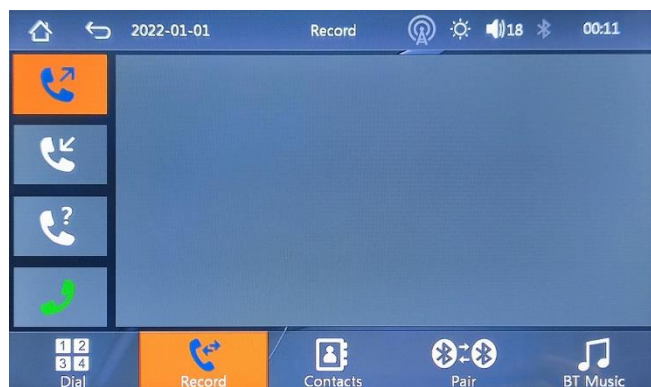


1. L'historique des appels ne peut synchroniser que les appels sortants, les appels entrants et les appels manqués.
2. Dans l'historique des appels, en cliquant sur les contacts des appels reçus, des appels émis et des appels manqués dans la liste, vous pouvez également les composer directement.

## Téléphone/Contacts

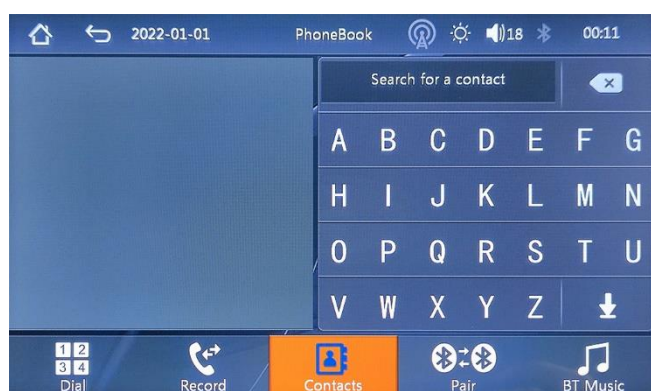


1. Accédez au répertoire téléphonique : cliquez sur le  bouton [Synchroniser les contacts] pour confirmer la demande de synchronisation du répertoire contextuel.
2. Rechercher des contacts : après avoir synchronisé les contacts, saisissez des lettres dans la zone de recherche à droite pour effectuer la recherche.

## Jumelage d'appareils

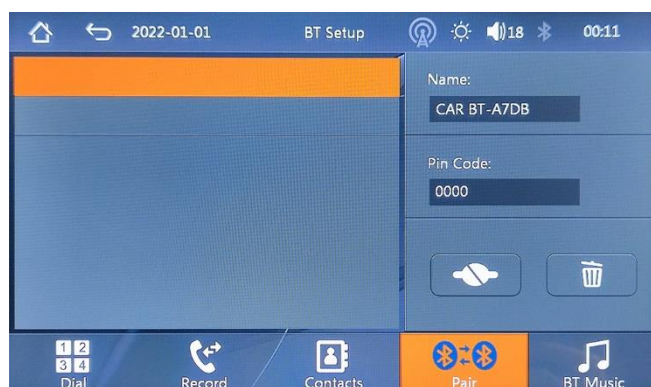

Lorsque l' écran Carplay n'est pas couplé à un appareil, accédez à Téléphone > Paramètres > Bluetooth > Rechercher un appareil > Recherchez le nom Bluetooth « CAR BT- xxxx » de l'hôte à connecter. Le téléphone vous propose un code PIN. saisissez (code PIN sur l'interface des paramètres) ou confirmez directement et affichez « Nom de l'appareil du téléphone » pour indiquer la réussite de la connexion.

## Fonction BT Music

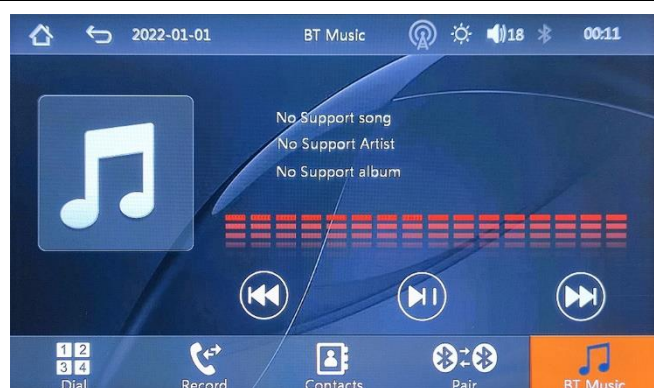

1. Interface de lecteur de musique Bluetooth, qui peut être connecté à un téléphone Bluetooth pour les opérations de lecture/pause/haut/bas
2. Utilisez la fonction de musique Bluetooth pour écouter des chansons sur votre téléphone. Pour certains lecteurs de musique sur votre téléphone, vous devez d'abord accéder à la page de musique de votre téléphone et cliquer sur lecture.

## Transmetteur FM

Appuyez sur l'  icône des applications pour accéder à plus d'applications, recherchez et appuyez sur l'  icône pour accéder à l'interface FM.



1. Cliquez sur FM on/off et le bleu signifie activé.
2. Une fois activé, cliquez sur </> pour sélectionner la bande de fréquence.
3. Il existe 3 modes de sortie audio :
  - SPK (haut-parleur de l'appareil lui-même)
  - Transmetteur FM
  - AUX.

L'appareil n'émettra du son que lorsque le mode SPK est sélectionné. Si FM/AUX est sélectionné, l'appareil n'émettra aucun son.

## Réglage / Installation

Cliquez sur l'  icône de l'application pour accéder à la page des paramètres et effectuer les opérations fonctionnelles associées.

## Paramètres de base



- |                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Retourner en arrière silencieux   | Marche/Arrêt         |
| 2. Règles à suivre                   | Marche/Arrêt         |
| 3. Caméra miroir                     | LR/ UD/ LRUD/ Fermer |
| 4. Calibrage tactile                 | Oui/Non              |
| 5. Restaurer les paramètres standard | Oui/Non              |

## Paramètres du système



1. Entrez le mot de passe pour accéder aux paramètres du système  
Mot de passe: 113266

### !AVERTISSEMENT !

*Des modifications peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'appareil !*

## Égaliseur (EQ)



Il existe deux manières d'accéder à l'interface EQ :

1. Accédez à l'interface des paramètres de l'égaliseur en cliquant sur l'  icône de l'interface APP.
2. Dans la fonction Paramètres, entrez dans l'interface de l'égaliseur.

3. L'égaliseur propose 6 types d'effets sonores au choix.
4. L'égaliseur offre 10 segments d'égalisation pour un réglage libre.

## Paramètres d'affichage



- |                  |               |
|------------------|---------------|
| 1. Luminosité    | Par défaut 50 |
| 2. Contrast      | Par défaut 50 |
| 3. Teinte        | Par défaut 50 |
| 4. Saturation    | Par défaut 50 |
| 5. Réinitialiser |               |

## Fond d'écran du bureau



Cliquez sur l'image correspondante pour changer l'arrière-plan.


## Paramètres de langue



Prend en charge plusieurs langues : EN, FR, DE, IT, PO, ES, PL, CZ, NL, TR.

Faites glisser la liste vers le haut et sélectionnez la langue souhaitée.

## Réglage de l'heure

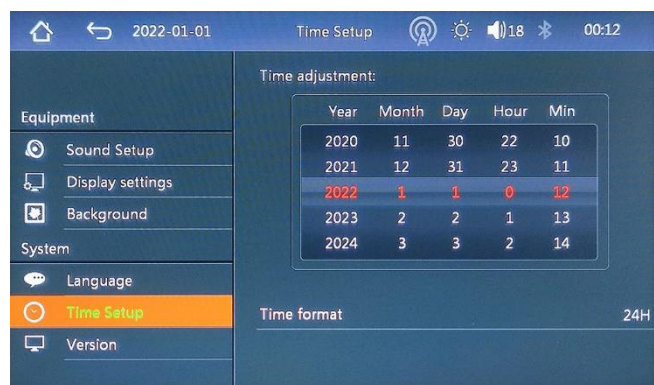

1. Cliquez sur l'horloge dans le menu principal pour régler la date et l'heure.

2. accédez aux paramètres de l'heure dans les réglages..

3. L'appareil dispose d'une fonction permettant de régler automatiquement l'heure actuelle

via une connexion Bluetooth. L'heure et le fuseau horaire sont alors synchronisés automatiquement.

4. Vous pouvez définir manuellement le fuseau horaire et l'heure formelle selon vos besoins

5. Heure formelle 12 heures/24 heures

## Informations système


| Version                   |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Système d'exploitation | Affichage des informations |
| 2. APPLICATION            | Affichage des informations |
| 3. MCU                    | Affichage des informations |
| 4. BTMAC                  | Affichage des informations |
| 5. BTSET                  | Affichage des informations |

## Barre déroulante

Faites glisser l'écran vers le bas depuis le haut de l'écran pour faire apparaître le menu déroulant ci-dessous.

### Interface du menu déroulant

Les fonctions de la barre d'état et du menu déroulant sont les suivantes :
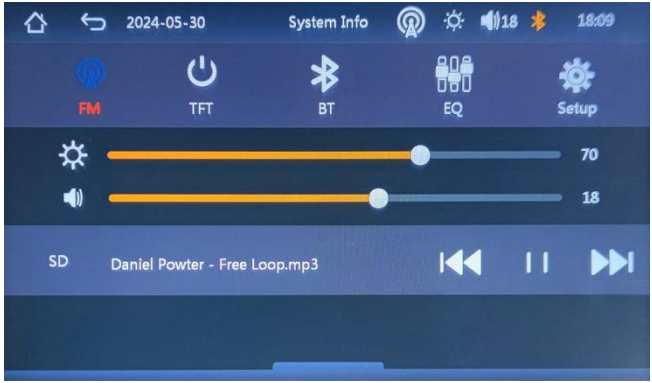
|                                                                                     |                             |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
|  | 1. FM                       | Transmetteur marche/arrêt                |
|                                                                                     | 2. TFT                      | Écran -<br>Marche/Arrêt                  |
|                                                                                     | 3. Bluetooth                | Interface Bluetooth                      |
|                                                                                     | 4. EQ                       | Interface d'égalisation                  |
|                                                                                     | 5. Installation             | Interface de configuration               |
|                                                                                     | 6. Réglage de la luminosité | Écran -<br>Sombre/Lumineux               |
|                                                                                     | 7. Volume                   | Volume +/-                               |
|                                                                                     | 8. Musique                  | précédent / pause /<br>lecture / suivant |

## Fonction chargeur de voiture

L'adaptateur secteur est livré avec un port de recharge USB-A et USB-C. Les sorties USB-A et USB-C partagent DC 5V/2A. L'USB-A est destiné au smartphone et l'USB-C sert à alimenter l'écran Carplay.

## Dépannage

- L'appareil ne peut pas être allumé. Vérifiez si la connexion électrique est normale.
- Impossible de se connecter via Bluetooth. Assurez-vous que l'écran Carplay a été déconnecté de tous les appareils Bluetooth et reconnectez-le à partir d'une nouvelle connexion.
- Impossible de lire de la musique, des vidéos ou des photos à partir d'une carte MicroSD. Vérifiez si la carte MicroSD est endommagée.
- Assurez-vous que la tension de l'allume-cigare de la voiture est de 12/24 V, sinon le produit ne fonctionnera pas correctement ou même sera détérioré.
- Lors de la sélection des canaux, évitez les canaux avec un signal fort afin de ne pas affecter la qualité du son.
- Si l'autoradio ne reçoit pas de musique, vérifiez si la fréquence de la station et du véhicule sont identiques, ou augmentez le volume pour améliorer les performances.
- Utilisez l'autoradio pour régler le volume. N'augmentez pas trop le volume, car une distorsion se produira. En cas de distorsion, diminuez le volume.
- Pour des raisons de sécurité, débranchez le chargeur de voiture lorsqu'il n'est pas utilisé.

## Spécifications techniques

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Distance Wi-Fi                         | Jusqu'à 10 m                            |
| Protocole Wi-Fi                        | Norme IEEE 802.11 b/g/n/ac              |
| Fréquence de transmission WiFi         | 2,4 GHz; 5 GHz                          |
| Puissance de sortie rayonnée WiFi max. | 40 mW, 16 mW                            |
| Bluetooth                              | V5.0 / ~10m de distance                 |
| Protocole BT                           | BR, EDR, BLE                            |
| Fréquence de transmission BT           | 2,4 GHz                                 |
| Puissance de sortie rayonnée BT max.   | 2,5 mW                                  |
| Gamme de fréquences FM                 | 87,5–108 MHz                            |
| Puissance de sortie rayonnée FM max.   | 50µW                                    |
| Entrée (adaptateur secteur)            | DC 12–24V (prise allume-cigare)         |
| Sortie (adaptateur)                    | Partage de ports USB-C et USB-A 5 V/2 A |

|                    |                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| secteur)           |                                                                                                                                            |
| Sortie auxiliaire  | Prise jack 3,5 mm                                                                                                                          |
| AV dans            | Prise jack 2,5 mm                                                                                                                          |
| Carte MicroSD      | Max. 128 Go classe 10 U1                                                                                                                   |
| Format MicroSD     | FAT32 jusqu'à 32 Go ; exFAT jusqu'à 128 Go                                                                                                 |
| Matériel           | ABS                                                                                                                                        |
| Poids / Dimensions | 254 g / (L) 19,0 x (l) 11,1 x (H) 3,7 cm                                                                                                   |
| Langues            | EN, FR, DE, IT, PO, ES, PL, CZ, NL, TR                                                                                                     |
| Contenu du colis   | Carplay 7" avec écran tactile TX-320, adaptateur secteur (USB-A ; USB-C (1,5 m), câble AUX (1 m), support de montage, manuel d'utilisation |

## Soutien

Numéro de téléphone du service d'assistance technique : **01805 012643\*** (14 centimes/minute depuis un poste fixe allemand et 42 centimes/minute depuis un poste mobile). E-mail gratuit : **support@technaxx.de**

La hotline d'assistance est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

En cas d'anomalies et d'accidents, veuillez contacter : **gpsr@technaxx.de**

## Entretien et maintenance

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide, non pelucheux.

N'utilisez pas de nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.

Cet appareil est un instrument optique de haute précision. Afin d'éviter tout dommage, veuillez éviter la pratique suivante :

- Utilisez l'appareil à des températures ultra-élevées ou ultra-basses.
- Conservez-le ou utilisez-le dans un environnement humide pendant une longue période.
- Utilisez-le en cas de pluie ou dans l'eau.
- Ne pas livrer ou utiliser dans un environnement fortement exposé aux chocs.

## Déclaration de conformité



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG déclare par la présente que l'équipement radio de type TX-320 Prod. ID.:5242 (est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : [www.technaxx.de/reseller](http://www.technaxx.de/reseller).

## Élimination



Élimination des emballages. Trier les matériaux d'emballage par type lors de leur élimination.

Jetez le carton et le papier cartonné avec les déchets papier. Les films plastiques doivent être déposés dans les bacs de collecte des déchets recyclables.



Élimination des anciens appareils (Valable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec collecte séparée (collecte de matériaux recyclables) Les anciens appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Chaque consommateur est légalement tenu d'éliminer les anciens appareils qui ne peuvent plus être utilisés séparément des ordures ménagères, par exemple dans un point de collecte de sa commune ou de son district. Cela garantit que les anciens appareils sont correctement recyclés et que les effets négatifs sur l'environnement sont évités. C'est pourquoi les appareils électriques sont marqués du symbole représenté ici.

Fabriqué en Chine

Distribué par :  
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Anneau Konrad Zuse 16-18,  
61137 Schöneck , Allemagne

Carplay 7" avec écran tactile TX-320