

DAB 7" Carplay z ekranem dotykowym TX-361

Odbiór radia DAB; transmisja AUX lub FM do radia samochodowego

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i informacje dotyczące bezpieczeństwa.



Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nadzoruj dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.

Prosimy o staranne zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości lub wymiany produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Ciesz się swoim produktem. * Podziel się swoim doświadczeniem i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia - upewnij się, że korzystasz z najnowszej instrukcji obsługi dostępnej na stronie producenta.

Spis treści

Poradnik	2	Odtwarzacz multimedialny (karta	
Środki ostrożności	2	MicroSD)	10
Ostrzeżenia	3	BT / Telefon	10
Instrukcje bezpieczeństwa	3	Nadajnik FM	12
Zastrzeżenie	3	Radio DAB	13
Cechy	4	Ustawienia / Konfiguracja	13
Przegląd produktu	4	Funkcja ładowarki samochodowej	
Informacje podstawowe	4		16
Montowanie	5	Rozwiązywanie problemów	16
Główny interfejs i interfejs aplikacji		Specyfikacja techniczna	17
.....	5	Wsparcie	18
CarPlay	7	Utrzymanie i konserwacja	18
Android Auto	8	Deklaracja zgodności	18
/parowanie telefoniczne	9	Utylizacja	18

Poradnik

● Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. funkcjonować ● Nie uszkadzaj produktu. Następujące przypadki mogą spowodować uszkodzenie produktu: Nieprawidłowe napięcia, wypadków (w tym z powodu płynów lub wilgoci), niewłaściwego użycia lub nadużycia produkt wadliwy lub niewłaściwy instalacja, problemy z zasilaniem sieciowym, w tym skoki napięcia lub wyładowania atmosferyczne uszkodzenie, zarażenie przez owady, ingerencja lub modyfikacja produktu przez osoby nieupoważnione personel, narażenie na działanie substancji nienormalnie żrących materiały, wkładanie obcych przedmiotów do jednostka używana z akcesoriami, które nie zostały wcześniej zatwierdzone. ● Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i środkami ostrożności zawartymi w instrukcji obsługi i stosować się do nich.

Środki ostrożności

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa. Niewłaściwe użycie produktu może spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie dołączonych produktów. Aby zapewnić prawidłowe działanie produktu, nigdy nie należy go używać w następujących warunkach:

- wilgotne lub podwodne ;
- Warunki w pobliżu grzejnika lub źródła wysokiej temperatury praca;
- Warunki z bezpośrednim i silnym nasłonecznieniem;
- Warunki uszkodzenia adaptera ;

- Nigdy nie rozmontowuj produktu bez uprzedniego uzyskania pozwolenia, w przeciwnym razie może to spowodować unieważnienie gwarancji.

Ostrzeżenia

- Nie skupiaj się na urządzeniu podczas jazdy, aby uniknąć wypadków. Nie używaj urządzenia ani nie zmieniaj żadnych ustawień podczas jazdy.
- Aby przedłużyć żywotność urządzenia, wyjmij je podczas uruchamiania silnika samochodu.
- Nie próbuj demontować urządzenia, ponieważ może to spowodować zwarcie, a nawet uszkodzenie.
- Nie upuszczaj ani nie potrząsaj urządzeniem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych płytek drukowanych lub elementów mechanicznych.
- Trzymaj urządzenie z dala od małych dzieci.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Produkt przeznaczony jest do transmisji dźwięku w paśmie FM. Przeznaczony jest do użytku prywatnego.
- Nigdy nie dotykaj produktu mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Produkt może być używany wyłącznie przy napięciu podanym na urządzeniu.
- Nie umieszczaj produktu na niestabilnej powierzchni. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała. Wszelkie czynności montażowe należy wykonywać wyłącznie zgodnie z instrukcją producenta lub uzyskać od niego.
- Unikaj nadmiernego naprężania kabla, zwłaszcza w pobliżu gniazdek i wtyczek.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia, gdyż w niektórych miejscach płynie prąd i kontakt może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie należy używać płynów czyszczących ani sprayów czyszczących. Produkt można czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką.
- Nie podłączaj żadnych dodatkowych urządzeń, które nie są zalecane przez producenta.
- Nie należy używać produktu w bezpośrednim świetle słonecznym ani w miejscach, w których temperatura może przekroczyć 50°C przez dłuższy czas.

Zastrzeżenie


- W żadnym wypadku Technaxx Deutschland nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne, następne zagrożenia dla mienia lub życia,

niewłaściwe przechowywanie, ani za jakiegokolwiek szkody wynikające z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania ich produktów. ●Komunikaty o błędach mogą pojawiać się w zależności od środowiska, w którym są używane. ●Technaxx Deutschland nie ponosi odpowiedzialności za brak rejestracji zdarzeń, brakujące pliki itp.

Cechy

- Bezprzewodowy CarPlay / Android Auto przez BT/ WiFi (5 GHz)
- Odbiór radia DAB (pasmo III: 174 - 240 MHz)
- Duży pojemnościowy wyświetlacz dotykowy 7" (17,78 cm)
- Wyjście AUX lub bezprzewodowa transmisja dźwięku FM do radia samochodowego
- Wbudowany głośnik
- Mocowanie na szybie przedniej i desce rozdzielczej
- Karta MicroSD do 128 GB
- Zakres FM od 87,5 do 108 MHz
- Bluetooth V5.0
- Zasilanie DC12/24V

Przegląd produktu

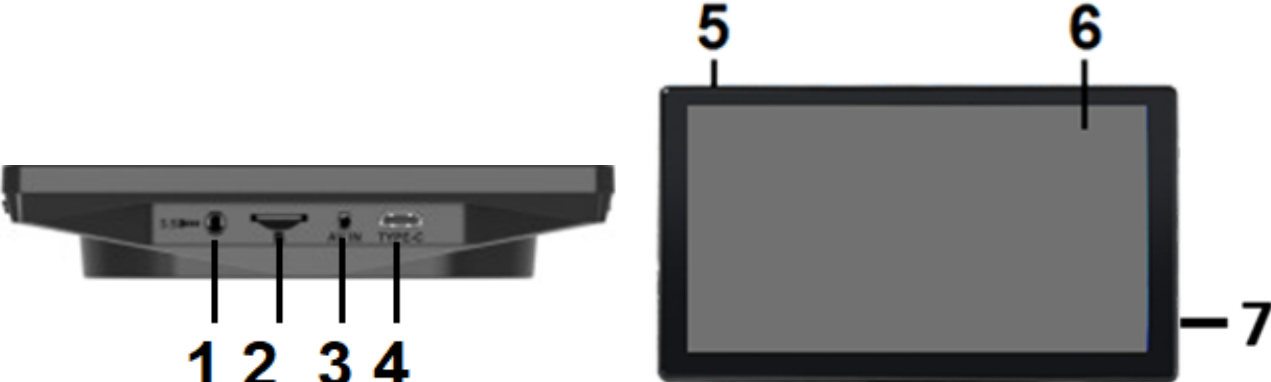			
1	Wyjście AUX (3,5 mm)	5	Przycisk zasilania (włącz/wyłącz) [na odwrocie]
2	Gniazdo na kartę MicroSD	6	Wyświetlacz dotykowy 7" (17,78 cm)
3	Wejście AV (bez funkcji)	7	Złącze anteny DAB (SMA)
4	Złącze zasilania USB-C		

Informacje podstawowe

1. CarPlay / Android Automatyczny wspiera bezprzewodowy połączenie poprzez BT/ WiFi (5GHz).
2. Po włączeniu funkcji nadajnika FM lub Kabel AUX jest Włożony

głośnik jest wyciszony . Po włączeniu funkcji FM wyłączony lub Po odłączeniu kabla AUX urządzenie będzie słyszeć dźwięk.

3. Urządzenie nie posiada akumulatora. Działa tylko z podłączonym zasilaczem (USB-C).

Montowanie

Istnieją dwie możliwości montażu wyświetlacza Carplay .

1. Szyba przednia: Umieść uchwyt z przyssawką na szybie i naciśnij mechanizm blokujący.

2. Deska rozdzielcza: Przymocuj płytkę adaptera do deski rozdzielczej. Umieść na niej przyssawkę i dociśnij mechanizm blokujący.



Główny interfejs i interfejs aplikacji

Podłącz zasilacz do gniazda zapalniczki samochodowej (12 V lub 24 V) .



Główny interfejs

	Menu główne (kliknij na nie)
	Wstecz (kliknij na to)
	Nadajnik FM (kliknij, aby włączyć / wyłączyć)
	Jasność (kliknij, aby dostosować: Słońce, Księżyc, Wyłącz)
	Głośność (kliknij, aby dostosować: Wycisz; 1-30)
	Bluetooth
	CarPlay (kliknij, aby wejść do CarPlay, gdy smartfon zostanie pomyślnie podłączony przez BT/ WiFi)

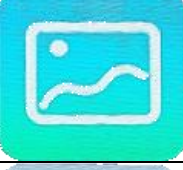	Czas/Data (synchronizuje się po połączeniu ze smartfonem)
	Android Auto (kliknij, aby wejść do Android Auto, gdy smartfon zostanie pomyślnie połączony przez BT/ WiFi)
	Łącze telefoniczne / Parowanie (ustaw ustawienia połączenia CarPlay/Android Auto)
	Tło (kliknij, aby zmienić)
	Aplikacje (kliknij, aby otworzyć interfejs aplikacji)
	BT/Telefon (kliknij, aby otworzyć opcje połączeń, listę dzwoniących, kontakty, połączenie BT i muzykę BT)
	Ustawienia/Konfiguracja (kliknij, aby otworzyć ustawienia)
Interfejs aplikacji	
	Odtwarzacz multimedialny (karta MicroSD)
	Ustawienia zegara / daty i czasu
	Ustawienia korektora/dźwięku
	Kalendarz
	Nadajnik FM (ustawia kanał FM do transmisji radiowej)
	Radio DAB (Słuchaj stacji radiowych DAB)


CarPlay

Kliknij  ikonę aplikacji, aby przejść do interfejsu aplikacji i podłączyć urządzenie zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i osobistymi potrzebami.





Połączenie bezprzewodowe CarPlay

CarPlay łączy się bezprzewodowo z iPhone'm, wymaga połączenia Bluetooth i Wi-Fi . Nazwa BT: TX-361_XXXX.

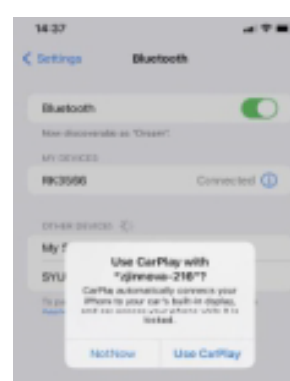


Po kliknięciu przycisku „ Połącz”, aby nawiązać połączenie, na wyświetlaczu pojawi się ekran aplikacji, umożliwiający wykonywanie odpowiednich operacji. Transmisja danych odbywa się za pośrednictwem Wi-Fi 5 GHz.

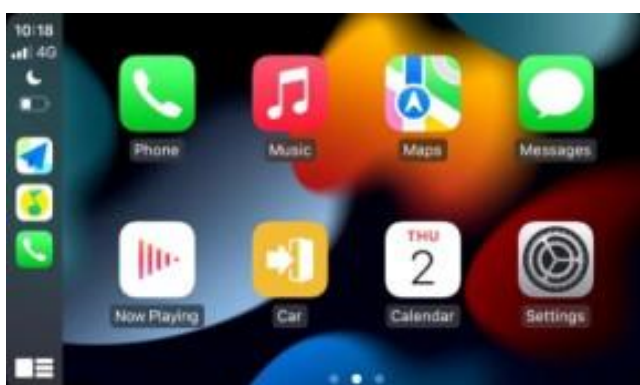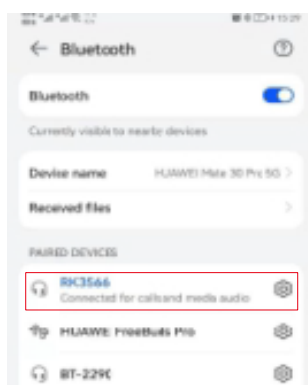

Android Auto

Kliknij  ikonę aplikacji, aby przejść do interfejsu aplikacji i podłączyć urządzenie zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i własnymi potrzebami.


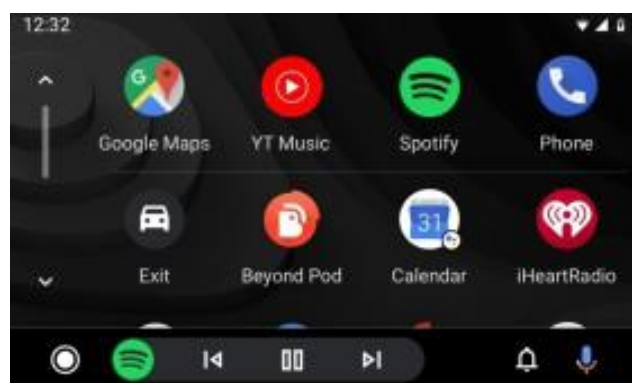


Połączenie bezprzewodowe Android Auto

Android Auto łączy się bezprzewodowo ze smartfonem, wymaga połączenia Bluetooth i WiFi . Nazwa BT: TX-361_XXXX.



Po kliknięciu przycisku „  Połącz”, aby nawiązać połączenie, na wyświetlaczu pojawi się ekran aplikacji, umożliwiający wykonywanie odpowiednich operacji. Transmisja danych odbywa się za pośrednictwem Wi-Fi 5 GHz.

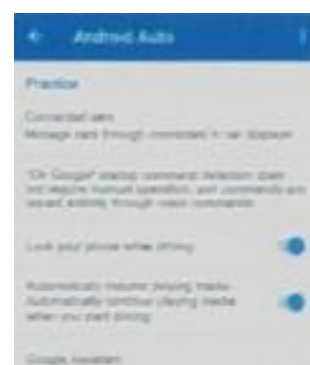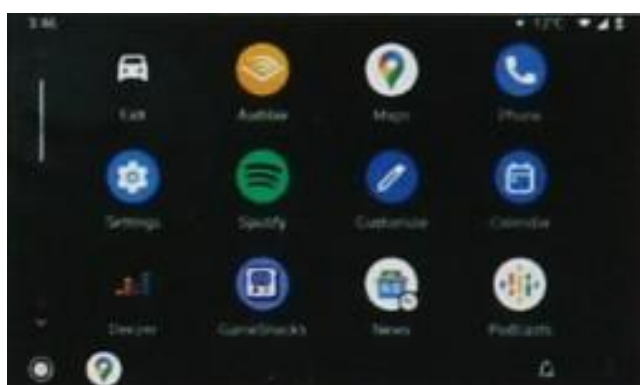

/parowanie telefoniczne


Aby uzyskać dostęp do interfejsu, kliknij ikonę łącza telefonicznego. 



Kliknij ikonę automatycznego łączenia po lewej/prawej stronie, aby wybrać:
(opcja lewa: CarPlay/lustro)
(prawa opcja: Android(Auto)/lustro)

Apple AirPlay

Kliknij  ikonę, aby wyświetlić informacje o Apple AirPlay

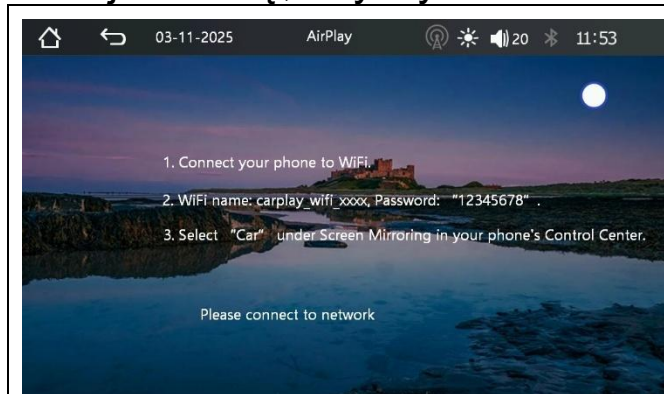

Bezprzewodowy

1. Połącz telefon z siecią Wi-Fi .
2. Nazwa Wi-Fi : „ carplay_wifi_XXXX ”, hasło : „12345678 ”
3. Wybierz „Samochód” na obrazie ekranu centrum sterowania telefonem.

Android Cast

Kliknij  ikonę, aby wyświetlić informacje o usłudze Android Cast



Zeskanuj kod QR, pobierz plik APK, zainstaluj go i aktywuj autoryzację pływającego okna na smartfonie.



1. Połącz telefon z siecią Wi-Fi .
2. Nazwa Wi-Fi : „ carplay_wifi_XXXX ”, hasło : „12345678 ”

Odtwarzacz multimedialny (karta MicroSD)

Kliknij ikonę aplikacji , aby przejść do innych aplikacji. Znajdź i kliknij ikonę , aby przejść do interfejsu aplikacji, gdzie znajdziesz interfejs odtwarzacza audio i wideo. Wybierz pliki audio i wideo, które chcesz odtworzyć.

Obsługiwane formaty audio/wideo: AVI, MKV, QT, MPG, ASF, FLV, RMVB, MP3, WMA, ACC, WAVE, FLAC, APE, OGG, M4A


Obsługiwane formaty obrazów: BMP/GIF/JPG/PNG

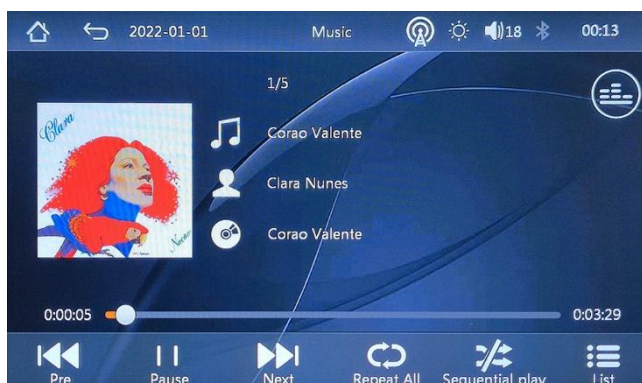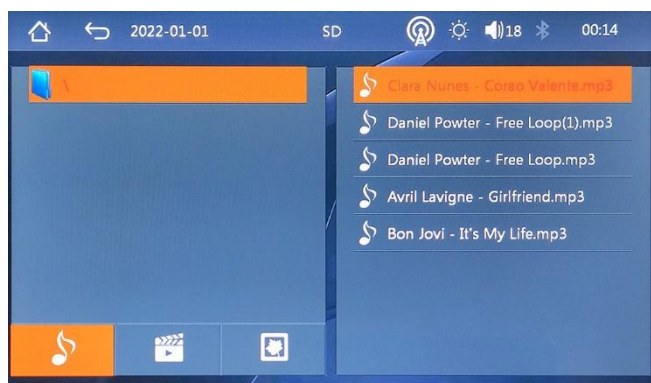

BT / Telefon


Kliknij  ikonę aplikacji, aby przejść do interfejsu Bluetooth. Po połączeniu z telefonem przez Bluetooth możesz korzystać z takich funkcji, jak telefon i odtwarzacz muzyki.

Wybierz

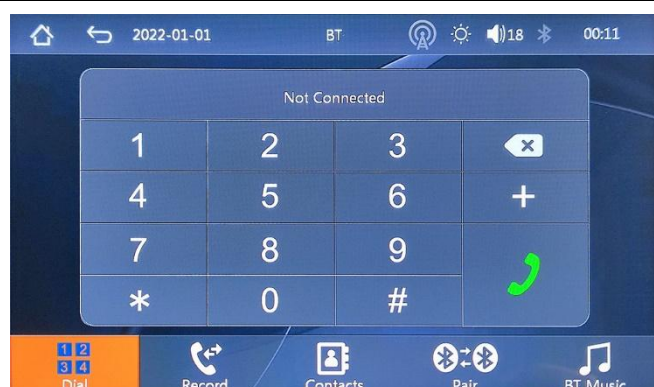


1. Kliknij numer w interfejsie, aby wprowadzić numer telefonu. Jeśli wprowadzone dane są nieprawidłowe, kliknij x, aby je kolejno usunąć.
2. Po wpisaniu numeru telefonu naciśnij , aby wybrać numer; Naciskać  aby zakończyć bieżące połączenie.

Historia połączeń

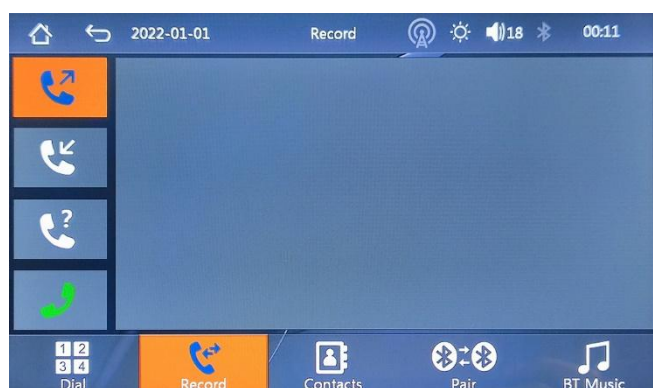


1. Historia połączeń umożliwia synchronizację wyłącznie połączeń wychodzących, połączeń przychodzących i połączeń nieodebranych.
2. W historii połączeń, klikając na kontakty połączeń odebranych, połączeń wykonanych i połączeń nieodebranych na liście, możesz również bezpośrednio do nich zadzwonić.

Telefon/Kontakty

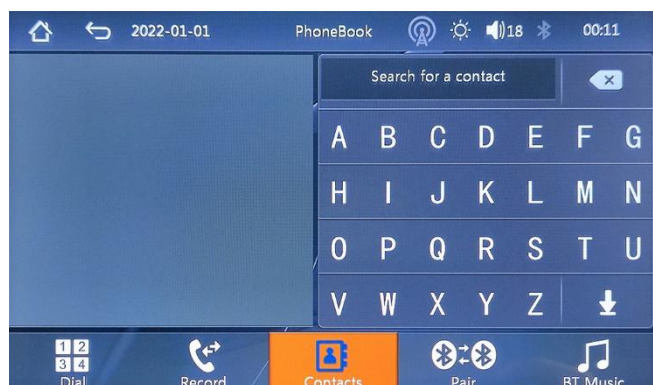


1. Wejdź do książki telefonicznej: Kliknij  przycisk [Synchronizuj kontakty], aby potwierdzić wyskakujące okienko z prośbą o synchronizację książki telefonicznej.
2. Wyszukaj kontakty: Po zsynchronizowaniu kontaktów wpisz litery w polu wyszukiwania po prawej stronie, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Parowanie urządzeń

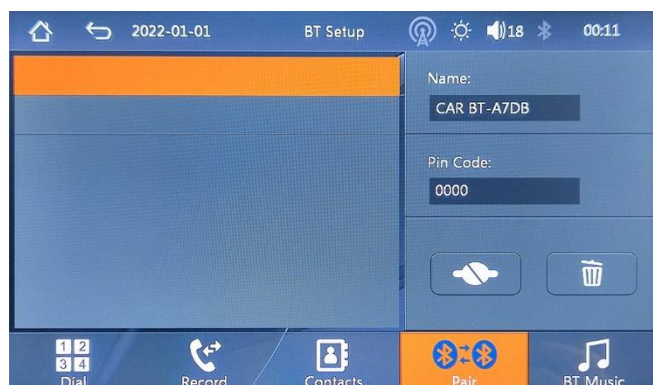

Jeśli wyświetlacz CarPlay nie jest sparowany z urządzeniem, przejdź do Telefon > Ustawienia > Bluetooth > Wyszukaj urządzenie > Znajdź nazwę Bluetooth „TX-361_XXXX” hosta, aby się połączyć. Telefon wyświetli pole kodu PIN, wprowadź go (kod PIN w interfejsie ustawień) lub potwierdź bezpośrednio, a następnie wyświetli komunikat „Nazwa urządzenia telefonu”, co oznacza pomyślne połączenie.

Funkcja muzyki BT

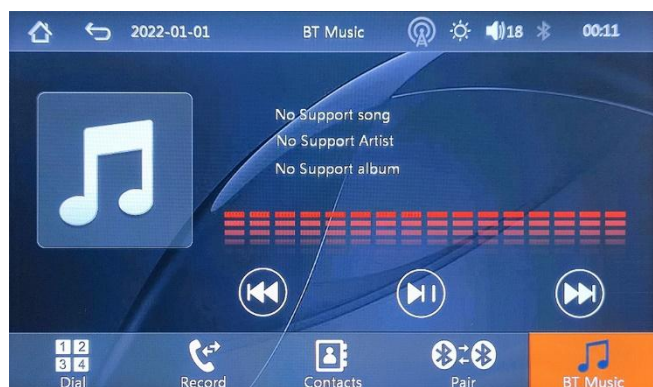

1. Interfejs odtwarzacza muzyki Bluetooth, który można podłączyć do telefonu Bluetooth w celu obsługi funkcji odtwarzania/pauzy/przewijania w górę/w dół
2. Użyj funkcji Bluetooth do odtwarzania utworów na telefonie. W przypadku niektórych odtwarzaczy muzycznych w telefonie należy najpierw wejść na stronę z muzyką i kliknąć przycisk odtwarzania.

Nadajnik FM

Kliknij ikonę aplikacji , aby przejść do większej liczby aplikacji, znajdź i kliknij , aby przejść do interfejsu FM.





1. Kliknij FM włącz/wyłącz, kolor niebieski oznacza włączenie.
2. Po włączeniu kliknij $\lt/\gt$, aby wybrać pasmo częstotliwości.
3. Istnieją 3 tryby wyjścia audio:
SPK (głośnik samego urządzenia)
Nadajnik FM
WEJŚCIE POMOCNICZE.

Urządzenie będzie odtwarzać dźwięk tylko po wybraniu trybu SPK. Jeśli wybierzesz FM/AUX, urządzenie nie będzie odtwarzać dźwięku.

Radio DAB


Kliknij ikonę aplikacji , aby przejść do większej liczby aplikacji, znajdź i kliknij , aby przejść do interfejsu DAB.

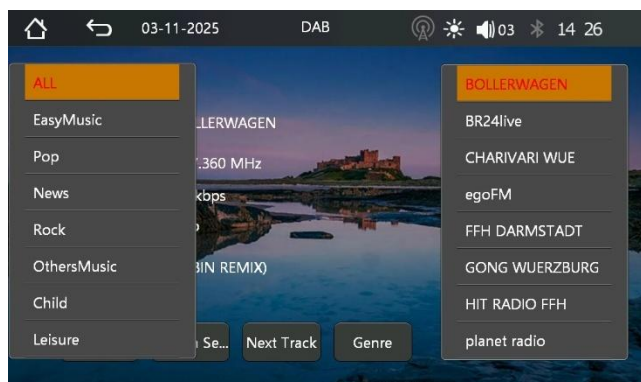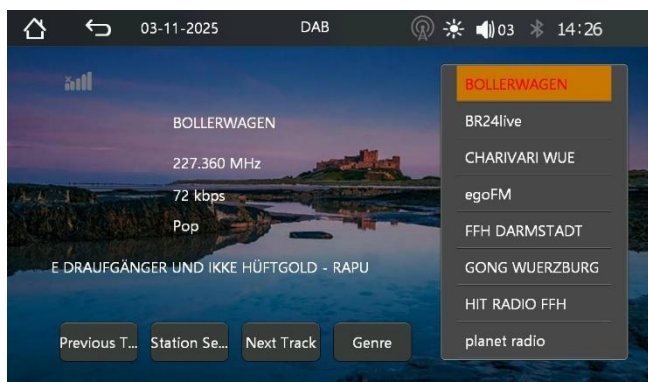


1. Kliknij opcję Wyszukaj stację, aby wyszukać pobliskie stacje DAB.
2. Wszystkie znalezione stacje DAB są wymienione po prawej stronie. Przewiń do listy.
3. Kliknięcie przycisku Poprzedni/Następny powoduje zmianę stacji DAB zgodnie z kolejnością na liście stacji.
4. Klikając na Gatunek możesz filtrować stacje DAB.

Ustawienia / Konfiguracja

Kliknij , aby przejść do strony ustawień i wykonać odpowiednie operacje.

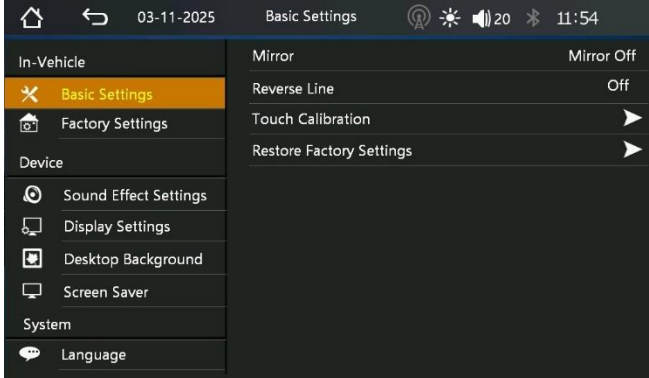Ustawienia podstawowe		
	1. Kamera lustrzana	LR/ UD/ LRUD/ Zamknij
	2. Linia odwrotna	Włącz/Wyłącz
	3. Kalibracja dotykowa	Tak/Nie
	4. Przywróć fabrykę	Tak/Nie

Ustawienia systemowe

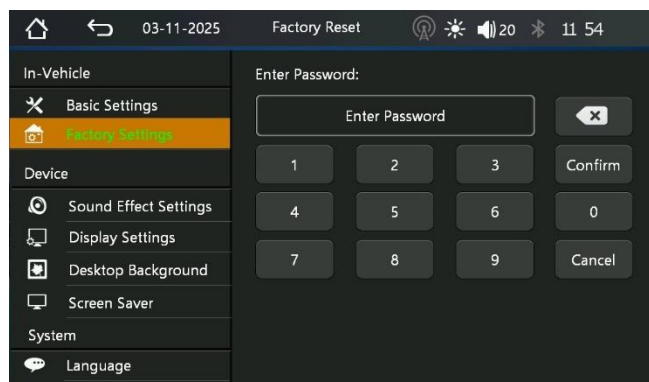


1. Wprowadź hasło, aby wejść do ustawień systemu
Hasło: 779822

!OSTRZEŻENIE !

Modyfikacje mogą spowodować, że urządzenie przestanie działać!

Korektor (EQ)

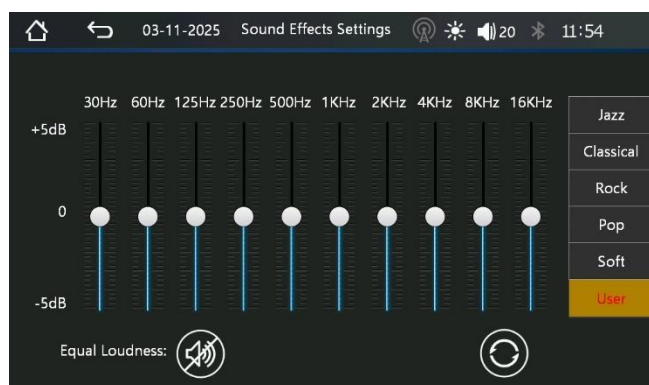

Istnieją dwa sposoby wejścia do interfejsu EQ:

1. Wejdź do interfejsu ustawień korektora, klikając  ikonę w interfejsie aplikacji.
2. W ustawieniach przejdź do interfejsu korektora.

3. Korektor oferuje 6 rodzajów efektów dźwiękowych do wyboru.

4. Korektor oferuje 10 segmentów EQ do dowolnej regulacji.

Ustawienia wyświetlania




1. Jasność	Domyślnie 50
2. Kontrast	Domyślnie 50
3. Odcień	Domyślnie 50
4. Nasycenie	Domyślnie 50
5. Zresetuj	

Tło pulpitu



Aby zmienić tło, kliknij odpowiedni obraz.

Wygaszacz ekranu

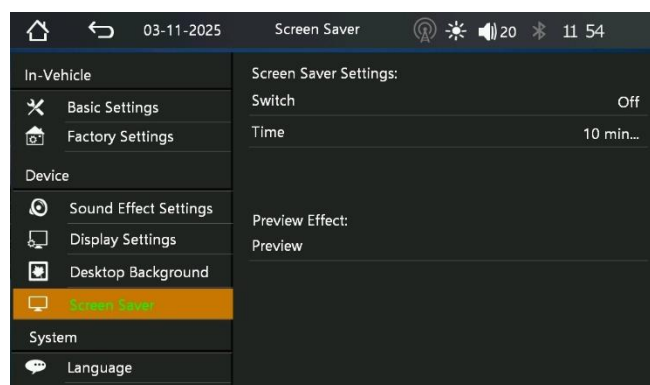

Włącz przełącznik, aby wyświetlić wygaszacz ekranu po upływie ustawionego czasu (10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min). Aby zmienić czas, naciśnij tę opcję.

W podglądzie możesz zobaczyć wygaszacz ekranu wyświetlany po upływie ustawionego czasu.


Ustawienia językowe



Obsługuje wiele języków : EN, FR, DE, IT, PO, ES, PL, TR, CZ, UA, BG, NL, RO, HU.

Przeciągnij listę w górę i wybierz żądany język.


Ustawienie czasu

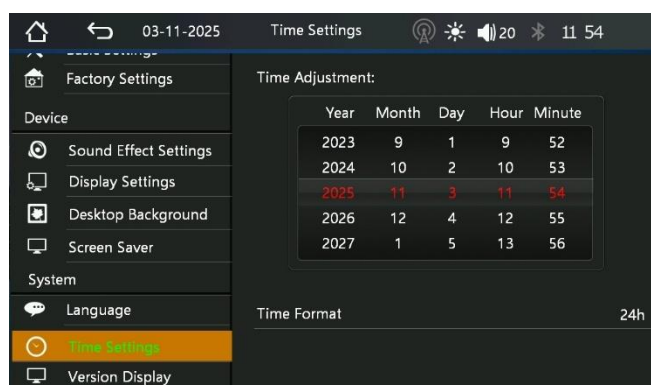

1. Kliknij zegar w menu głównym, aby ustawić datę i godzinę.
2. Wywołaj ustawienia czasu w ustawieniach.
3. Urządzenie posiada funkcję automatycznego ustawiania aktualnego czasu poprzez połączenie Bluetooth. Czas i strefa czasowa są wówczas synchronizowane automatycznie.

4. Możesz ręcznie ustawić strefę czasową i godzinę formalną w razie potrzeby
5. Czas formalny 12 godzin/24 godziny

Informacje o systemie

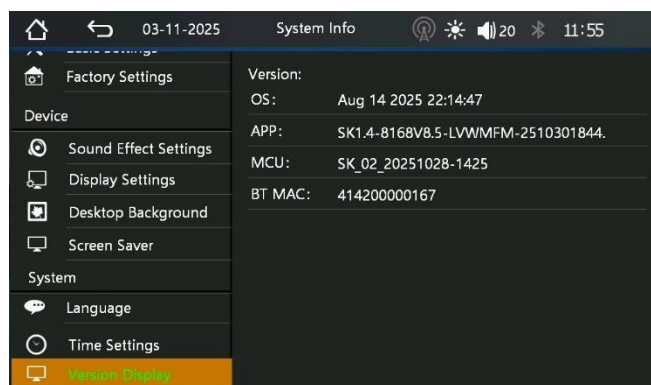

Wersja

1. System operacyjny	Wyświetlacz informacyjny
2. APLIKACJA	Wyświetlacz informacyjny
3. MCU	Wyświetlacz informacyjny
4. BTMAC	Wyświetlacz informacyjny

Funkcja ładowarki samochodowej

Zasilacz jest wyposażony w port ładowania USB-A i USB-C. Wyjścia USB-A i USB-C współdzielą prąd stały 5 V/2 A. USB-A służy do podłączenia smartfona, a USB-C do zasilania wyświetlacza CarPlay .

Rozwiązywanie problemów

- Nie można włączyć urządzenia. Sprawdź, czy połączenie z zasilaniem jest prawidłowe.
- Nie można nawiązać połączenia Bluetooth. Upewnij się, że wyświetlacz CarPlay został odłączony od wszystkich urządzeń Bluetooth i połącz go ponownie, używając nowego połączenia.
- Nie można odtwarzać muzyki, filmów ani zdjęć z karty MicroSD. Sprawdź, czy karta MicroSD nie jest uszkodzona.
- Upewnij się, że napięcie zapalniczki samochodowej wynosi 12/24 V, w przeciwnym razie produkt nie będzie działał prawidłowo, a nawet ulegnie

zniszczeniu. • Wybierając kanały, unikaj kanałów o silnym sygnale, aby nie wpłynąć na jakość dźwięku. • Jeśli radio samochodowe nie odbiera muzyki, sprawdź, czy częstotliwość stacji i pojazdu są takie same lub zwiększ głośność, aby poprawić jakość dźwięku. • Użyj radia samochodowego do regulacji głośności. Nie zwiększaj głośności zbyt mocno, ponieważ wystąpią zniekształcenia. W przypadku wystąpienia zniekształceń zmniejsz głośność. • Ze względów bezpieczeństwa odłączaj ładowarkę samochodową, gdy nie jest używana.

Specyfikacja techniczna

Rozmiar wyświetlacza	7 cali (17,78 cm)
Odległość Wi-Fi	Do 10m
Protokół WiFi	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Częstotliwość nadawania WiFi	2,4 GHz; 5 GHz
WiFi .	40mW, 16mW
Bluetooth	Wersja 5.0 / odległość ~10m
Protokół BT	BR, EDR, BLE
Częstotliwość nadawania BT	2,4 GHz
Maksymalna moc wyjściowa promieniowania BT.	2,5 mW
Zakres częstotliwości FM	87,5–108 MHz
Maksymalna moc wyjściowa promieniowania FM.	50μW
Zakres częstotliwości DAB	Pasmo III: 174 - 240 MHz
Wejście (zasilacz)	DC 12/24V (gniazdo zapalniczki)
Wyjście (zasilacz)	Współdzielenie portów USB-C i USB-A 5 V/2 A
Wyjście AUX	Gniazdo 3,5 mm
Karta MicroSD	Maks. 128 GB klasy 10 U1
Format MicroSD	FAT32 do 32 GB; exFAT do 128 GB
Tworzywo	ABS
Waga / Wymiary	263 g / (Dł.) 19,0 x (Sz.) 11,1 x (Wys.) 3,7 cm
Języki	EN, FR, DE, IT, PO, ES, PL, TR, CZ, UA, BG, NL, RO, HU
Zawartość opakowania	DAB 7" Carplay z ekranem dotykowym TX-361, zasilacz (USB-A; USB-C (1,5 m), kabel AUX (1 m), antena DAB, uchwyt montażowy, instrukcja obsługi

Wsparcie

Numer telefonu do wsparcia technicznego: **01805 012643**

(14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 13:00 oraz 14:00 do 17:00.

W przypadku nieprawidłowości i wypadków prosimy o kontakt: **gpsr@technaxx.de**

Utrzymanie i konserwacja

Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, nieustrzępiącą się ściereczką.

Nie używaj ściernych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia. To urządzenie jest precyzyjnym instrumentem optycznym, więc aby uniknąć uszkodzeń, należy unikać następujących praktyk:

- Używania urządzenia w bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze.
- Przechowywania go lub używania przez długi czas w wilgotnym środowisku.
- Używania w deszczu lub w wodzie.
- Dostarczania lub używania w silnie wstrząsającym środowisku.

Deklaracja zgodności



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu TX-361 Prod. ID.:5631 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.technaxx.de/reseller

Utylizacja



Likwidacja opakowania Opakowanie należy poddać likwidacji w sposób zależny od jego rodzaju.

Tekturę i karton należy wyrzucić wraz z makulaturą. Folię należy przekazać do zbiórki surowców wtórnych.



Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/ bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

Made in China

Rozprowadzane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Niemcy

DAB 7" Carplay z ekranem dotykowym TX-361