

MusicMan® * Manuel d'utilisation

Casques à Réduction Active de Bruit Overear BT-X43

Grâce à ces casques confortables et parfaitement ajustés, vous pouvez écouter de la musique sans fil via Bluetooth avec Active Noise Cancellation (ANC)

Par la présente, le fabricant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG déclare, que cet appareil, à laquelle ces manuel d'utilisation se rapportent, est conforme avec les normes essentielles référencées de la Directive **RED 2014/53/UE**. Veuillez trouver ici la Déclaration de Conformité: www.technaxx.de/ (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation.

Cet appareil est muni d'une batterie rechargeable. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation. NB: Rechargez la batterie de l'appareil tous les 2 ou 3 mois s'il n'est pas utilisé! Eteignez les appareils Bluetooth à proximité pour éviter l'interférence de signal! AVERTISSEMENT: Ne montez pas trop le volume – la perte d'audition peut en resulter!

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles).
Email gratuit: support@technaxx.de

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.
Garantie 2 ans


Avertissement ! Risque de suffocation. Petites pièces.

Particularités

- Fonction de réduction de bruit active (ANC) jusqu'à -22dB avec une excellente qualité audio
- Réduction active de l'écho & du bruit
- Long temps de lecture ~8 heures & temps de communication ~10 heures
- Casque sans fil avec coquilles douces pour un ajustement confortable
- Manipulation pratique directement sur le casque
- Transfert de musique & fonction mains libres via BT V5.0
- Microphone intégré pour les appels (rejeter et répondre)
- Appairage avec appareils audio compatibles BT, Smartphones, Tablettes, etc.
- Classe de protection IPX4 (anti-éclaboussures), parfaits pour les activités sportives et de plein air

Caractéristiques techniques

Bluetooth	Version BT 5.0 / A2DP, AVRCP, HFP, HSP / ~10m distance de transmission (espace dégagé)	
Bluetooth	Fréquence de transmission de 2,4GHz Puissance de sortie rayonnée max. 2,5mW	
Alimentation	Batterie 250mAh rechargeable intégrée au polymère de lithium 3,7V / chargement via Micro USB (CC 5V/1A)	
Temps de chargement	~2–3 heures	
Temps de lecture / Temps de communication	~8 heures (max. VOL & ANC activés) / ~10 heures	
Autonomie en veille	~150 heures (connexion BT, sans musique)	
SPL	109± 3dB @1kHz	
Plage de fréquence	20Hz–20kHz	
ANC	–20dB ± 2dB (max. jusqu'à –22dB)	
Indice de protection	IPX4 (protégés des projections d'eau)	
Température de fonctionnement	–10°C jusqu'à +40°C	
Température de rangement	–20°C jusqu'à +50°C	
Poids / Dimensions	220g / (Lo) 20,5 x (La) 14,5 x (H) 8,3cm	
Contenu de la livraison	MusicMan® Écouteurs ANC Overear BT-X43, Câble de chargement Micro USB, Câble audio (3,5mm), Manuel d'utilisation	

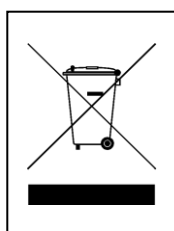


Conseils pour le respect de l'environnement:

Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques.

Nettoyage: Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne

Profitez de votre produit * Partagez votre expérience et opinion sur l'un des portails internet connus

Présentation du produit

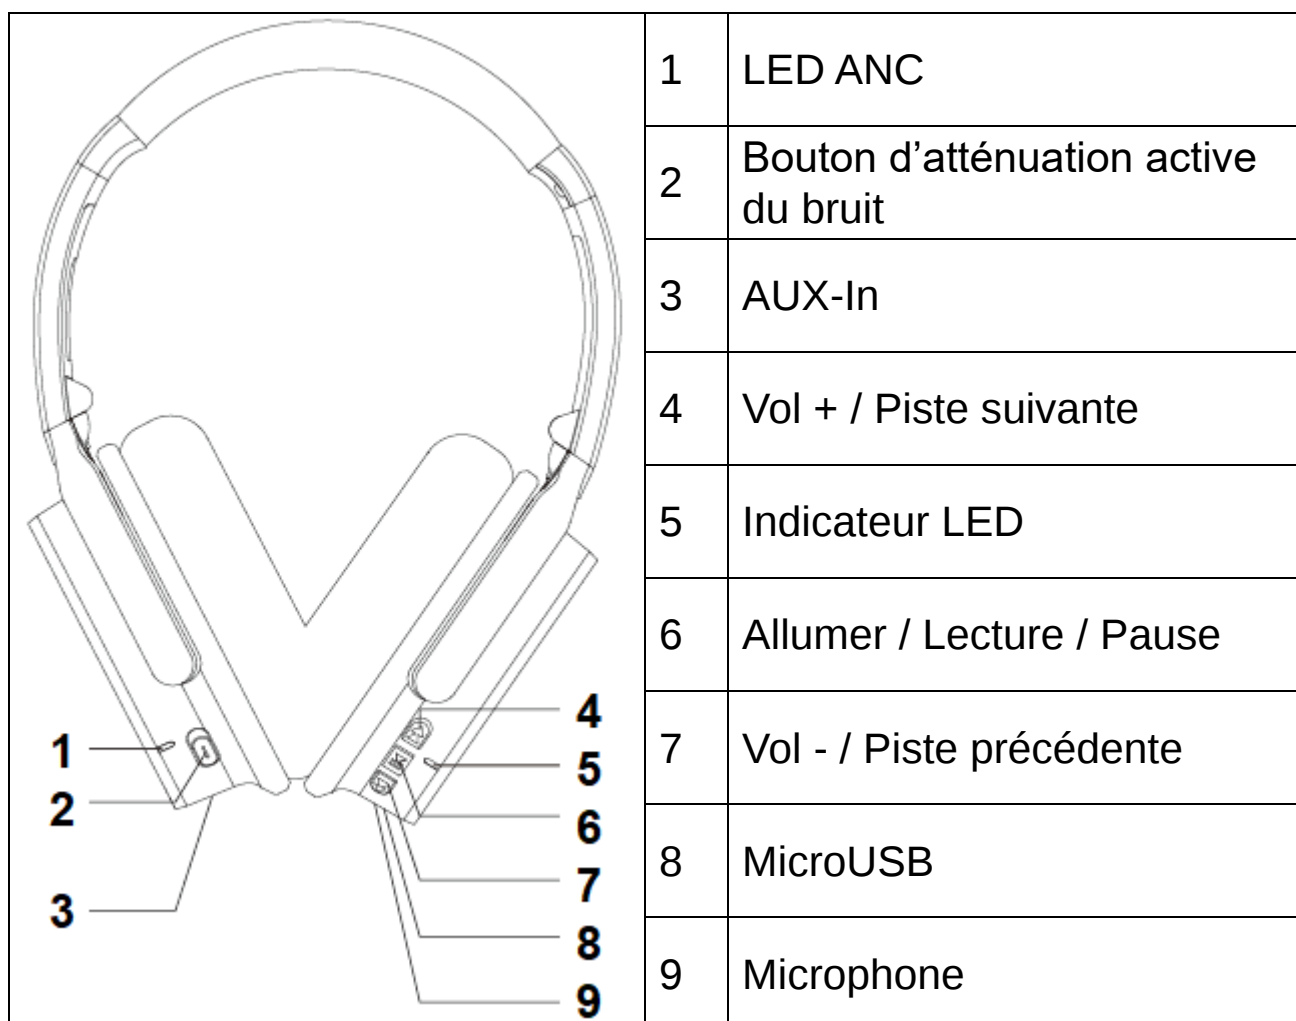

Charge

Rechargez d'abord votre écouteurs pendant environ 2-3 heures (si le casque n'est pas chargé, il ne diffuse pas de musique).

→ Le voyant LED clignote en ROUGE pendant la charge et devient BLEU en cas de charge complète.

→→ Débranchez le câble de chargement Micro USB lorsque les écouteurs sont complètement chargés. Ne chargez pas plus longtemps que recommandé.

Appairage

→ Activez la fonction Bluetooth de votre appareil Bluetooth et configurez-la pour qu'elle recherche les appareils Bluetooth.

→ Éteignez le casque. Maintenant, maintenez le bouton marche-arrêt enfoncé pendant 3–4 secondes pour accéder au mode d'association. Le voyant LED clignote en ROUGE et BLEU, pendant que votre casque recherche les appareils Bluetooth.

→ Sélectionnez et connectez-vous à «**MusicMan BT-X43**» dans la liste des appareils détectés. Une fois l'appairage terminé, le voyant LED BLEU clignote lentement et le casque passe en mode veille.

Opération

Changer les appareils Bluetooth

→ Vos écouteurs se reconnectent automatiquement à l'appareil le plus récemment appairé lorsqu'il est allumé.

→ Pour appairer un nouvel appareil, vous devez d'abord déconnecter la fonction Bluetooth de l'appareil actuel. Consultez les consignes de votre appareil Bluetooth pour plus d'informations.

Points importants avant d'utiliser les caques

- Ne portez pas les casques en conduisant un véhicule ou en roulant. Cela peut entraîner un risque d'accident et n'est pas autorisé dans certains pays.

- Pour protéger votre ouïe → n'écoutez pas à un volume élevé (l'écoute prolongée à un volume élevé peut entraîner la perte permanente de l'ouïe). Réglez le volume au niveau le plus bas, puis à un niveau agréable. → Évitez d'augmenter le volume (vos oreilles s'adaptent au volume, ainsi un niveau qui ne cause aucune gêne peut toujours endommager votre ouïe).

Comment utiliser l'ANC (Active Noise Cancellation)

Pour activer ou désactiver l'ANC, faites glisser simplement le bouton ANC [2]. Le LED BLANCHE [1] s'allume si l'ANC est activé. Le LED BLANCHE [1] s'éteint si l'ANC est désactivé.

Comment utiliser les fonctions des caques

Fonction	Bouton	Opération
Mettre en marche le casque	▶	Maintenir enfoncé 2 sec.
Éteindre le casque	▶	Maintenir enfoncé 4 sec.
Régler le volume	▶▶ / ◀◀	Appuyer 1x pour augmenter le VOL d'un cran
Répondre un appel / Terminer un appel	▶	Appuyer 1x, pendant un appel / pour terminer un appel
Rejeter un appel	▶	Maintenir enfoncé 2 sec.
Écouter / Mettre en pause la musique	▶	Appuyer 1x
Piste précédente (sauter)	◀◀	Maintenir enfoncé 2 sec.
Piste suivante (sauter)	▶▶	Maintenir enfoncé 2 sec.
Activer/Désactiver l'annulation active du bruit (ANC)	◉◉◉	Passe du vert au rouge

Mises en garde

● Ne rechargez le BT-X43 qu'avec le cordon de rechargement Micro USB d'origine fourni. L'adaptateur de charge USB peut également être utilisé, mais max. (!) jusqu'à CC 5V/1A. Ne (!) rechargez pas le BT-X43 avec une puissance supérieure. ● Si le BT-X43 ne parvient pas à se connecter à votre appareil mobile ou s'il ne parvient pas à lire la musique après la connexion, l'utilisateur doit vérifier que l'appareil mobile prend en charge A2DP. ● Ne tentez pas de démonter le BT-X43, cela peut causer un court-circuit ou même des dommages. ● Ne laissez pas tomber et ne secouez pas le BT-X43, car cela peut briser les circuits imprimés ou les mécanismes internes. ● Gardez le BT-X43 dans un endroit sec et aéré. Évitez de l'exposer à une forte humidité et à une température élevée. De plus, les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive ou en plein soleil. ● Ce BT-X43 n'est pas étanche, par conséquent protégez-le de l'humidité. ● Gardez le BT-X43 hors de portée des jeunes enfants.