

Technaxx® * Gebruikersaanwijzing

DAB+ Bluetooth Soundbar TX-139

Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product, waarop deze gebruikersaanwijzing betrekking hebben, is in overeenstemming met de voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn **RED 2014/53/EU**. De Conformiteitsverklaring is te raadplegen op: **www.technaxx.de/** (in de onderste balk "Konformitätserklärung"). Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruikersaanwijzing.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00

Bewaar deze gebruikersaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft. **Garantie 2 jaar**

Kenmerken

- Soundbar met DAB+ & FM-radio, Bluetooth V5.0, optische ingang, HDMI ARC, USB en AUX-IN
- Koppelen met Bluetooth-audioapparaten, smartphones, tablets, etc.
- USB-media afspelen tot 64GB
- DAB+/FM coaxiale antenne inbegrepen
- LED-lichteffecten met 7 selecteerbare kleuren
- Verlicht LCD-scherm (2,7x1,5cm)
- Klok- en alarmfunctie
- Afstandsbediening

Technische specificaties

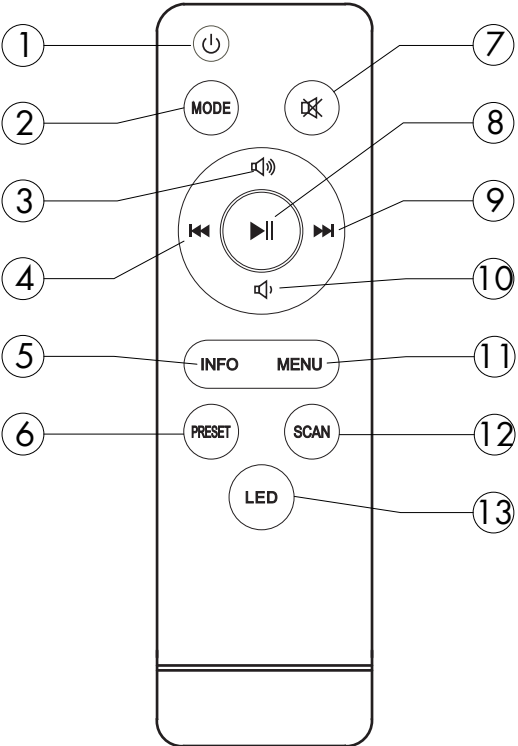
Bluetooth	BT-versie V5.0 Zendbereik <10m (open ruimte) Frequentieband 2.4GHz Uitgestraald transmissievermogen max. 2,5mW		
Modi	DAB + / FM / BT / USB-flash disk / HDMI ARC / optical in / AUX-IN		
FM-frequentieband	87,5-108 MHz		
DAB+ frequentieband	170-240MHz		
USB-capaciteit	Tot op 64GB		
Muziekformaat	MP3 / WAV		
AUX-aansluiting	3,5mm		
Luidspreker / frequentie / impedantie	4x10W Ø57mm / 100Hz-20kHz / 4Ω		
SNR / DAB+ gevoeligheid	≥80db / -101dB		
Ingaand vermogen	DC 18V / 3A		
Bedrijfstemperatuur	0°C tot +40°C		
Materiaal	PC / ABS / Gaas		
Externe antenne	SMA-connector, lengte: 2m		
Gewicht / afmetingen	1,9kg / (L) 97,5 x (B) 7,5 x (H) 7,2cm		
Inhoud van de verpakking	Technaxx® DAB+ Bluetooth Soundbar TX-139, AC-adapter, AUX-kabel, DAB+ antenne, afstandsbediening, 2xAAA-batterijen, gebruiksaanwijzing		

Productdetails

1	Infrarood-ontvanger	9	Aux-aansluiting
2	Scherm	10	USB-aansluiting
3	Vorig liedje / vol -	11	DC-stroomaansluiting

4	Afspelen / pauze	12	HDMI-aansluiting
5	Volgend liedje / vol+	13	Optische vezel-aansluiting (in)
6	Aan/uit / Stand-by	14	Antenne-aansluiting (SMA)
7	Modus	15	LED-licht
8	LED-lichtregeling	16	Muurhouder

Afstandsbediening

1	Aan/uit	
2	Modus	
3	Volume +	
4	Vorig liedje / station	
5	DAB+ info	
6	Voorkeuze	
7	Demping	
8	Afspelen / pauze	
9	Volgend liedje / station	
10	Volume -	
11	Menu	
12	Scan	
13	LED	

Voor het eerste gebruik

Sluit de stroomkabel van de soundbar aan op de stroomaansluiting (11) en een stopcontact. Sluit de inbegrepen antenne aan op de antenne-aansluiting (14) en plaats de antenne in de buurt van een venster, op een plek met een lage straling van andere elektrische apparaten om signaalvervalsing te vermijden.

Druk en houd de aan/uit-knop (6) drie seconden ingedrukt. De soundbar start in de DAB-modus. Het zoeken naar DAB-station start automatisch. U kunt de Soundbar tevens met Bluetooth, AUX-In, een USB-stick, optical in of HDMI HDMI ARC gebruiken. Gebruik de modusknop (7) om de modus van Bluetooth naar AUX, USB, FM/ DAB+-radio, optical in of HDMI HDMI ARC te wijzigen.

Modi

Schakel door de modi door te drukken op de modusknop (7) op de soundbar of de modusknop op de afstandsbediening (2).

Bluetoothmodus

Schakel de luidspreker opnieuw in voordat u opnieuw probeert een koppeling te maken. Koppelen is het proces om een verbinding tussen de TX-139 en een Bluetooth-apparaat te maken.

Opmerking: Activeer de Bluetooth-functie op de telefoon, en stel deze in zodat deze naar Bluetooth-apparaten zoekt. Zie de gebruiksaanwijzing van uw telefoon voor meer informatie.

Selecteer de Soundbar “**Technaxx TX-139**” in de lijst met gevonden apparaten. Wanneer naar een pincode wordt gevraagd, voer “0000” in om de luidspreker met uw telefoon te koppelen.

Als de koppeling tot stand is gebracht, hoort u een verbindingsgeluid en gaat de luidspreker in stand-by.

Automatisch opnieuw verbinden

Als de TX-139 is uitgeschakeld en u schakelt deze opnieuw in dan maakt het automatisch een verbinding met het laatste verbonden apparaat, wanneer het bereikbaar is.

USB-modus

Sluit een USB-stick van max. 64GB (geformatteerd in exFAT/FAT32). Schakel naar de USB-modus. U kunt de trakst nu één voor één afspelen.

Opmerking: Geen selectie van mappen mogelijk.

AUX-modus

U kunt rechtstreeks muziek afspelen van een apparaat die door middel van een AUX-kabel is verbonden. Sluit een uiteinde van de 3,5mm AUX-IN-kabel aan op de AUX-IN-aansluiting (9) en het ander uiteinde op een AUX-OUT (koptelefoon)aansluiting van een MP3-speler, smartphone, PC of CD-speler om naar muziek te luisteren.

Druk herhaaldelijk kort op de modusknop (7) om naar de AUX-IN-modus te schakelen. Om het volume te regelen, druk op de volume omlaag en volume omhoog-knop op het extern apparaat en de TX-139.

Opmerking: In de AUX modus-modus werkt alleen vol-/vol+. Druk op afspelen/pauze om het volume te dempen. Het liedje wordt wel verder

afgespeeld, gezien de muziek van een extern apparaat komt. Schakel naar andere liedjes op het extern apparaat in de AUX-modus.

Radiomodus (DAB+ / FM)

Sluit de inbegrepen antenne op de soundbar aan om een DAB+ en FM-radiosignaal te ontvangen. Plaats de antenne in de buurt van een venster, op een plek met een lage straling van andere elektrische apparaten om signaalvervalsing te vermijden. Schroef de mannelijke connector vast op de SMA-connector (14) op de soundbar.

Druk kort op de modusknop (7) totdat de Radiomodus wordt bereikt. U hebt keuze uit digitale radio (DAB+) en FM-radio (FM). Het automatisch zoeken naar stations en het automatisch opslaan van de gevonden stations kan worden gestart door de afspelen/pauze-knop (4) ingedrukt te houden of druk op scan (12) op de afstandsbediening. Druk op de volgend liedje of vorig liedje-knop om tussen de opgeslagen stations te schakelen. Druk op de afspelen/pauze-knop om een station te bevestigen. Regel het volume door op de volume omlaag (3) en volume omhoog-knop (5) te drukken.

Opmerking: De radiostations worden in de gevonden volgorde bewaard en opgeslagen. Het is niet mogelijk om de volgorde van de gevonden radiostations te wijzigen of favorieten in te stellen.

HDMI ARC

Opmerking: Controleer eerst of uw televisie HDMI ARC ondersteunt. De HDMI-connector moet van “(HDMI-) ARC” voorzien zijn of raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw televisie voor meer informatie.

Sluit een HDMI ARC-compatibele kabel aan op de HDMI ARC-aansluiting (12) van de soundbar. Schakel naar de HDMI-modus. De soundbar is nu met uw televisie verbonden. Regel het volume met de afstandsbediening van de televisie.

In bepaalde gevallen zijn er extra instellingen die in de opties van de televisie geactiveerd moeten worden. Zie de gebruiksaanwijzing van uw televisie om verkeerde instellingen te vermijden.

LED-achtergrondverlichting

Schakel de LED in door te drukken op de “LED” knop (8) op het apparaat of de druk op de LED knop op de afstandsbediening (13).

Om tussen de kleuren te schakelen, druk op de lichtknop.

U hebt keuze uit de volgende kleuren: Wit / blauw / groen / rood / turkoois / paars / geel.

Opmerking: Het licht wordt na de laatste kleur opnieuw uitgeschakeld.

Menu

Druk en houd de modusknop (7) ingedrukt of druk op de menuknop (11) op de afstandsbediening om het menu te openen. Navigeer met de vorige/volgende knop en open een optie met afspelen/pauze.

De opties zijn Time/Date (Tijd/Datum), Alarm1, Alarm2, Sleep time (Inslaaptijd), Factory reset (Fabrieksinstellingen terugzetten), System version (Systeemversie), Backlight (Achtergrondverlichting), Contrast.

Sluit af met de modusknop op het apparaat of de menuknop op de afstandsbediening.

Tijd/Datum

Om de datum en tijd aan te passen, druk op vorig liedje / volgend liedje en bevestig met de afspelen/pauze-knop.

Wekker

U kunt twee alarmen op de TX-139 instellen. Om het alarm in te stellen, gebruik de vorig liedje / volgend liedje-knop voor het kiezen van Alarm: aan, het uur instellen, de minuten instellen, het volume instellen en de modus (alarm, DAB+ of FM) instellen. Gebruik de afspelen/pauze-knop om de invoer te bevestigen.

Wanneer het alarm afgaat, druk op de afspelen/pauze-knop om de sluimerfunctie te activeren. Het alarm van de TX-139 gaat na 9 minuten opnieuw af. Om af te sluiten, druk op de aan/uit-knop.

Opmerking: Als u gewekt wilt worden maar de TX-139 moet niet de hele nacht muziek afspelen, Druk op de aan/uit-knop om in stand-by te gaan.

Inslaaptijd

Om de inslaaptijd aan te passen, druk op de vorig liedje / volgend liedje-knop om de timer tussen 5 en 120 minuten (5, 15, 30, 60, 90, 120min) in te stellen. Gebruik de Afspelen/Pauze-knop om de invoer te bevestigen. Na het verstrijken van de tijd, gaat de TX-139 in stand-by.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Om het apparaat opnieuw op de fabrieksinstellingen terug te zetten, kies "Yes" (Ja). Kies "No" (Nee) om te annuleren. Gebruik de afspelen/pauze-knop om de invoer te bevestigen.

Systeemversie

Bekijk de firmwareversie.

Achtergrondverlichting

Stel de inschakelingsduur van de achtergrondverlichting in. Druk op vorig liedje / volgend liedje om de gewenste tijd in te stellen. Gebruik de afspelen/pauze-knop om de invoer te bevestigen.

Contrast

Druk op vorig liedje / volgend liedje om het contrast (0- 31) in te stellen. Gebruik de afspelen/pauze-knop om de invoer te bevestigen.

Probleemoplossing

Als de TX-139 geen verbinding met uw mobiele apparaat kan maken of als de muziek van het verbonden apparaat niet afgespeeld kan worden, controleer dan of uw mobiele apparaat A2DP ondersteunt. Als u de TX-139 niet met uw telefoon kunt verbinden, doe het volgende:

- Zorg dat de luidspreker ingeschakeld is. Zorg dat de Bluetooth-functie op uw telefoon geactiveerd is.
- Controleer of de luidspreker binnen een bereik 10 m van uw telefoon is en er zich geen obstakels, zoals een muur of ander elektronisch apparaat, tussen de luidspreker en de telefoon bevinden.
- Als de TX-139 uitschakelt of niet opnieuw kan worden ingeschakeld, kan er een probleem met de voeding zijn.
- Als de luidspreker problemen ondervindt tijdens het afspelen van USB-audiobestanden, controleer of de bronnen juist zijn geformatteerd. Ze moeten in exFAT / NTFS zijn geformatteerd.
- De maximum ondersteunden gegevensopslag is 64GB. De USB-poort ondersteunt geen externe harde schijf (HDD).

Waarschuwingen

- Probeer de TX-139 nooit uit elkaar te halen, dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs schade.
- Batterijwaarschuwingen: Onjuist gebruik van de batterij kan brand of chemische brandwonden veroorzaken. De batterij kan exploderen als deze beschadigt is.
- Als het apparaat zich in de AUX-IN modus bevindt, stel het volume van uw mobiele telefoon, PC, MP3/MP4-speler, CD, DVD, etc. niet (!) gedurende een lange periode op maximum in; een geluidsknal of geluidsvervorming kan zich voordoen. In dit geval dient u het volume van uw mobiele telefoon, PC, MP3/MP4-speler, CD, DVD of het apparaat te verlagen. Het geluid klinkt na een korte periode opnieuw normaal.
- Niet aanpassen, repareren of verwijderen zonder professioneel advies.
- Gebruik geen petroleum of vluchtige vloeistoffen om te reinigen.
- Laat TX-139 niet vallen en schud er ook niet mee, de inwendige elektronica of mechanische onderdelen kunnen hierdoor kapot gaan.
- Bewaar de TX-139 in een droge en goed geventileerde ruimte. Vermijd een hoge vochtigheid of hoge temperatuur.
- Deze TX-139 is niet

waterdicht, houd het dus uit de buurt van vocht. • Houd het apparaat uit de buurt van kleine kinderen.

Conformiteitsverklaring



De EU Conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Conformiteitsverklaring").

Afvalverwijdering



Gooi de verpakking weg. Gooi de verpakking weg naargelang het type verpakking.

Gooi bordkarton of karton weg met het oudpapier. Breng de folie naar een gepast recyclingpunt.



Verwijdering van oude apparatuur (Van toepassing voor de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelingssysteem (inzameling van waardevolle materialen))

Oude apparatuur mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid! Elke consument is bij wet verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het

huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten juist worden gerecycled en een negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van het hier weergegeven symbool voorzien.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid! U, als consument, bent bij wet verplicht om alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of deze al dan niet chemische stoffen* bevatten, in te leveren bij

een inzamelpunt in uw gemeente/woonplaats of een erkende handelaar zodat ze op een milieuvriendelijke manier verwerkt kunnen worden.

* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Breng uw product naar een inzamelpunt met de batterij erin en alleen in een ongeladen toestand.