

Technaxx® * Manuale d'istruzione

Radio DAB+ retrò TX-364

Prima di utilizzare il dispositivo è necessario leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza.



Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite sull'uso di questo dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con il dispositivo.

Conservare con cura il presente manuale di istruzioni per future consultazioni o per la condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali di presente prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Goditi il tuo prodotto. * Condividi la tua esperienza e la tua opinione su uno dei più noti portali internet.

Le specificazioni sono soggette a modifiche senza preavviso; accertarsi di utilizzare il manuale più recente disponibile sul sito Web del produttore.

Sommario

Suggerimenti	2	Ricezione radio	5
Precauzioni	2	Utilizzo della funzione	5
Avvertenze	2	Risoluzione dei problemi	7
Istruzioni di sicurezza	3	Specificazioni tecniche	7
Disclaimer	3	Supporto	8
Particolarità	3	Cura e manutenzione	8
Panoramica del prodotto	4	Dichiarazione di conformità	8
Funzionamento dei tasti	5	Smaltimento	9

Suggerimenti

- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi per i quali è stato concepito.
- Non danneggiare il prodotto. I seguenti casi potrebbero danneggiare il prodotto: Non corretto tensione, incidenti (inclusi liquidi o umidità), uso improprio o abuso del prodotto difettoso o improprio installazione, problemi di alimentazione di rete, inclusi picchi di corrente o fulmini danno, infestazione da insetti, manomissioni o modifiche del prodotto da parte di persone diverse dal servizio autorizzato personale, esposizione a sostanze anormalmente corrosive materiali, inserimento di corpi estranei nel unità, utilizzata con accessori non pre-approvati.
- Fare riferimento e rispettare tutte le avvertenze e le precauzioni riportate nel manuale utente.

Precauzioni

Leggere attentamente tutte le avvertenze di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto. L'uso improprio di questo prodotto può causare danni al prodotto stesso o ai prodotti collegati. Per garantire il corretto funzionamento del prodotto, non utilizzarlo mai nelle seguenti condizioni:

- Condizioni umide o sott'acqua ;
- Condizioni vicino al riscaldatore o ad alta temperatura servizio;
- Condizioni con sole diretto e forte;
- Condizioni con danni all'adattatore ;
- Non smontare mai il prodotto senza la dovuta autorizzazione, altrimenti la clausola di garanzia potrebbe decadere.

Avvertenze

- Non tentare di smontare il dispositivo, poiché ciò potrebbe causare cortocircuiti o addirittura danni.
- Non far cadere o scuotere il dispositivo, poiché ciò potrebbe danneggiare i circuiti stampati interni o i componenti meccanici.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Consumo eccessivo di volume: fare attenzione a non impostare il volume troppo alto, soprattutto quando si utilizzano le cuffie. L'esposizione prolungata a rumori forti può causare gravi danni all'udito, soprattutto se il

dispositivo viene utilizzato ad alto volume per lunghi periodi di tempo.

● Interferenze da campi elettromagnetici: non utilizzare la radio DAB vicino a forti campi magnetici o linee elettriche ad alta tensione, poiché potrebbero interferire con la ricezione e potenzialmente danneggiare il dispositivo. Forti campi elettromagnetici (ad esempio, da microonde, linee elettriche ad alta tensione) possono compromettere la qualità della ricezione o danneggiare la radio.

Istruzioni di sicurezza

- Non toccare mai il prodotto con le mani bagnate o umide.
- Il prodotto può essere utilizzato solo con la tensione indicata sull'apparecchio.
- Non posizionare il prodotto su una superficie instabile. L'unità potrebbe danneggiarsi o le persone potrebbero subire lesioni. Qualsiasi collegamento deve essere effettuato esclusivamente in conformità con le istruzioni del produttore o richiesto direttamente dal produttore.
- Evitare di sottoporre la spina a sollecitazioni eccessive, soprattutto in corrispondenza delle prese e delle spine.
- Non inserire oggetti nelle aperture dell'unità, poiché in alcuni punti scorre corrente e il contatto potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
- Non utilizzare detergenti liquidi o spray detergenti. Il prodotto può essere pulito solo con un panno umido.
- Non collegare dispositivi aggiuntivi non consigliati dal produttore.
- Non utilizzare il prodotto alla luce diretta del sole o in luoghi in cui la temperatura può superare i 50°C per un periodo prolungato.

Disclaimer


- In nessun caso Technaxx Deutschland sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto, indiretto, punitivo, incidentale o consequenziale speciale, alla proprietà o alla vita, alla conservazione impropria, derivante o connesso all'uso o all'uso improprio dei propri prodotti. ● Potrebbero comparire messaggi di errore a seconda dell'ambiente di utilizzo. ● La ricezione radio dipende dalla posizione.

Particolarità

- Ricezione radio versatile con DAB+/FM
- Suono potente con 5 W RMS
- Elegante alloggiamento in legno MDF e plastica
- Ampio display a colori TFT da 2,4"
- Varietà musicale tramite Bluetooth, USB e AUX-IN
- Sveglia integrata con funzioni pratiche
- Comodo funzionamento tramite telecomando
- Ideale per l'uso domestico con alimentazione dalla rete elettrica


Panoramica del prodotto

Fronte

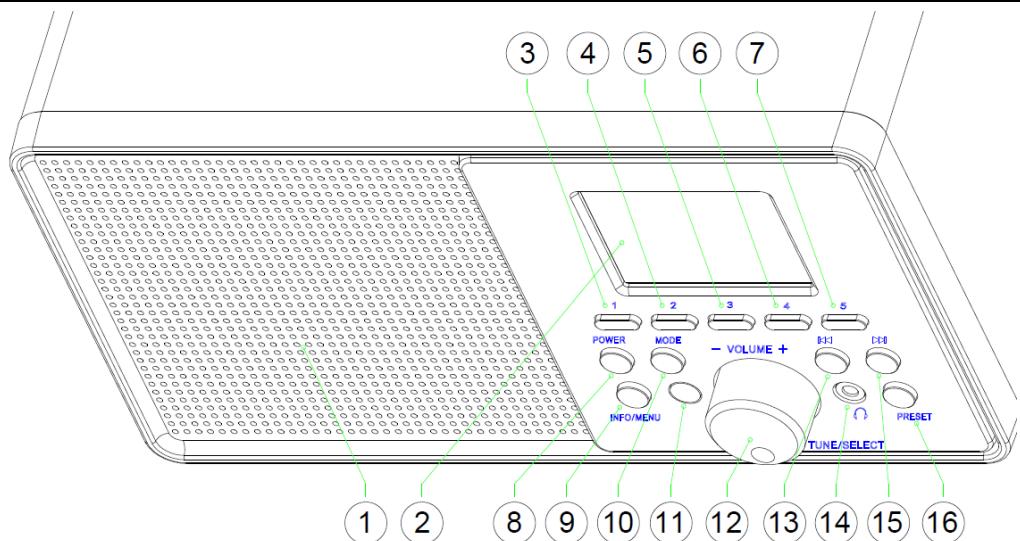

1	Oratore	9	Pulsante Info/Menu
2	Display	10	Pulsante Modalità
3	Pulsante 1	11	Ricevitore IR per telecomando
4	Pulsante 2	12	Manopola Tune/Select
5	Pulsante 3	13	Pulsante precedente
6	Pulsante 4	14	Porta per auricolari (3,5 mm)
7	Pulsante 5	15	Pulsante Avanti
8	Pulsante di accensione (ON/OFF)	16	Pulsante preimpostato

Indietro

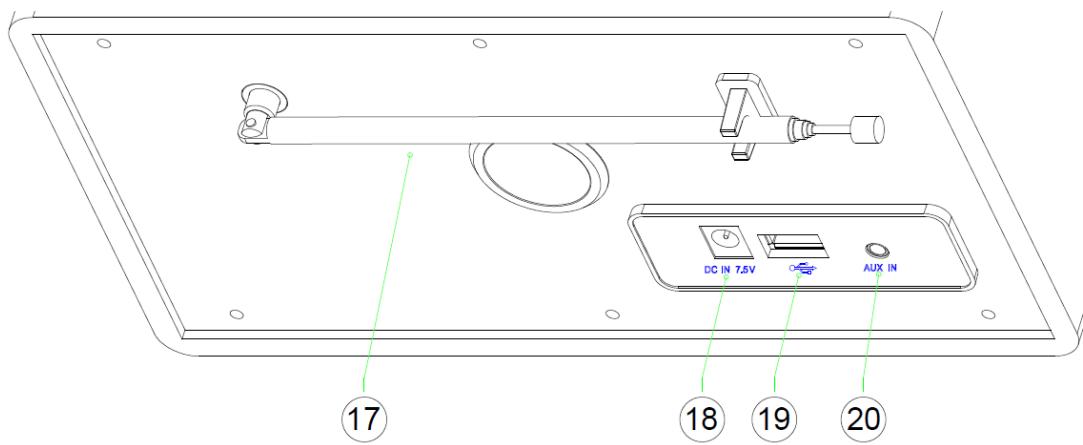

17	Antenna a barra di traino	19	Porta USB (dati)
18	Connettore di alimentazione CC	20	Porta AUX In (3,5 mm)

Funzionamento dei tasti

Tasto POWER : premere a lungo questo tasto per accendere e spegnere la macchina, premere brevemente per entrare in modalità standby.

Pulsante MODE : dopo l'accensione, premere brevemente per passare da una modalità all'altra.

Tasto INFO/MENU : dopo l'accensione, premere brevemente questo tasto in modalità DAB/FM per visualizzare le informazioni sulla radio e premere a lungo questo tasto per accedere alle impostazioni del menu.

Tasto PRESET : in modalità DAB e FM, premere brevemente questo tasto per accedere all'elenco delle stazioni cercate.

Pulsante precedente : durante la riproduzione di musica, premere brevemente questo pulsante per selezionare il brano precedente.

Pulsante Avanti : durante la riproduzione di musica, premere brevemente questo pulsante per selezionare il brano successivo.

Manopola TUNE/SELECT : durante la riproduzione di musica, ruotare questo tasto per regolare il volume, premere brevemente questo tasto per riprodurre e mettere in pausa e ruotare questo tasto nell'interfaccia del menu per selezionare il menu e confermare.

Tasti SET1-SET5 : in modalità DAB o FM, è possibile preimpostare la stazione radio preferita tramite questi tasti.

Ricezione radio

Allineamento dell'antenna: per una ricezione ottimale, l'antenna deve essere orientata nella giusta direzione. Con i dispositivi portatili, può essere utile avvicinare il dispositivo a una finestra o ruotarlo per ottenere la migliore ricezione.

Interferenze del segnale: tieni presente che oggetti metallici e pareti spesse possono interferire con la ricezione del segnale DAB. Se riscontri difficoltà nella ricezione del segnale, prova a spostare il dispositivo in un'altra stanza o in un'altra posizione.

Protezione dalle radiazioni: non posizionare la radio direttamente accanto a dispositivi elettronici che generano forti campi elettromagnetici (ad esempio forni a microonde o router), poiché potrebbero compromettere la qualità della ricezione.

Utilizzo della funzione

Modalità DAB

Dopo l'accensione, premere brevemente il pulsante "MODE" per passare alla modalità DAB. In questa modalità, premere a lungo la manopola

"TUNE/SELECT" per cercare automaticamente le stazioni DAB. Al termine della ricerca delle stazioni, premere brevemente il pulsante "PRESET" per accedere all'elenco delle stazioni. Quindi premere brevemente i pulsanti "Su e Giù" per passare all'anteprima della stazione radio precedente o successiva, quindi premere brevemente la manopola "TUNE/SELECT" per passare alla stazione radio attualmente visualizzata; ruotare la manopola "TUNE/SELECT" per regolare il volume.

Modalità FM :

In modalità DAB, premere brevemente il pulsante "MODE" per passare alla modalità FM. In questa modalità, premere a lungo la manopola "TUNE/SELECT" per cercare automaticamente le stazioni radio FM. Al termine della ricerca, premere brevemente il pulsante "PRESET" per accedere all'elenco delle stazioni. Quindi premere brevemente i tasti "su e giù" per passare all'anteprima della stazione precedente o successiva. Quindi premere brevemente la manopola "TUNE/SELECT" per passare alla stazione attualmente visualizzata; ruotare la manopola "TUNE/SELECT" per regolare il volume.

Modalità Bluetooth :

In modalità FM, premere brevemente il pulsante "MODE" per passare alla modalità Bluetooth. Dopo essere entrati in modalità Bluetooth, accendere il telefono cellulare o un altro dispositivo Bluetooth per connettersi alla radio e riprodurre musica. In questa modalità, premere brevemente la manopola "TUNE/SELECT" per riprodurre o mettere in pausa la musica. Premere brevemente il pulsante "PREVIOUS" per passare al brano precedente, premere brevemente il pulsante "SUCCESSIVE" per passare al brano successivo. Ruotare la manopola "TUNE/SELECT" per regolare il volume. Il nome di associazione BT è "Radio TX-364".

Modalità disco USB :

In modalità Bluetooth, premere brevemente il pulsante "MODE" per passare alla modalità disco USB. In questa modalità, premere brevemente la manopola "TUNE/SELECT" per riprodurre o mettere in pausa la musica e premere brevemente il pulsante "Previous" per passare al brano precedente. Premere brevemente il pulsante "Next" per passare al brano successivo. Ruotare la manopola "TUNE/SELECT" per regolare il volume.

Modalità AUX :

In modalità disco USB, premere brevemente il pulsante "MODE" per passare alla modalità AUX. In questa modalità, premere brevemente la

manopola "TUNE/SELECT" per disattivare l'audio o riprodurre nuovamente. Ruotare la manopola "TUNE/SELECT" per regolare il volume.

Modalità cuffia:

In qualsiasi modalità, quando le cuffie sono collegate, l'audio verrà trasferito dall'altoparlante alle cuffie per la riproduzione. Dopo aver scollegato le cuffie, l'audio tornerà all'altoparlante per la riproduzione.

Risoluzione dei problemi

1. Se il pulsante di accensione non riesce ad accendere il dispositivo tenendolo premuto a lungo, verificare che l'adattatore sia collegato correttamente. In caso contrario, ricollegarlo per risolvere il problema.
2. Utilizzare l'adattatore di alimentazione in dotazione con questo prodotto per un corretto funzionamento. L'utilizzo di altri adattatori di alimentazione potrebbe compromettere il corretto funzionamento della macchina e potrebbe danneggiarla.
3. Se il dispositivo emette rumore in modalità DAB o FM o non riesce a riprodurre normalmente la stazione radio, verificare che l'antenna sia completamente estesa. Una volta verificato che sia completamente estesa, è possibile regolare la posizione dell'antenna per risolvere il problema.
4. In modalità AUX, non regolare eccessivamente il volume della sorgente audio in ingresso (telefono cellulare, computer, lettore MP3/MP4, ecc.), altrimenti alcuni brani musicali potrebbero produrre suoni violenti e distorsioni. In caso di distorsioni, ridurre il volume della sorgente audio in ingresso per tornare alla normalità.
5. Se alcuni telefoni cellulari o altri dispositivi Bluetooth non riescono a connettersi all'audio o non riescono a riprodurre musica dopo la connessione, verificare che il telefono cellulare o il dispositivo Bluetooth abbia immesso la password di associazione corretta o che supporti il protocollo di trasmissione musicale Bluetooth A2DP.

Specificazioni tecniche

Potenza/dimensioni degli altoparlanti	1x 5W (RMS) / Ø 76mm
Impedenza/frequenza dell'altoparlante	4Ω / 100Hz - 20kHz
Dimensioni del disco USB supportate	Fino a 32 GB
Frequenza di trasmissione FM/DAB	87,5-107,9 MHz / 174-240 MHz
Porta AUX-IN e auricolari	3,5 mm
Versione Bluetooth / distanza	5,0 / ~10 m
Frequenza di trasmissione BT	2,4 GHz
Potenza di uscita irradiata BT max.	2,5 mW

Potenza assorbita	CC 7,5 V / 1,2 A
Temperatura di esercizio	0°C - 50°C
Materiale	Legno + plastica ABS
Peso / Dimensioni	1,1 kg / 22,1 x 11,3 x 12,7 cm
Compatibilità	Bluetooth, chiavetta USB e ingresso AUX
Contenuto della confezione	Radio DAB+ retrò TX-364, adattatore di alimentazione, telecomando, manuale d'istruzione

Supporto

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643*

(14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: support@technaxx.de

*La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

In caso di anomalie e incidenti, contattare: gpsr@technaxx.de

Cura e manutenzione

Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto o leggermente umido e privo di lanugine.

Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.

Questo dispositivo è uno strumento ottico ad alta precisione, quindi, per evitare danni, si prega di evitare le seguenti pratiche:

- Utilizzare il dispositivo a temperature ultra-alte o ultra-basse.
- Conservarli o usarli in ambiente umido a lungo.
- Usarli in caso di pioggia o in acqua.
- Consegnarli o utilizzarli in un ambiente in cui sono sottoposti a forti scosse.

Dichiarazione di conformità



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG dichiara con la presente che l'apparecchiatura radio tipo TX-364 Prod. ID.:5364 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.technaxx.de/reseller.

Smaltimento



Smaltimento degli imballaggi Smaltire l'imballaggio in base al tipo di materiale.

Smaltire il cartone nel raccoglitore della carta, i fogli nella raccolta dei materiali riciclabili.



Smaltimento di vecchie apparecchiature (vale per tutti i paesi membri dell'Unione Europea e per gli altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili). Le vecchie apparecchiature non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! Ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire separatamente i vecchi dispositivi dai rifiuti domestici nel proprio punto di raccolta nel suo comune o distretto. Ciò garantisce che i vecchi dispositivi vengano adeguatamente riciclati e che si evitino effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati dal simbolo qui rappresentato.

Made in China

Distribuito da:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Germania

Radio DAB+ retrò TX-364