

FMT1800 DAB+

avec support magnétique et recharge sans fil

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité.



Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou formées à l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement ou échanger le produit. Faites de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Profitez de votre produit. * Partagez votre expérience et votre opinion sur l'un des portails Internet bien connus.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis - veuillez vous assurer que vous utilisez le dernier manuel disponible sur le site web du fabricant.

Table des matières

Conseils.....	2	Dépannage.....	8
Précautions	2	Spécifications techniques.....	9
Avertissements.....	2	Pris en charge	10
Consignes de sécurité.....	3	Entretien et maintenance	10
Caractéristiques	3	Déclaration de conformité	10
Présentation du produit	4	Élimination.....	10
Instructions relatives aux boutons	6		

Conseils

● N'utilisez ce produit que conformément à sa destination. fonction● Ne pas endommager le produit. Les cas suivants peuvent endommager le produit : Utilisation incorrecte tension, accidents (y compris liquides ou humidité), mauvaise utilisation ou abus de la produit défectueux ou non conforme problèmes d'installation, d'alimentation secteur, y compris les surtensions ou la foudre dommages, infestation par insectes, altération ou modification du produit par des personnes autres que le service autorisé personnel, exposition à des agents corrosifs anormaux matériaux, insertion de corps étrangers dans les appareil, utilisé avec des accessoires non préalablement approuvés.● Veuillez vous référer à tous les avertissements et précautions figurant dans le manuel d'utilisation et en tenir compte.

Précautions

Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit. Une utilisation incorrecte peut endommager ce produit ou les produits qui y sont rattachés. Pour garantir le bon fonctionnement du produit, ne l'utilisez jamais dans les conditions suivantes :

- Conditions humides ou sous-marines ;
- Conditions à proximité d'un appareil de chauffage ou d'un service à haute température ;
- Conditions avec un ensoleillement direct et intense ;
- Conditions avec adaptateur endommagé ;
- Ne jamais démonter le produit sans autorisation préalable, sous peine d'annuler la clause de garantie.

Avertissements

●Pour prolonger la durée de vie de cet appareil, retirez-le avant de démarrer le moteur. ●Ne tentez pas de le démonter : cela pourrait provoquer un court-circuit, voire l'endommager. ●Ne le laissez pas tomber et ne le secouez pas : cela pourrait endommager les circuits imprimés ou

les mécanismes internes. ●Tenez-le hors de portée des jeunes enfants.


Consignes de sécurité

- Ce produit est conçu pour la transmission audio par fréquences FM. Il est destiné à un usage privé.
- Ne jamais toucher le produit avec les mains mouillées ou humides.
- Ce produit ne peut fonctionner qu'avec la tension indiquée sur l'appareil.
- Ne placez pas le produit sur une surface instable. L'appareil pourrait être endommagé ou des personnes pourraient se blesser. Tout accessoire doit être installé conformément aux instructions du fabricant ou fourni par celui-ci.
- Évitez de solliciter excessivement le câble, notamment au niveau des prises et des fiches.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil, car un courant électrique circule à certains endroits et tout contact pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.
- N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ni de sprays nettoyeurs . Le produit peut uniquement être nettoyé avec un chiffon humide .
- Ne connectez aucun périphérique supplémentaire non recommandé par le fabricant.
- N'utilisez pas le produit en plein soleil ou dans des endroits où la température peut dépasser 50 °C pendant une période prolongée.

Caractéristiques

- Réception DAB+ 174-240 MHz
- Recharge sans fil de 5 à 15 W
- Transmission audio sans fil vers le système stéréo de la voiture par canal FM
- Écran couleur TFT de 2 pouces (5,2 cm)
- USB via USB-C et USB-A (12 W partagés)
- Lecture : Bluetooth et carte microSD (64 Go max.)
- Gamme FM de 87,5 à 108,0 MHz
- Bluetooth V5.3
- Fonction mains libres
- Prise allume-cigare avec alimentation CC 12V-24V

Présentation du produit

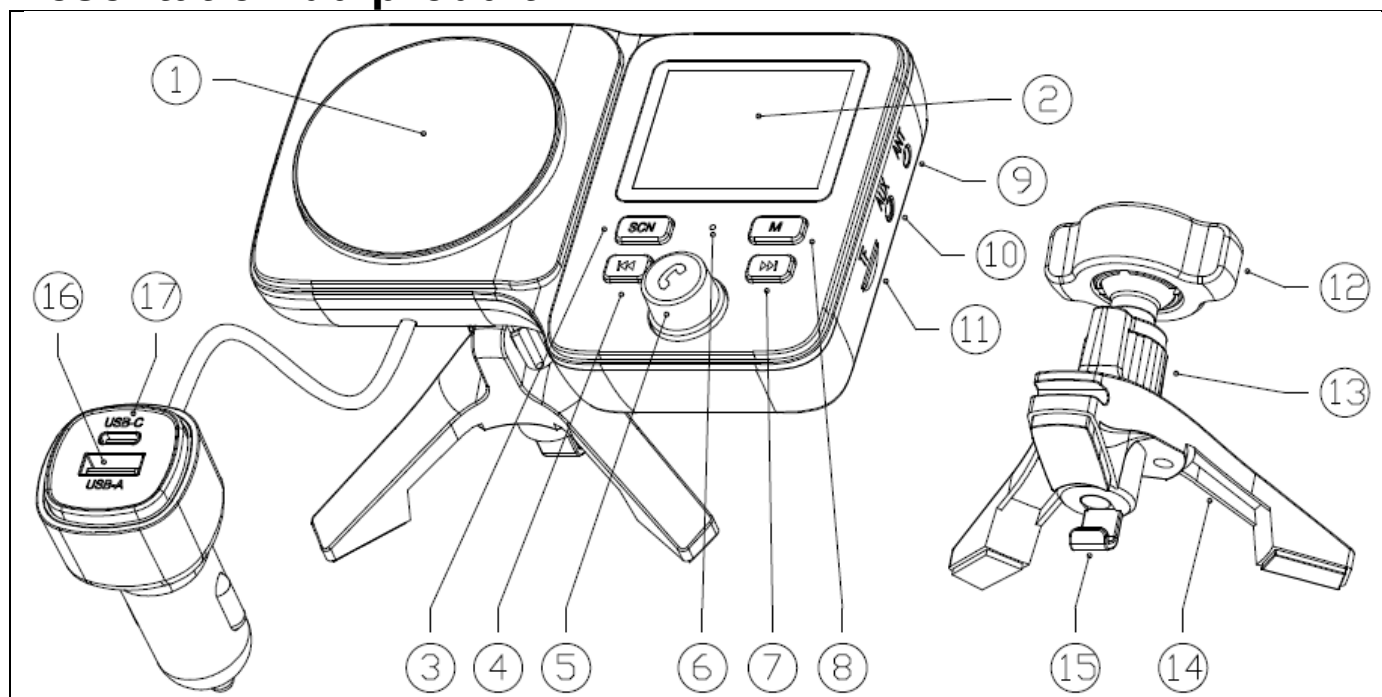

1	Section de recharge sans fil	2	Afficher
3	Bouton SCN	4	Bouton précédent
5	Bouton rotatif	6	Microphone
7	Bouton Suivant	8	Bouton de mode
9	Interface d'antenne DAB	10	Interface AUX
11	Port pour carte microSD	12	Interface entre le support de voiture et l'unité principale
13	Bouton de réglage de la tension du support de voiture	14	Pied de support de montage
15	Pied de support de montage	16	Port de chargement USB-A
17	Port de chargement TYPE-C		

Installation de l'antenne DAB

Insérez la fiche de connexion de l'antenne DAB dans le connecteur d'antenne FMT (9).

Fixez l'antenne sur le pare-soleil pour une réception optimale. Pour améliorer encore la puissance du signal, collez le ruban adhésif en cuivre sur une partie métallique de la carrosserie. L'idéal est le côté passager, devant le pare-soleil. À cet endroit, il est généralement facile de soulever le toit et de coller le ruban en cuivre sur la carrosserie.


REMARQUE : Ne fixez pas l'antenne dans le champ de vision du conducteur.



Montage du FMT

Le montage peut s'effectuer sur les bouches d'aération ou sur le pare-brise/le tableau de bord à l'aide de la ventouse.

Montage sur les bouches d'aération : voir l'image ci-dessous.

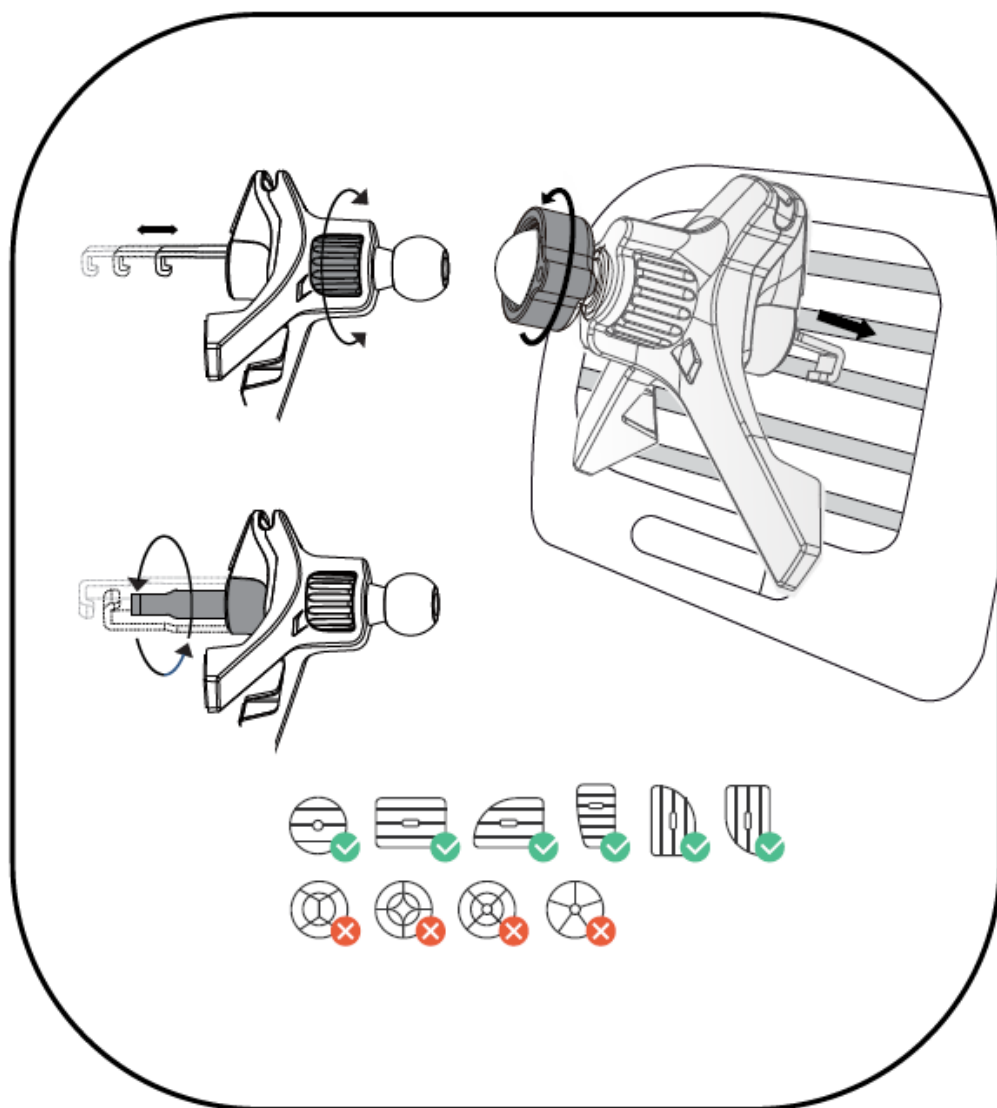

Allumer

Après avoir branché ce produit sur la prise allume-cigare de votre voiture, le voyant bleu de la zone de charge sans fil clignote deux fois et l'écran de l'appareil s'allume, indiquant que le produit est sous tension et fonctionne. Appuyez brièvement sur le bouton SCN et ajustez la fréquence d'émission à l'aide du bouton rotatif pour qu'elle corresponde à la fréquence FM de votre autoradio ; vous pouvez également régler votre autoradio sur la fréquence FM de l'appareil.

Instructions relatives aux boutons

émetteur FM Bluetooth dans la prise allume- cigare de votre véhicule (12V ou 24V).

Bouton SCN	Appuyez brièvement sur ce bouton lorsque la fonction est activée pour accéder au réglage de la fréquence de transmission FM. Augmentez ou diminuez la fréquence de transmission FM en tournant le bouton de commutation. En mode DAB, appuyez longuement sur ce bouton pour lancer la recherche automatique des fréquences. En mode carte microSD, appuyez longuement pour changer de mode de lecture.
Bouton précédent	Pendant la lecture de musique, appuyez brièvement pour revenir au morceau précédent.
Bouton rotatif	Pendant la lecture de musique, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le diminuer. Appuyez brièvement pour lire et mettre en pause. Pendant un appel, appuyez brièvement sur ce bouton pour recevoir ou mettre fin à un appel.
Bouton Suivant	Pendant la lecture de musique, appuyez brièvement pour passer au morceau suivant.
Bouton Mode	Appuyez brièvement sur ce bouton pour changer de mode. Modes disponibles : AUX, BT, SD, DAB Appuyez brièvement sur le bouton rotatif pour confirmer. Appuyez longuement sur le bouton Mode pour accéder au menu des réglages, notamment la transmission FM, l'heure, le rétroéclairage et la langue.

Modes

Pour changer de mode, veuillez appuyer sur le bouton « M » de l'appareil.

Mode DAB

Appuyez brièvement sur le bouton Mode pour passer en mode DAB.

Dans ce mode, maintenez la touche SCN enfoncée pour lancer la recherche automatique des stations DAB. Une fois la recherche terminée : appuyez brièvement sur la touche Précédent pour sélectionner la station précédente, puis sur la touche Suivant pour sélectionner la station suivante,

et enfin sur la molette pour confirmer et écouter la station sélectionnée. Tournez la molette pour régler le volume.

Appuyez longuement sur la touche « M » pour accéder aux options du menu permettant d'enregistrer les chaînes en préréglage.

Mode Bluetooth

Appuyez brièvement sur le bouton Mode pour passer en mode Bluetooth. En mode Bluetooth, l'appareil se reconnectera d'abord au dernier appareil appairé. Si aucun appareil n'est détecté, il passera automatiquement en mode d'appairage. Vous pouvez alors activer le Bluetooth sur votre téléphone ou tout autre appareil compatible pour rechercher et vous connecter à cet appareil (FMT1800). Une fois connecté, vous pouvez écouter de la musique via le lecteur multimédia de votre téléphone ou tout autre appareil Bluetooth.

Remarque : Il n'est pas possible de connecter le FMT par Bluetooth à votre autoradio !

Mode carte SD

Appuyez brièvement sur le bouton Mode pour passer en mode carte SD. Insérez une carte SD et l'appareil lancera la lecture de musique.

Dans ce mode : appuyez brièvement sur le bouton rotatif pour lire ou mettre en pause ; tournez le bouton rotatif pour régler le volume ; appuyez brièvement sur le bouton Précédent pour lire la piste précédente ; appuyez brièvement sur le bouton Suivant pour lire la piste suivante.

Appuyez longuement sur le bouton SCN pour changer de mode de lecture : lecture en séquence, répétition d'une seule piste et lecture aléatoire.

Mode AUX-IN

Appuyez brièvement sur le bouton Mode pour passer en mode AUX. Insérez une extrémité du câble AUX 3,5 mm fourni dans le port AUX du FMT et l'autre extrémité dans une source audio (téléphone portable, ordinateur, lecteur MP3 ou MP4, etc.) pour activer le mode AUX - IN. Lancez la lecture audio sur votre appareil connecté : le son sera transmis aux haut-parleurs de votre voiture via cet émetteur.

Dans ce mode : appuyez brièvement sur le bouton rotatif pour couper le son ou reprendre la lecture ; tournez le bouton rotatif pour régler le volume.

Remarque : Il n'est pas possible de transmettre le signal audio du FMT via AUX à votre autoradio !

Paramètres

Appuyez longuement sur la touche « M » pour accéder aux options du menu et modifier les réglages de l'émetteur FM, de la date et de l'heure,

du rétroéclairage et de la langue, consulter les informations système et rétablir les paramètres d'usine. Utilisez la molette pour modifier les réglages et appuyez pour valider les modifications. Appuyez brièvement sur la touche « M » pour revenir en arrière.

Fonction chargeur de voiture

Insérez le chargeur allume-cigare dans la prise de votre voiture. Le voyant bleu du chargeur sans fil clignote deux fois et l'écran de l'appareil s'allume, indiquant que le produit est sous tension. Branchez une extrémité du câble de charge au port USB - A ou USB - C du chargeur allume-cigare et l'autre extrémité à votre téléphone pour lancer la charge.

Fonction de recharge sans fil

Après avoir branché le chargeur allume-cigare de votre voiture, le voyant bleu de la zone de charge sans fil clignote deux fois pour indiquer que l'appareil est prêt à l'emploi. Placez votre téléphone sur la zone de charge sans fil et ajustez sa position pour lancer la charge. Le voyant bleu reste allumé pendant toute la durée de la charge. Si un objet métallique s'approche de la zone de charge sans fil lorsqu'aucun téléphone n'est en charge, le voyant bleu continue de clignoter jusqu'à ce que l'objet soit retiré, puis il s'éteint.

Remarque : Smartphones compatibles avec la recharge sans fil par induction (BPP, EPP, PPDE). Exemples : Apple iPhone 12 et versions ultérieures, Samsung Galaxy S21 et versions ultérieures. La compatibilité réelle dépend des spécifications techniques de l'appareil.

Fonction mains libres

- Appuyez sur le  bouton pour répondre à l'appel entrant.
- Appuyez sur le  bouton pour raccrocher un appel en cours.
- Appuyez deux fois rapidement sur le  bouton pour appeler le dernier appelant de votre historique d'appels.

Dépannage

1. Utilisez uniquement la tension continue spécifiée de 12 à 24 V. L'utilisation de toute autre tension peut entraîner un fonctionnement anormal ou endommager le produit.
2. Lors du choix d'une fréquence de transmission FM, évitez les stations de radio locales à signal fort afin d'éviter les interférences et la dégradation de la qualité sonore.
3. Si aucun son n'est capté par le système audio de la voiture, vérifiez que l'appareil et l'autoradio sont réglés sur la même fréquence. Augmentez progressivement le volume de l'autoradio ou du récepteur FM jusqu'à

entendre un son.

4. Réglez le volume principalement via votre système audio de voiture. Ne réglez pas le volume de l'appareil trop haut, car cela pourrait entraîner une distorsion et une saturation du son. Si une distorsion ou une saturation se produit, baissez le volume pour obtenir une écoute normale.

5. Si certains téléphones portables ou appareils Bluetooth ne parviennent pas à se connecter ou à lire l'audio après la connexion, vérifiez que le mot de passe d'appairage correct a été saisi et que l'appareil prend en charge le profil audio Bluetooth A2DP.

6. Retirez l'appareil de la prise allume-cigare lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

Spécifications techniques

Afficher	Écran TFT couleur de 5,2 cm (2 pouces)
Bluetooth	V5.3 / distance d'environ 10 m
Fréquence d'émission BT	2,4 GHz
Puissance de sortie rayonnée BT max.	2,5 mW
Gamme de fréquences FM	87,5-108,0 MHz, par incréments de 0,1 MHz
Puissance de sortie rayonnée FM max.	50 µW
Distance de transmission FM	~5 m
Réponse en fréquence	20 Hz - 15 kHz
Distorsion	<0,1%
Rapport signal/bruit	>60 dB
Gamme de fréquences DAB	174-240 MHz
Puissance d'entrée	12-24 V CC (prise allume-cigare)
Puissance de sortie	USB-C et USB-A : partage du port 5 V/2,4 A (12 W au total)
Recharge sans fil	5-15W; BPP, EPP, PPDE
Carte MicroSD	Max. 64 Go classe 10
Formats audio pris en charge	MP3/WMA
Entrée AUX	3,5 mm
Matériel	PC + ABS
Compatibilité	Smartphones compatibles avec la recharge sans fil (par exemple, iPhone 12 et versions ultérieures, Galaxy S21 et versions ultérieures)
Température de fonctionnement	0 à 60 °C
Poids / Dimensions	134 g / (L) 13,7 x (l) 8,7 x (H) 5,0 cm
Contenu de l'emballage	FMT1800 DAB+, Support, Antenne DAB, Manuel d'utilisation

Pris en charge

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: **support@technaxx.de**

Le numéro d'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h !

En cas d'anomalie ou d'accident, contactez : **gpsr@technaxx.de**

Entretien et maintenance

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide, non pelucheux.

N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer l'appareil.

Cet appareil est un instrument optique de haute précision ; par conséquent, afin d'éviter tout dommage, veuillez éviter les pratiques suivantes :

- Utilisez l'appareil à des températures ultra-élevées ou ultra-basses.
- Conservez-le ou utilisez-le longtemps dans un environnement humide.
- Utilisez-le sous la pluie ou dans l'eau.
- L'utiliser ou le livrer dans un environnement fortement choquant.

Déclaration de conformité



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG déclare par la présente que l'équipement radio de type FMT1800 Prod. ID.:5359 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.technaxx.de/reseller

Élimination



Mise au rebut de l'emballage. Mise au rebut de l'emballage selon le type.

Mise au rebut du carton dans les déchets de papier. L'aluminium doit être collecté pour être recyclé.



Mise au rebut des anciens équipements (valable dans l'Union européenne et dans les autres pays européens avec collecte séparée (collecte des matières recyclables) Les anciens équipements ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ! Chaque consommateur est tenu par la loi de se débarrasser des anciens appareils ne fonctionnant plus séparément des déchets ménagers, par ex. dans un point de collecte municipal ou de quartier. Cela garantit le recyclage des

anciens appareils et permet d'éviter les effets négatifs sur l'environnement. Pour cette raison, les appareils électriques sont marqués du symbole illustré ici.

Fabriqué en Chine

Distributeur:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Allemagne

FMT1800 DAB+