

# Technaxx<sup>®</sup>\* Gebrauchsanleitung

## FMT1700BT Transmitter und Bassverstärker

### Aufladen mit USB-C & QC3.0 und FM-Übertragung an Ihr Autoradio

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.



Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen oder zur gemeinsamen Nutzung des Produkts sorgfältig auf. Dasselbe gilt für das Originalzubehör für dieses Produkt. Im Falle einer Garantie wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

***Genießen Sie Ihr Produkt. \* Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.***

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten - bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Gebrauchsanleitung verwenden, die Sie auf der Website des Herstellers finden.

## Inhaltsverzeichnis

|                          |   |                             |   |
|--------------------------|---|-----------------------------|---|
| Inhaltsverzeichnis.....  | 2 | Tastensteuerung .....       | 7 |
| Hinweise.....            | 2 | Fehlerbehebung .....        | 8 |
| Vorsichtsmaßnahmen ..... | 2 | Technische Daten .....      | 8 |
| Warnhinweise.....        | 2 | Support.....                | 9 |
| Sicherheitshinweise..... | 3 | Pflege und Wartung.....     | 9 |
| Besonderheiten .....     | 3 | Konformitätserklärung ..... | 9 |
| Produktübersicht .....   | 4 | Entsorgung.....             | 9 |

## Hinweise

● Benutzen Sie das Produkt nur für die vorgesehene Funktion ● Beschädigen Sie das Produkt nicht. In folgenden Fällen kann das Produkt beschädigt werden: Falsche Spannung, Unfälle (einschließlich Flüssigkeit oder Feuchtigkeit), unsachgemäßer Gebrauch des Produkts, fehlerhaft oder unsachgemäß Installation, Probleme mit der Netzversorgung, einschließlich Spannungsspitzen oder Blitzeinschläge Schäden, Befall durch Insekten, Manipulation oder Modifikation des Produkts durch andere Personen als autorisierte Service Personal, Exposition gegenüber ungewöhnlich ätzenden Materialien, das Einführen von Fremdkörpern in die Einheit, die mit nicht vorab genehmigtem Zubehör verwendet wird. ● Beachten Sie alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen in der Gebrauchsanleitung.

## Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Eine unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu Schäden an diesem oder an angeschlossenen Produkten führen. Um sicherzustellen, dass die Produkte einwandfrei funktionieren, verwenden Sie sie niemals unter den folgenden Bedingungen:

- Feuchte oder Unterwasserbedingungen;
- Bedingungen in der Nähe von Heizgeräten oder bei Hochtemperaturbetrieb;
- Bedingungen mit direkter und starker Sonneneinstrahlung;
- Bedingungen mit Adapterschaden;
- Demontieren Sie das Produkt niemals ohne entsprechende Genehmigung, da sonst die Garantie erlöschen kann.

## Warnhinweise

● Um die Lebensdauer dieses Geräts zu verlängern, ziehen Sie es beim Starten des Automotors heraus. ● Versuchen Sie nicht, das Gerät zu

zerlegen, da dies zu Kurzschlüssen oder zu Schäden führen kann.

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schütteln Sie es nicht, da dadurch die internen Leiterplatten oder die Mechanik beschädigt werden können.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.


## **Sicherheitshinweise**

- Das Produkt ist für die Audioübertragung über UKW-Frequenzen vorgesehen. Es ist für die Verwendung durch Privatpersonen bestimmt.
- Berühren Sie das Produkt niemals mit nassen oder feuchten Händen.
- Das Produkt darf nur mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung betrieben werden.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf eine instabile Fläche. Das Gerät könnte beschädigt werden oder Personen könnten verletzt werden. Eventuelles Zubehör darf nur nach den Anweisungen des Herstellers vorgenommen oder direkt beim Hersteller bezogen werden.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastung des Kabels, insbesondere an Buchsen und Steckern.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Gerätes, da an manchen Stellen Strom fließt und es bei Berührung zu Feuer oder Stromschlag kommen kann.
- Keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays verwenden. Das Produkt darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Schließen Sie keine Zusatzgeräte an, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht oder an Orten, an denen die Temperatur längere Zeit über 50°C steigen kann.

## **Besonderheiten**

- Kabellose Audioübertragung zum Autoradio per FM-Übertragung
- USB Aufladen über USB-C und USB-A QC3.0
- Bassverstärkung per Taste für tiefere Bässe
- Wiedergabe: Bluetooth und USB-Speicher (max. 64 GB)
- FM-Bereich von 87,6 - 107,9 MHz
- Bluetooth V5.3
- Freisprechfunktion
- Zigarettenanzünder mit DC 12V-24V
- Zeigt die Fahrzeugspannung an

# Produktübersicht

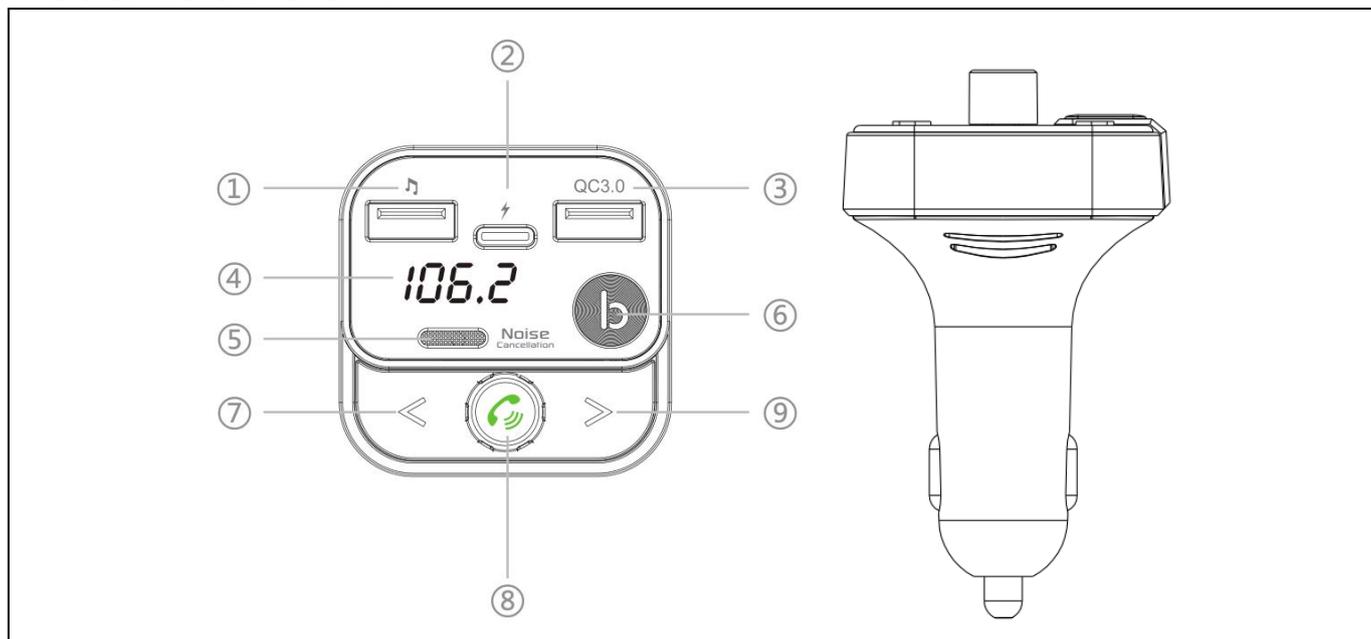

|   |                          |   |  |
|---|--------------------------|---|--|
| 1 | USB-Stick-/Ladeanschluss | 6 | Bassknopf  |
| 2 | Typ-C-Ladeanschluss      | 7 | Vorheriger Titel / Frequenz-   |
| 3 | QC3.0-Ladeanschluss      | 8 | Lautstärke verringern / erhöhen<br>Anrufen / Pause / Wiedergabe/<br>Abheben / Auflegen/<br>Frequenz+ / Frequenz- |
| 4 | LED-Anzeige              | 9 | Nächster Titel / Frequenz+   |
| 5 | Mikrofon                 |   |  |

## Betriebsanleitung

Stecken Sie den Bluetooth-FM-Transmitter in die Zigarettenanzünderbuchse (12 V oder 24 V) Ihres Fahrzeugs.

|   |  |
|---|--|
|    | <p>1x drücken: Bassverstärkung aktivieren/deaktivieren<br/> b0 = Normalmodus<br/> b1 = Bassverstärkung</p>   |
|    | <p><b>Musikmodus:</b><br/> 1x drücken: Pause/Wiedergabe<br/> Im Uhrzeigersinn drehen: Lautstärke erhöhen<br/> Gegen den Uhrzeigersinn drehen: Lautstärke verringern</p> <p><b>Anrufmodus:</b><br/> 1x drücken: Abnehmen/Auflegen<br/> Gedrückt halten: Eingehenden Anruf ablehnen / Zu privatem Gespräch wechseln<br/> Drücken Sie 2x, um die letzte Nummer automatisch zu wählen.</p> <p><b>Tuning-Modus:</b><br/> 2 Sekunden gedrückt halten: In den Tuning-Modus wechseln.<br/> Im Uhrzeigersinn drehen: Frequenz+<br/> Gegen den Uhrzeigersinn drehen: Frequenz-</p> |
|  | <p>1x drücken: Vorheriger Titel / Frequenz-</p>  |
|  | <p>1x drücken: Nächster Titel / Frequenz+</p>  |
| <p>Einschalten</p>  | <p>Wenn der Transmitter eingeschaltet wird, zeigt die LED-Anzeige 3 Sekunden lang die erkannte Spannung an, wechselt dann in den Bluetooth-Wartekopplungszustand, BT blinkt, bis die Bluetooth-Verbindung erfolgreich ist;</p>   |
| <p>Anruf-status</p>   | <p>Der Bildschirm zeigt CAL, den Status eingehender Anrufe und die Nummer eingehender Anrufe wird vorgelesen.</p>  |
| <p>Musik-status</p>   | <p>Mit Bluetooth oder USB-Stick verbinden, Musik abspielen, die aktuelle Frequenz nicht blinkt anzeigen.</p>   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Niederspannungsstatus | Die Nutzung von Bluetooth und USB-Stick wird dadurch nicht beeinträchtigt. Das Display springt zur Spannungserkennung und blinkt (wird aktiviert, wenn die Spannung unter 12 V liegt) |
|-----------------------|---|

### →FM-Transmitter-Funktion

- Stellen Sie Ihr Autoradio auf eine unbenutzte UKW-Frequenz ein und synchronisieren Sie dann den FM Transmitter mit derselben Frequenz.
- Halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt. Drehen Sie den Knopf, um die UKW-Frequenz zu erhöhen/verringern.
- Kurz drücken,  um das vorherige Lied auszuwählen, oder kurz drücken,  um das nächste Lied auszuwählen.
- Drehen Sie den Knopf  um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.

### → Bassverstärkung -Taste

Drücken Sie den Knopf **b** zum Aktivieren /Deaktivieren der Bassverstärkung beim Musikhören über USB oder Bluetooth.

### →Bluetooth-Funktion

- Wenn Sie Bluetooth zum ersten Mal verwenden, müssen Sie Ihr Smartphone mit dem FM-Transmitter koppeln. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone und suchen Sie dann nach einem neuen Gerät. Wenn das Smartphone diesen FM-Transmitter mit dem Namen „**FMT1700BT**“ erkennt, klicken Sie darauf, um ihn zu koppeln. Verwenden Sie bei Bedarf das Originalkennwort „0000“, um das Gerät zu koppeln.
  - Im Musikwiedergabemodus wechselt dieser FM-Transmitter bei einem eingehenden Anruf automatisch in den Telefonmodus.
  - Im Musikwiedergabemodus, drücken Sie einfach die Taste „**b**“, um lautere und tiefere Bässe zu genießen.
  - Unterstützte Audiodateien für USB-Stick: MP3/WMA/WAV/APE/FLAC
- Hinweis:** USB-Stick müssen für 32 GB und kleiner in FAT32 formatiert werden. 64 GB müssen in exFAT formatiert werden.

### →Autoladefunktion

Der FMT1700BT verfügt über drei USB-Anschlüsse zum Aufladen. USB-A- und USB-C-Ausgang teilen sich DC 5 V/2,4 A und der dritte ist ein QC3.0. Verbinden Sie den FMT1700BT zum kabelgebundenen Aufladen mit Ihrem Smartphone (verwenden Sie das USB-Kabel Ihres Smartphones).

- Über den QC3.0-USB-Anschluss:

Wenn Ihr Mobiltelefon Quick Charge unterstützt, erfolgt der Ladevorgang

auf Basis von QC 3.0 mit: DC 5V/3A, 9 V /2A, 12 V/1,5 A.

● Über den USB -A- und USB-C -Anschluss:

Dieser USB-A & USB-C- Anschluss teilen sich eine maximale Ausgabe von 2,4 A.

### → Freisprechfunktion

- Drücken Sie die  Taste, um den eingehenden Anruf anzunehmen.
- Drücken Sie die  Taste, um ein aktuelles Gespräch zu beenden.
- Drücken Sie die  Taste zweimal, um den letzten Anrufer in Ihrem Anrufverlauf anzurufen.

**Hinweis:** Weitere Funktionen finden Sie in der Tabelle unten.

### Tastensteuerung

| Betrieb                                      | FM-Transmitter   |
|--|--|
| Beantworte einen Anruf / Einen Anruf beenden | Drücken Sie  : Anruf annehmen<br>Drücken Sie  : Anruf beenden                          |
| Anruf ignorieren                             | Drücken  und 3 Sekunden lang gedrückt halten, um eingehende Anrufe abzulehnen   |
| Letzte Nummer anrufen                        | Drücken Sie  zweimal, um den letzten Anrufer in Ihrem Anrufverlauf anzurufen.   |
| Private Anrufe                               | Während eines Anrufs drücken Sie  und 3 Sekunden lang gedrückt halten, um in den privaten Anrufmodus zu wechseln.   |
| Musik abspielen/pausieren                    | Drücken Sie  : Musik abspielen<br>Drücken Sie  : Wiedergabe pausieren              |
| Lautstärke anpassen (min = 0; max = 30)      | Drehen Sie den Knopf  , um die Lautstärke zu erhöhen / zu verringern   |
| FM-Frequenz einstellen                       | Drehen Sie den Knopf  , um die FM-Frequenz zu erhöhen / FM-Frequenz zu verringern   |
| Musik auswählen                              | Drücken Sie  : Vorherigen Song abspielen<br>Drücken Sie  : Nächsten Song abspielen |
| Bassverstärker                               | Drücken Sie <b>b</b> Taste zum Aktivieren der Musik mit tieferen Bässen  |

## Fehlerbehebung

• Bitte stellen Sie sicher, dass die Spannung des Zigarettenanzünders im Auto 12-24 V beträgt, da das Produkt sonst nicht richtig funktioniert oder sogar zerstört wird. • Vermeiden Sie bei der Kanalauswahl Kanäle mit starkem Signal, um die Tonqualität nicht zu beeinträchtigen. • Wenn das Autoradio keine Musik empfängt, überprüfen Sie, ob die Frequenz des Senders und des Fahrzeugs identisch sind, oder erhöhen Sie die Lautstärke, um die Leistung zu verbessern. • Stellen Sie die Lautstärke über das Autoradio ein. Erhöhen Sie die Lautstärke nicht zu sehr, da sonst Verzerrungen auftreten. Wenn Verzerrungen auftreten, verringern Sie die Lautstärke. • Wenn das USB-Laufwerk keine Musik abspielt, überprüfen Sie, ob das Laufwerk an den richtigen USB-Anschluss (mit Musikanzeige gekennzeichnet) angeschlossen ist, oder überprüfen Sie das Dateiformat des Laufwerks. • Wenn das Bluetooth-Gerät keine Verbindung zum FM-Transmitter herstellt oder nach dem Verbinden keine Musik abspielt, sollte der Benutzer überprüfen, ob der richtige PIN-Code („0000“) eingegeben wurde oder ob das Bluetooth-Gerät A2DP unterstützt. • Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Autoladegerät nicht verwenden.

## Technische Daten

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Bluetooth                    | V5.3 / ~10m Entfernung   |
| BT-Protokoll                 | AVRCP, HFP , A2DP  |
| BT-Sendefrequenz             | 2,4 GHz  |
| BT Strahlungsleistung max.   | 2,5 W  |
| FM-Frequenzbereich           | 87,6–107,9 MHz   |
| FM-Abstrahlungsleistung max. | 50µW   |
| Eingangsspannung             | DC 12–24 V (Zigarettenanzünderbuchse)  |
| Ausgangsleistung             | QC3.0-Schnellladeanschluss + Typ-C- und USB-Anschluss gemeinsam genutzt 5 V/2,4 A (insgesamt 30 W) |
| USB-Festplatte               | max. 64 GB Klasse 10   |
| Material                     | PC + ABS   |
| Gewicht/Abmessungen          | 41 g / (L) 8,36 x (B) 4,85 x (H) 4,85 cm   |
| Packungsinhalt               | FMT1700BT Sender & Bassverstärker, Gebrauchsanleitung  |

## Support

Telefonnummer für den technischen Service: **01805 012643\*** (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: **support@technaxx.de**  
Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar!

## Pflege und Wartung

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch.

Verwenden Sie keine Scheuermittel, um das Gerät zu reinigen.

Dieses Gerät ist ein hochpräzises optisches Instrument. Um Schäden daran zu vermeiden, befolgen Sie bitte die nachfolgenden Anweisungen:

- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen, die extrem hohe oder niedrige Temperaturen aufweisen.
- Vermeiden Sie es, das Gerät über einen längeren Zeitraum an einem feuchten Ort zu lagern oder zu verwenden.
- Verwenden Sie es nicht bei Regen oder im Wasser.
- Sehen Sie vom Transport oder der Verwendung ab, wenn es dabei starken Erschütterungen ausgesetzt ist.

## Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der Adresse [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (in der unteren Leiste "Konformitätserklärung") angefordert werden.

## Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Entsorgen Sie Pappe und Karton im Altpapier. Folien sollten der Wertstoffsammlung zugeführt werden.



Altgerät entsorgen (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung) Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mehr verwendet werden können, getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Kreises abzugeben oder unentgeltlich im Handel abzugeben. So wird sichergestellt, dass die Altgeräte

ordnungsgemäß recycelt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Hergestellt in China

Vertrieben von:  
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Deutschland

FMT1700BT Transmitter und Bassverstärker