

Technaxx® * Інструкція по застосуванню

DAB+ Інтернет-стереосистема TX-178

Перед першим використанням пристрою уважно ознайомтесь з інструкцією по використанню та інформацією про безпеку.



Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, та особами, що не мають відповідного досвіду чи знань щодо користування такими пристроями, і тільки під наглядом або інструктуванням осіб, що несуть відповідальність за їхню безпеку. Щоб уникнути будь-яких неприйнятних маніпуляцій з приладом, діти повинні знаходитись під наглядом дорослих.

Зберігайте інструкцію з експлуатації в надійному місці для подальшого використання або передачі продукту. Також зберігайте оригінальні аксесуари для цього продукту. У разі виникнення гарантійної випадку зверніться до дилера або магазину, де ви придбали цей продукт.

Отримуйте задоволення від свого продукту.

*** Поділіться своїм досвідом та думками на будь-якому із популярних інтернет-порталів.**

Зміст

Підказки	3	Дата та Час	22
Інструкції з техніки безпеки	3	Будильник	22
Застереження	4	Таймер.....	23
Особливості	4	Відтворення за розкладом ..	24
Огляд товару.....	6	Мова	24
Пульт	7	Диммер	24
Відображення символів.....	7	Дисплей	24
Перед запуском	8	Керування живленням.....	24
Перше включення.....	9	Таймер сну	25
Головне меню (режими).....	11	Погода	25
Інтернет-радіо.....	11	Налаштування DAB/FM.....	25
USB.....	13	Налаштування місцевого радіо	25
FM	14	Налаштування відтворення	26
DAB/DAB+	15	Меню.....	26
Швидке сканування DAB:	16	Еквалайзер.....	26
CD	16	Відновити після ввімкнення живлення	26
AUX.....	17	Пристрій	26
Bluetooth	17	Оновлення програмного забезпечення	27
Інші режими, які можна ввімкнути	18	Скинути до заводських налаштувань	27
Місцеве радіо.....	18	Усунення несправностей.....	28
Радіо для сну	18	Технічні характеристики	29
Подкаст	19	Підтримка	30
UPnP.....	19	Догляд і технічне обслуговування.....	30
Медіа-центр	20	Декларація відповідності.....	30
Таймер	20	Утилізація	30
Будильник	20		
Конфігурація.....	21		
Відображення часу	21		
Мережа	21		

Підказки

● Переконайтеся в безпечності прокладання кабелю з врахуванням можливості виникнення небезпеки спотикання. ● Ніколи не тримайте та не носіть пристрій за кабель живлення. ● Не перетискайте та не пошкоджуйте кабель живлення. ● Переконайтеся, щоб блок живлення не контактував з водою, паром або іншими рідинами. ● Щоб запобігти дефектів в роботі пристрою, вам потрібно регулярно перевіряти конструкцію пристрою на функціональність, герметичність та пошкодження. ● Використовуйте виріб лише за призначенням і лише для домашнього використання. ● Не пошкодьте виріб. Виріб може бути пошкодженим у наступних випадках: Неправильна напруга, нещасні випадки (включаючи рідину або вологу), неправильне використання або зловживання продуктом, помилкове або неправильне встановлення, проблеми з мережею, включаючи стрибки в напрузі або пошкодження блискавкою, пошкодження комахами, підробку або модифікацію продукту особами, які не є авторизованим сервісним персоналом, вплив корозійних матеріалів, введення сторонніх предметів у пристрій, використання з аксесуарами, які не були попередньо схваленими виробником. ● Зверніть увагу та дотримуйтесь усіх попереджень та запобіжних заходів що зазначені у посібнику користувача.

Інструкції з техніки безпеки

- Ніколи не торкайтеся пристрою мокрими або вологими руками.
- Прилад може працювати лише з напругою, що зазначена на задній панелі пристрою та на блоці живлення.
- Не розташовуйте цей пристрій поблизу води чи вологи.
- Не ставте пристрій на нестійку поверхню. Пристрій може пошкодитись, а люди травмуватись. Будь-які пристосування повинні бути виготовлені тільки у відповідності до інструкцій виробника або отримані безпосередньо від виробника.
- Кабель покритий ізолюючою оболонкою. Не кладіть на кабель жодних предметів, оскільки це може призвести до втрати захисної функції оболонки. Уникайте надмірного навантаження на кабель, особливо в місцях біля розетки та вилки.
- Якщо ви хочете витягнути вилку з розетки, завжди тягніть за вилку, а не за кабель. Інакше кабель розірветься.
- З метою безпеки захисту пристрою під час грози або коли він залишається без нагляду протягом тривалого часу: від'єднайте його від розетки. Це допоможе уникнути пошкодження від ударів блискавки.

- Не перевантажуйте розетки, подовжувачі та іншу проводку, оскільки це може призвести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом.
- Не вставляйте сторонні предмети в отвори пристрою, оскільки в деяких місцях контакти оголені та знаходяться під напругою, і їх замикання може спричинити пожежу або ураження електричним струмом.
- При чищенні приладу, від'єднайте шнур живлення від розетки.
- Не використовуйте для чищення рідкі засоби та спреї. Пристрій можна очищати лише вологою ганчіркою.
- Не підключайте додаткові пристрої, які не були рекомендовані виробником.
- Отвори на корпусі пристрою використовуються для вентиляції та уникнення перегру. Вони завжди повинні бути відкритими.

Застереження

- Не розбирайте пристрій TX-178 самостійно, оскільки це може призвести до короткого замикання або пошкодження.
- Застереження про акумулятор: Неправильне використання акумулятора може призвести до виникнення пожежі або ураження хімічними опіками. У разі пошкодження акумулятор може вибухнути.
- Коли пристрій працює в режимі AUX-IN, не (!) збільшуйте до максимуму гучність на мобільному телефоні, ПК, MP3/MP4 плеєрі, CD, DVD тощо; це може спричинити звуковий гул або спотворення звуку. У цьому випадку зменшіть гучність на мобільному телефоні, ПК, MP3/MP4-плеєрі, CD, DVD пристрої. Згодом звук нормалізується.
- Не займайтесь модифікаціями, ремонтом та розбором пристрою без отримання на те фахової консультації.
- Не використовуйте для чищення їдкі або леткі рідини.
- Не кидайте та не трясіть пристроєм TX-178, це може привести до пошкоджень внутрішніх елементів плати чи механізмів.
- Зберігайте пристрій TX-178 у сухому та провітрюваному середовищі. Уникайте високої вологості та високої температури.
- Пристрій TX-178 не є водостійким; оберігайте його від вологи.
- Тримайте пристрій подалі від маленьких дітей.


Особливості

- Потужний приймач: Інтернет, DAB+ і FM-радіо-тюнер для максимального розмаїття програм
- Повна потужність: потужний стереозвук завдяки вихідній потужності колонок у 20 Вт. (2x 10 Вт RMS)

- Бездротовий і зручний: Функція Bluetooth V5.0 для бездротової потокової передачі медіа вмісту зі смартфона або планшета
- Програвач компакт-дисків для відтворення вінтажних компакт-дисків (MP3, CD-R, CD-RW)
- Все в полі зору: чіткий кольоровий TFT-дисплей діагоналлю 2,4" (6 см) з підсвічуванням
- Вхід і вихід: підключення додаткових аудіопристроїв через AUX роз'єм, лінійний вихід і USB-порт (для USB-носіїв до 32 ГБ)
- Просте управління: плавний багатофункціональний контролер або пульт дистанційного керування для зручного використання
- Стильний: елегантний вигляд у високоякісному корпусі
- Вбудована телескопічна антена DAB+ і FM
- Функція годинника, таймера і будильника
- Потокове передавання через стандарт UPnP


Огляд товару

Вигляд спереду

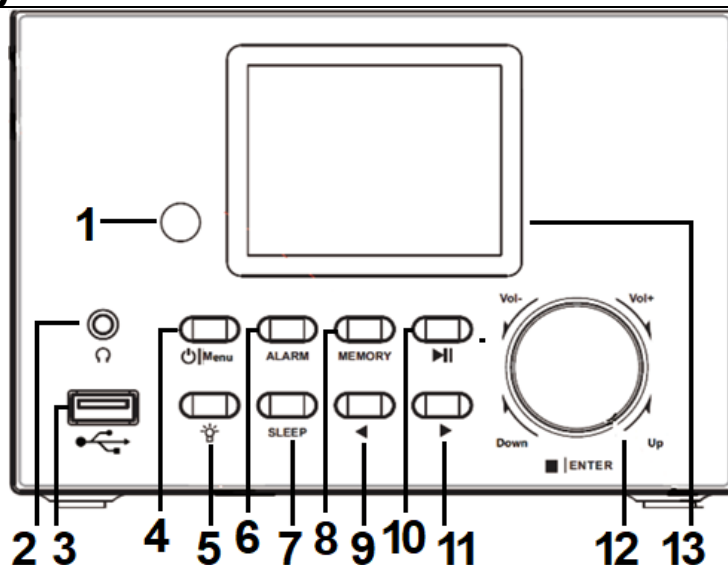


1	Приймач дистанційного керування	8	Кнопка пам'яті
2	Роз'єм для навушників (лінійний вихід)	9	Ліва кнопка
3	USB порт для відтворення	10	Кнопка паузи/відтворення
4	Кнопка живлення та Меню	11	Права кнопка
5	Кнопка диммера	12	Поворотний регулятор: Гучність / ВГОРУ / Вниз Кнопка регулятора: Ввід / Стоп
6	Кнопка БУДИЛЬНИК		
7	Кнопка сну	13	РК-дисплей 2,4" (6 см)

Вид ззаду

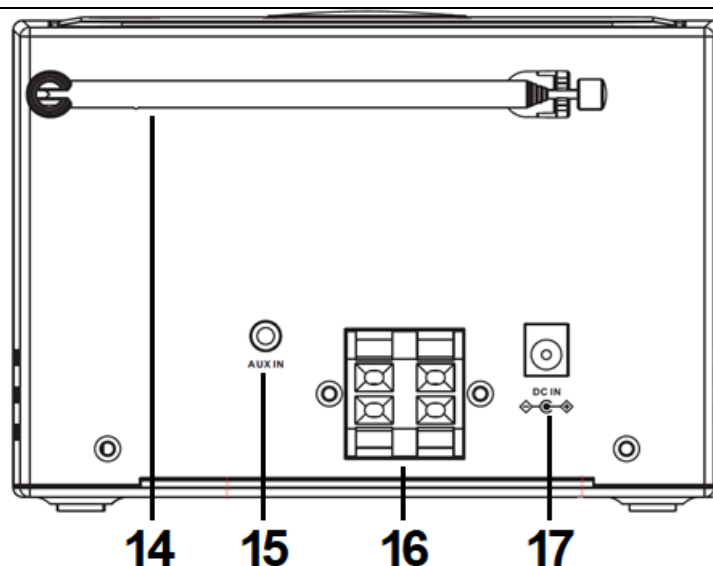

14	Телескопічна антена	16	Вихід на П/Л динаміки (6 Ом)
15	Аух роз'єм	17	Вхід БЖ (12V/2.5A)

Пульт

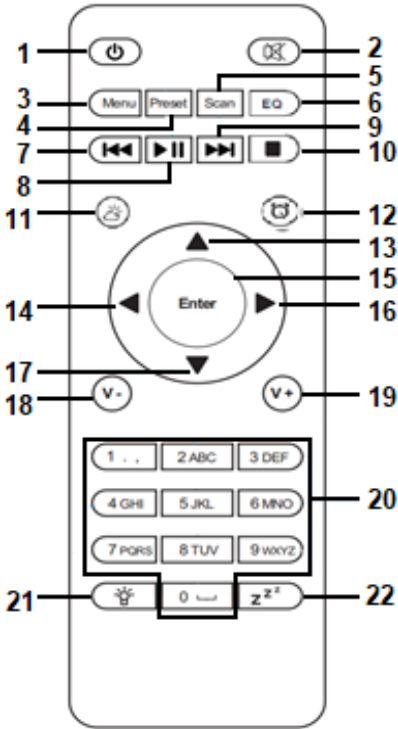1	⏻ Кнопка режиму очікування / живлення		
2	🔇 ВКЛ/ВИКЛ беззвучного режиму		
3	Меню - Головне меню		
4	Передналаштування - збережені станції, улюблені, тощо.		
5	Сканування - сканування DAB/FM		
6	EQ - Встановити тон		
7	⏮ Повернутися на одну доріжку назад		
8	⏸ Відтворення/Пауза		
9	⏭ Перейдіть на одну доріжку вперед		
10	■ Кнопка зупинки відтворення		
11	☁ Кнопка погоди		
12	🕒 Кнопка будильника		
13	▲ Кнопка курсору вгору	14	◀ Кнопка курсору вліво
15	Ввід - Підтвердити вибір	16	▶ Кнопка курсору вправо
17	▼ Кнопка курсору вниз	18	V- Зменшити гучність
19	V+ Збільшити гучність	20	0.....9 Викликати вибране / Пам'ять; ввести букви та цифри
21	💡 Диммер	22	z z z Сон

Відображення символів

📶 З'єднання встановлено, пристрій працює	📶 Відсутнє бездротове підключення	📶 Бездротове з'єднання встановлено
📶 Прийом FM-радіо: Моно	📶 Прийом FM-радіо: Стерео	📶 Вибір функції FM-радіо
🔌 Вибір функції AUX	🔌 Вимкнути колонку	🔍 Пошук
🕒 Будильник увімкнено	📶 Інтернет-радіостанція збережена як попередньо встановлена	📶 FM-радіостанція збережена


Перед запуском

Для використання Інтернет-радіо необхідні наступні вимоги:

1. WiFi роутер з підключенням до Інтернету
2. WiFi-роутер повинен підтримувати передачу даних по частоті 2,4 ГГц та підтримувати стандарт WiFi (802.11b/g/n).

Встановлення батарейок (пульт дистанційного керування):

1. Натисніть на язичок кришки батарейного відсіку та підніміть її.
2. Вставте дві (2) батарейки розміру AAA в батарейний відсік як показано на малюнку праворуч, врахуйте полярність відповідно до зазначеної інформації усередині батарейного відсіку.
3. Встановіть кришку батарейного відсіку.

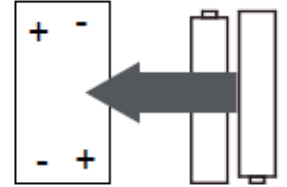

Заходи безпеки щодо використання батарейок


Використовуючи батарейки у цьому пристрої дотримуйтесь наступних запобіжних заходів:

- Використовуйте лише вказаний розмір і тип батарейок.
- Обов'язково дотримуйтеся правильної полярності під час встановлення батарейок, як зазначено у батарейному відсіку (інструкції виробника). Неправильно встановлена батарейка може пошкодити пристрій.
- Не поєднуйте батарейки різних типів (наприклад, лужні та вуглецево-цинкові) або старі батарейки разом із свіжими.
- Якщо батарейки пристрою розряджені або пристрій не планується використовувати протягом тривалого періоду часу та запобігти подальших пошкоджень або травм внаслідок можливого витoku батарейок, вийміть їх із пристрою.
- Не намагайтеся зарядити батарейки якщо у них не передбачена можливість перезарядки; такі дії можуть привести до їх перегріву або вибуху.
- Не кидайте батарейки у вогонь. Батарейки можуть вибухнути або витекти.
- Перед установкою нових батарейок очистіть контакти батарейок та контакти пристрою.

Підключення колонок:

ЛІВА колонка під'єднується до **гнізда L (16)** на задній панелі пристрою TX-178.

1. Підключіть червоний кабель колонки до червоного гнізда.
2. Підключіть чорний кабель колонки до чорного гнізда.

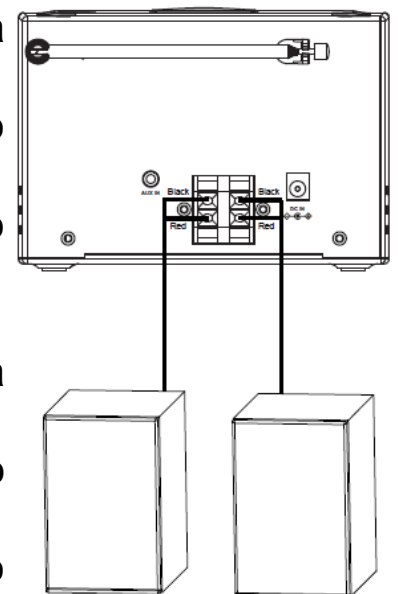

ПРАВА колонка під'єднується до **гнізда R (16)** на задній панелі пристрою TX-178.

1. Підключіть червоний кабель колонки до червоного гнізда.
2. Підключіть чорний кабель колонки до чорного гнізда.

Відділення для компакт-дисків:

Перш ніж вставляти компакт-диск, вийміть захисний паперовий диск із відділення для компакт-дисків. Якщо не видалити захисний паперовий диск, то він може спричинити проблеми з відтворенням компакт-диску. **Увага:** Невидалений захисний паперовий диск може призвести до пожежі! Перед використанням видаліть!

Перше включення

Установіть мову, підтвердіть політику конфіденційності для My mediaU та підготуйте мережу.

Примітка: Wi-Fi дозволяє передавати дані на короткій відстані в межах до 20 метрів без необхідності прокладки кабелів між пристроями, будь-які стіни або стелі можуть зменшити потужність з'єднання та передачі по Wi-Fi.


1. Підключіть блок живлення до задньої панелі пристрою TX-178, а інший кінець — до розетки. Пристрій TX-178 увімкнеться та запуститься.

2. Виберіть мову для роботи пристрою TX-178. Для вибору відповідної мови обертайте регулятор (12) на пристрої TX-178 та натисніть (Ввід), Також ви можете скористатись стрілками Вгору (13) або Вниз (17) на пульті дистанційного керування, виберіть необхідну мову та підтвердіть ваш вибір, натиснувши Ввід (15).



3. Налаштування мережі WiFi


3.1 Увімкнути “Перевіряти мережу при ввімкненні”? натисніть Так. Це дозволить пристрою перевіряти наявність мереж WiFi щоразу при ввімкненні пристрою TX-178 і автоматично підключатись до доступних із збережених мереж.

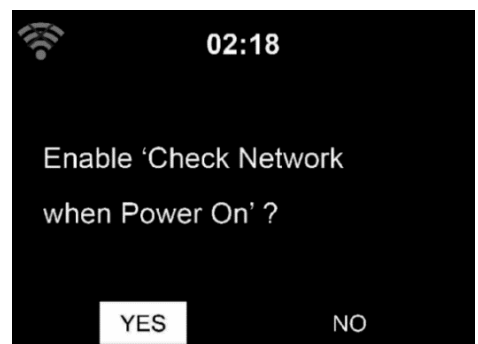

3.2 Чи бажаєте налаштувати мережу зараз? -


- Виберіть Так, щоб вручну встановити з'єднання з мережею.

- Виберіть Так (WPS) (лише для маршрутизаторів WPS). Потім натисніть кнопку WPS на маршрутизаторі.

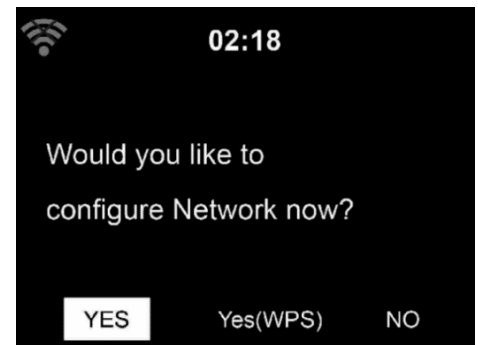

3.3 Якщо ви виберете 'Так', дисплей перейде до сканування мереж WiFi, а невдовзі після цього з'явиться список доступних WiFi мереж.

Виберіть свою мережу та підтвердьте її натисканням клавіші Ввід. Якщо ваш Wi-Fi захищений паролем, вам буде запропоновано ввести пароль.

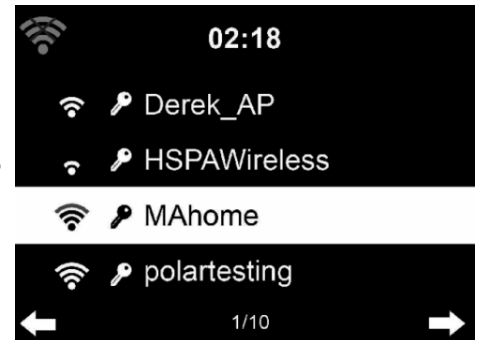

Примітка: •Кількість смуг у символі бездротової мережі перед назвою мережі (SSID) показує відносну потужність сигналу мережі. •Символ ключа вказує на те, що мережа захищена паролем. •Якщо пристрій TX-178 не знаходить жодної із WiFi мереж то на дисплеї з'явиться повідомлення "Бездротові мережі не знайдено", за потреби змініть положення пристрою TX-178 та перевірте свій WiFi маршрутизатор. Після цього повторно запустіть пошук WiFi мереж.

3.4 Введіть пароль за допомогою кнопок на пристрої TX-178 або цифр і літер на пульті дистанційного керування.



Примітка: Пароль залежить від регістру.

- Ви можете змінити символ, обертаючи регулятор (15) і ввести пароль для WiFi мережі. Перейшовши до потрібної літери, натисніть ► (11), щоб перейти до наступного вводу. Ви можете натиснути ◀ (9), щоб перейти до попереднього запису. Натисніть на регулятор (15), щоб ввести та зберегти пароль.

- Для цього ви також можете використовувати пульт дистанційного керування.

◀ Перейдіть до попереднього місця вводу, дані можна перезаписати

► Перейдіть до наступного місця вводу, останній запис буде збережено

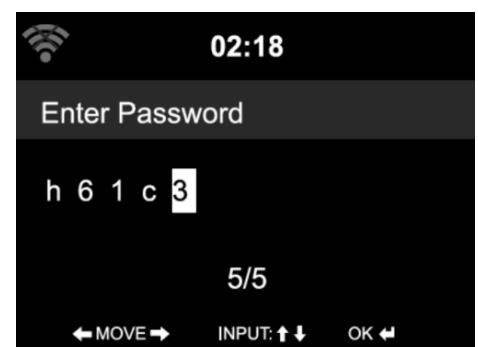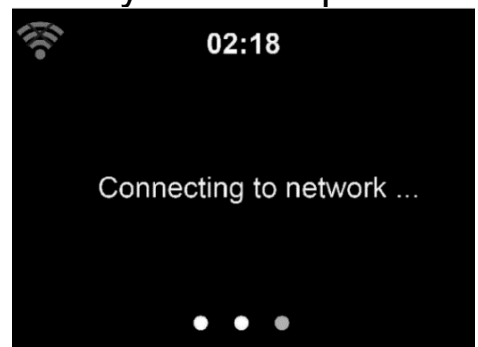

▲▼ Виберіть цифру/букву
Ввід Підтвердіть весь ввід

Для встановлення з'єднання з мережею може знадобитися кілька секунд.

Після встановлення з'єднання з'являється головне меню з пунктами головного меню:

- Інтернет-радіо: Доступ до світових радіостанцій
- USB: Відтворення аудіофайлів, збережених на USB-носії
- FM: Слухайте свої місцеві аналогові радіостанції
- DAB/DAB+: Слухайте свої місцеві цифрові радіостанції
- CD: Відтворюйте музику зі своїх вінтажних компакт-дисків
- AUX: Відтворення музики із зовнішніх джерел
- Bluetooth: Відтворюйте музику зі смартфона або планшета
- Конфігурація: Різні системні налаштування

Натисніть  кнопку, щоб увійти в режим очікування. На екрані відображаються час, дата та будь-який із активних будильників.



Головне меню (режими)

Перемикайтеся між режимами, обертаючи регулятор (12) або натискаючи кнопки зі стрілками (14, 16) на пульті дистанційного керування. Натисніть на регулятор (12) або кнопку Ввід (15) на пульті, щоб відкрити режим. Для навігації по підменю режиму використовуйте регулятор (12) і стрілки (9, 11) або кнопки зі стрілками (13, 14, 16, 17) на пульті, а також кнопку Ввід (15).

Для повернення до головного меню, де ви можете вибрати один із різних режимів, використовуйте кнопку Меню (4) на пристрої або кнопку Меню (3) на пульті дистанційного керування.

Інтернет-радіо

Виберіть режим Інтернет-радіо у головному меню та підтвердіть вибір натисканням кнопки Ввід.

Улюблені:

Список власних попередньо встановлених станцій.

Під час відтворення станцій на екрані натисніть і утримуйте кнопку **Передвстановлення** (4) або **Пам'ять** (8), щоб додати їх. Натисніть кнопку **Ввід** (15) або на регулятор (12), щоб зберегти станцію як улюблену. Під час збереження на пристрої у верхньому рядку дисплея з'являється символ.

Якщо вибрану станцію було збережено, ви не зможете зберегти її повторно.

У цьому меню відображаються збережені станції. Ви також можете натиснути **Передвстановлення** або **Пам'ять**, щоб увійти до списку збережених радіостанцій.



Під списком попередньо встановлених станцій перейдіть до своєї станції, натисніть **Ввід** для відтворення. Ви також можете натиснути сюди ж, ► щоб увійти до її підменю, **Видалити** (видаляє радіостанцію зі списку вибраних), **Зміна вгору/вниз** уздовж списку, **Перейменувати** (ви можете надати назву радіостанції на ваш вибір), або **Відтворити**.

Натисніть **Передналаштування**, потім поверніть **РЕГУЛЯТОР** на пристрої або за допомогою кнопки ▲ на ▼ пульті дистанційного керування, щоб вибрати збережену станцію.

250 місць для зберігання ваших улюблених станцій.

Радіостанція (Вибрати):

Станції поділяються на **20 найкращих у світі**, **за жанром**, **країною/розташуванням** та **Виділені**.

Натисніть **Ввід**, щоб продовжити вибір підкатегорій та станцій для прослуховування.



Для кожної станції натисніть **Ввід**, для їх безпосереднього відтворення. Натисніть ► для входу до підменю – де ви можете **Додати до вибраного**, **Автосканування** або **Відтворити**.

Якщо ви виберете **Автосканування**, кожна радіостанція у вибраній підкатегорії відтворюватиметься впродовж 15 секунд, перш ніж вона перейде до наступної, і так доки всі станції не відтворяться. Або натисніть Ввід, щоб зупинити функцію автосканування.

Радіо для сну:

Список різних попередньо встановлених радіостанцій, які відтворюють заспокійливі звуки, що допоможуть заснути або заспокоїтися. Виберіть одну із них за допомогою регулятора (12) і натиснувши клавішу Ввід (12). Для вибору, ви також можете скористатись кнопками зі стрілками (13, 17) та кнопкою Ввід (15) на пульті дистанційного керування.

Історія:

Список останніх прослуханих станцій. Пристрій може зберегти в історії до 10 останніх станцій.

Для безпосереднього відтворення кожної із станцій натисніть **Ввід**. Натисніть ► для переходу до підменю – де ви можете **Додати до вибраного, Автосканування**, або **Відтворити**.

Якщо ви виберете **Автосканування**, кожна радіостанція у вибраній підкатегорії відтворюватиметься впродовж 15 секунд, перш ніж вона перейде до наступної, і так доки всі станції не відтворяться. Або натисніть Ввід, щоб зупинити функцію автосканування.

Сервіс:

Пошук радіостанції – Введіть ключове слово для пошуку радіостанції зі списку.

Додати нову радіостанцію – додані станції будуть збережені в папці Вибрані.

Зверніть увагу, що максимальний довжина назви станції – 250 символів.



USB

Виберіть режим USB в головному меню та підтвердіть натисканням кнопки Ввід.

Підключіть USB-накопичувач з макс. ємністю 32 ГБ (відформатовано в форматі FAT32). Переключіться в режим USB. Тепер ви можете відтворювати треки один за іншим.

ПРИМІТКА: Якщо вибрано папку, відтворюватимуться лише треки з цієї папки.

Поверніть регулятор (12) на пристрої ▲ або ▼ натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, щоб вибрати папку на USB-пристрої. Натисніть кнопку ВВІД на пристрої або на пульті дистанційного керування, щоб відтворити потрібний файл.

Під час відтворення:

Натисніть кнопку, ■■ щоб призупинити/відтворити

Натисніть ■■■■■ кнопку, щоб перемкнути трек вперед і назад

Натисніть ◀ кнопку, щоб повернутися до поточного списку відтворюваних файлів


У розділі Налаштування → Відтворення Конфігурації ви можете перемикаєтесь між Вимкнено, Повторити всі, Повторити один або Перемішати

ПРИМІТКА: Підтримувані формати для аудіофайлів лише MP3 і WMA

FM

Виберіть режим FM в головному меню та підтвердіть вибір натисканням кнопки ВВІД. Режим FM-радіо приймає аналогове радіо з діапазону FM.

Для кращого прийому зніміть телескопічну антену (14) з тримача на задній панелі пристрою та повністю витягніть її.

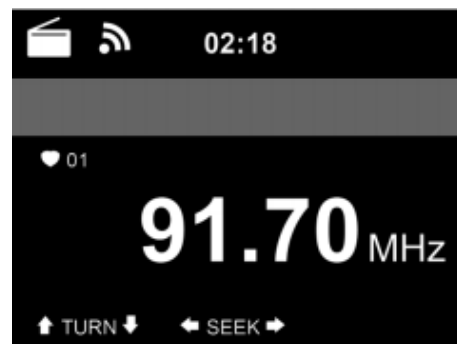

Дозвольте системі сканувати ВСІ станції, натиснувши ВВІД на пристрої або на пульті дистанційного керування, або натисніть і утримуйте СКАНУВАННЯ (5) на пульті дистанційного керування. Підтвердіть вибір автоматично сканування FM-станції, натиснувши ВВІД (12) або ВВІД (15) на пульті дистанційного керування. Знайдена станція буде автоматично збережена до списку попередньо встановлених станцій. Для перемикаєння між збереженими станціями натискайте кнопки ■■/■■■.

Також, ви можете налаштувати FM-радіостанції вручну. Натисніть кнопку ◀ на ▶ пристрої або за допомогою ◀ кнопки ▶ на пульті дистанційного керування для пошуку FM-станцій. Кожен крок рухається на 0,05 МГц.

Для прискореного пошуку FM-радіостанції, натисніть та утримуйте кнопку ◀ на ▶ пристрої, ◀ або ▶ за допомогою кнопки або на пульті дистанційного керування для автоматичного пошуку наступної FM-станції або просто натисніть СКАНУВАННЯ (5) на пульті

дистанційного керування. На дисплеї будуть відображатися частоти, відскановані пристроєм TX-178 в FM діапазоні. Пошук зупиниться, коли радіостанція буде знайдена. Ви можете натиснути кнопку на пристрої ◀ чи ▶ на пульті дистанційного керування, щоб налаштувати станцію вручну.

Для збереження станції натисніть і утримуйте кнопку ПЕРЕДНАЛАШТУВАННЯ (4) на пульті дистанційного керування або кнопку ПАМ'ЯТЬ (8) на пристрої.

Ви можете зберегти до 20 станцій. Натисніть ПЕРЕДНАЛАШТУВАННЯ, на пульті дистанційного керування або натисніть ▲ кнопку ▼ на пристрої, ПАМ'ЯТЬ щоб викликати збережену станцію. Поверніть регулятор (12), щоб вибрати потрібну радіостанцію.

У списку Передналаштування ви можете змінити порядок збережених FM-радіостанцій. Використовуйте ▶ пристрій або пульт дистанційного керування, щоб Змінити положення вгору або вниз.

DAB/DAB+

Виберіть режим DAB/DAB+ в головному меню та підтвердіть натисканням кнопки Ввід Режим радіо DAB/DAB+ приймає цифрове радіо з діапазону DAB+.

Для кращого прийому зніміть телескопічну антену (14) з тримача на задній панелі пристрою та повністю витягніть її.

У верхньому лівому куті на дисплеї відобразиться DAB. При першому вході в режим пристрій автоматично шукатиме радіостанції DAB+. Після завершення сканування радіостанції будуть збережені.

ПРИМІТКА: Порядок знайдених радіостанцій не можна змінити. Для швидшого доступу до попередньо встановленого списку можна додати лише потрібні вам радіостанції.

Щоб прослухати збережені радіостанції DAB+, скористайтесь регулятором (12) на пристрої ▲ або ▼ кнопками на пульті дистанційного керування для їх перемикання. Коли ви знайдете потрібну вам радіостанцію, натисніть кнопку ВВІД на пульті дистанційного керування або на регуляторі (12) пристрою, для відтворення цієї станції.

Швидке сканування DAB:

Для початку сканування, натисніть кнопку Сканування (5) на пульті дистанційного керування, Ви отримаєте сповіщення “Видалити список станцій?” Відповідайте так, якщо ви хочете, щоб поточний список був замінений, відповідайте ні, якщо ви хочете просто знайти додаткові або нові радіостанції, і відповідайте ESC, якщо хочете скасувати швидке сканування. Вибираючи Так або Ні, розпочне сканування.

ПРИМІТКА: Якщо ви відтворюєте радіостанцію зі списку попередньо налаштованих, ви не зможете скористатися функцією сканування, натиснувши кнопку Сканування (5) на пульті дистанційного керування. Вам необхідно ◀ утримувати кнопку до появи в лівому нижньому куті надпису Сканування.

Відкликання попередніх налаштувань:

Для збереження станції натисніть і утримуйте кнопку ПЕРЕДНАЛАШТУВАННЯ на пульті дистанційного керування або кнопку ПАМ'ЯТЬ на пристрої. Під  час збереження на пристрої у верхньому рядку дисплея з'являється символ. Підтвердіть збереження кнопкою Ввід. Ви можете зберегти до 20 станцій. Натисніть ПЕРЕДНАЛАШТУВАННЯ, на пульті дистанційного керування або натисніть ▲ кнопку ▼ ПАМ'ЯТЬ за допомогою регулятора (12) на пристрої щоб викликати збережену станцію.

CD

Перш ніж вставляти компакт-диск, вийміть захисний паперовий диск із відділення для компакт-дисків. Якщо не видалити захисний паперовий диск, то він може спричинити проблеми з відтворенням компакт-диску. **Увага:** Невидалений захисний паперовий диск може призвести до пожежі! Перед використанням видаліть!

Відкрийте дисковод натиснувши на кутову кнопку із надписом “OPEN”. Вставте компакт-диск у відсік для компакт-дисків. Злегка натисніть на компакт-диск посередині, щоб зафіксувати його на приводі. Закрийте дисковод.

Виберіть режим CD в головному меню та підтвердіть вибір натисканням Ввід. Пристрій TX-178 автоматично почне зчитувати вставлений компакт-диск. Якщо компакт-диск має правильний формат, пристрій TX-178 почне його відтворення.

Маніпуляції з компакт-диском:

Натисніть  кнопку на пристрої або на пульті дистанційного керування, щоб почати відтворення.

Натисніть  кнопку на пристрої або на пульті дистанційного керування, щоб призупинити відтворення.

Натисніть  кнопку на пристрої (12) або на пульті дистанційного керування, щоб зупинити відтворення.

Натисніть кнопку  на  або  на пульті дистанційного керування, щоб перейти назад або вперед до потрібного треку.

Поверніть регулятор (12) на пристрої або натисніть кнопку **V-** або **V+** на пульті дистанційного керування, щоб зменшити або збільшити гучність.

AUX

Виберіть режим AUX в головному меню та підтвердіть натисканням Ввід. Для налаштування гучності, поверніть регулятор (12) і кнопки гучності на зовнішньому пристрої та на пристрої TX-178.

Ви можете відтворювати музику безпосередньо з пристрою, підключеного за допомогою кабелю AUX. Підключіть один кінець 3,5 мм кабелю AUX-IN до роз'єму AUX-IN (15), а інший – до роз'єму AUX-OUT (роз'єм для навушників) МРЗ-плеєра, смартфона, ПК або програвача компакт-дисків, щоб відтворювати музику.

ПРИМІТКА: У режимі AUX працює тільки vol-/vol+. Натиснувши кнопку Без звуку (2) на пульті дистанційного керування, ви можете вимкнути звук на пристрої TX-178, але пісня буде відтворюватися, оскільки вона відтворюється на зовнішньому пристрої. Перемикайте пісні на зовнішньому пристрої в режимі AUX.

Bluetooth

Виберіть режим Bluetooth в головному меню та підтвердіть вибір натисканням Ввід.

Переконайтеся, що до радіоприймача не підключено інші Bluetooth пристрої. На дисплеї з'явиться повідомлення "Bluetooth відключено".

Увімкніть режим Bluetooth на пристрої, до якого потрібно підключитися. Шукайте

Радіо в списку виявлених пристроїв на пристрої Bluetooth (див. інструкцію з експлуатації пристрою). Коли пристрої знайдуть один одного, на Bluetooth пристрої радіо буде відображатися як **"Technaxx TX-178"**.

Виберіть зі списку **Technaxx TX-178**. При необхідності вводу PIN-коду, введіть 0000 (чотири нулі). Деякі пристрої також можуть вимагати схвалення підключення.

Після успішного з'єднання на дисплеї радіо з'явиться надпис "Bluetooth Підключено". Почніть відтворення на пристрої Bluetooth.

Керуйте відтворенням з пристрою Bluetooth або з пристрою TX-178 за допомогою кнопок Vol+/Vol- на пристрої TX-178 та на пульті дистанційного керування. Налаштуйте гучність як на Bluetooth пристрої, так і на пристрої TX-178.

ПРИМІТКА: Активуйте функцію Bluetooth на телефоні та налаштуйте телефон на пошук Bluetooth пристроїв. Перегляньте інструкції в посібнику користувача для свого телефону.

Автоматичне повторне підключення:

Якщо пристрій TX-178 перебуває у вимкненому стані, увімкніть його, і він автоматично підключиться до останнього підключеного пристрою, якщо такий буде доступним.

Інші режими, які можна ввімкнути

Ви можете ввімкнути наступні режими, що будуть відображатись в головному меню, перейшовши в Меню→ Конфігурації. Тут ви знайдете нижче вимкнені режими.

Місцеве радіо

На дисплеї відображатиметься ярлик Місцеве радіо, де ви зможете легко перейти до списку доступних місцевих радіостанцій.

Пристрій може використовувати IP-адресу для визначення свого поточного місцезнаходження, після чого може автоматично створювати список місцевих радіостанцій. Ви також можете ввести іншу країну.

Радіо для сну

Список різних попередньо встановлених радіостанцій, які відтворюють заспокійливі звуки, які допоможуть заснути або заспокоїтись. Виберіть одну із них за допомогою регулятора (12) і натиснувши клавішу Ввід (12). Для вибору, ви також можете скористатись кнопками зі стрілками (13, 17) та кнопкою Ввід (15) на пульті дистанційного керування.

Подкаст

У розділі Подкаст ви можете шукати подкасти, які вам подобаються, і відтворювати їх безпосередньо на пристрої TX-178 без підключення до смартфона.

У підменю ви знайдете наступні параметри: Мої улюблені, Країна/Місцеположення, Жанр, Історія та Пошук

Мої улюблені: Тут ви можете зберегти улюблені епізоди з подкасту.

ПРИМІТКА: Неможливо зберегти ваш подкаст, що інтерпретується як ваш улюблений!

Країна/Місцеположення: Подкасти відсортовані за Країною.

Жанр: Подкасти відсортовані за Жанром.

Історія: Знайдіть останні прослухані подкасти.

Пошук: Ви також можете завантажити безкоштовний додаток AirMusic, відсканувавши QR-код що відображається на дисплеї. За допомогою цього додатку ви можете використовувати свій смартфон як пульт дистанційного керування для пристрою TX-178, коли пристрій TX-178 і смартфон із встановленим додатком знаходяться в одній мережі.

UPnP


Якщо ви налаштували спільні медіа, ви повинні побачити спільні медіа через **UPnP**.

Якщо у вас є декілька комп'ютерів, котрі спільно використовують ті самі медіа, то альтернативні варіанти будуть перелічені. **ВИБЕРІТЬ** спільні медіа, які б ви хотіли відтворити. Після цього виберіть потрібну папку з музичними файлами та почніть відтворення.

ПРИМІТКА: Відео або зображення не можуть відображатися на пристрої TX-178.

ПРИМІТКА: Якщо ви не бачите свої спільні медіатеки в режимі UPnP на пристрої TX-178, перевірте, чи ввімкнено потокове передавання мультимедіа в Windows. Тому перейдіть до: "Панель керування\Мережа та Інтернет\Мережі та Спільний доступ\Параметри потокової передачі медіа" або знайдіть у Windows "Параметри потокової передачі медіа"

ПРИМІТКА: Радіоприймач може читати лише трек із назвою файлу не більше ніж 40 символів. Літери мають бути прописані латиницею.

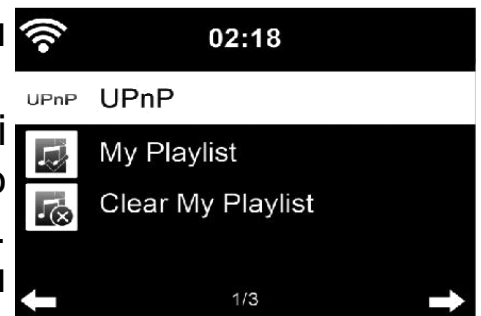

Якщо ви зіткнулися із помилкою зчитування доріжки в режимі UPnP, ви можете спробувати перейменувати файл.

Однак якщо композицію все ще неможливо відтворити, спробуйте конвертувати файл у формат MP3 або WMA.

Медіа-центр

Режим Медіа-центр поєднує режими Подкаст, USB та UPnP, для відображення меншої кількості ярликів у головному меню. Щоб отримати інформацію по кожному із режимів, перегляньте інструкцію та перевірте кожен пункт.

Таймер

Встановіть таймер за допомогою кнопок зі стрілками на пристрої або на пульті дистанційного керування. Запустіть встановлений таймер, натиснувши кнопку Ввід. Зупиніть таймер, натиснувши Ввід. Зупиніть будильник, натиснувши будь-яку клавішу на пульті або пристрої.

Максимальне налаштування таймера — 99:59 хв, мінімальне — 00:01 хв

Будильник

Будильник 1: Увімкніть/вимкніть будильник. Після цього встановіть Повтор (Щодня, Один раз, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд), , Час (ГГ:ММ) і Звук (Звуковий сигнал, Мелодія, Інтернет-радіо, FM, DAB/DAB+, USB, CD).

Будильник 2: Увімкніть/вимкніть будильник. Після цього встановіть Повтор (Щодня, Один раз, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд), , Час (ГГ:ММ) і Звук (Звуковий сигнал, Мелодія, Інтернет-радіо, FM, DAB/DAB+, USB, CD).

Будильник NAP: Встановіть час від 5 до 120 хвилин, щоб автоматично перевести пристрій TX-178 в режим очікування. Щоб вимкнути будильник натисніть Ввід, щоб відкласти його ще на 5 хвилин, або натисніть кнопку ⏻ для його повного вимкнення.

Гучність будильника: Встановіть гучність встановленого звукового сигналу від 5 до 30.

Конфігурація

Налаштуйте та скофігуруйте пристрій.

Відображення часу


Введіть налаштування, щоб вибрати аналоговий або цифровий годинник для відображення в режимі очікування. Вибираючи цифровий, також встановіть колір для цифр цифрового годинника. Підтвердіть свій вибір, натиснувши Ввід.

Мережа

Конфігурація бездротової мережі:

Увімкнути/вимкнути мережу WiFi.

При ввімкненій мережі WiFi, система автоматично шукатиме мережі WiFi в діапазоні дії пошуку пристрою TX-178.

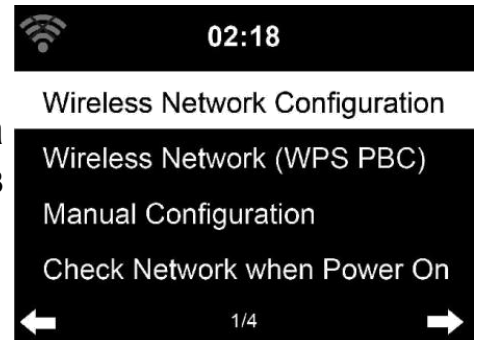

Виберіть потрібний Wi-Fi роутер.

Щоб дізнатися більше про налаштування мережі, зверніться до Першого розділу.


Безпроводна мережа (WPS PBC):

Якщо ви використовуєте роутер з кнопкою WPS/QSS, ви можете просто налаштувати мережеве з'єднання за допомогою функції WPS. Увімкніть підключення через меню налаштування. Після цього натисніть кнопку WPS/QSS на роутері впродовж 120 секунд. З'єднання між роутером і пристроєм TX-178 налаштується автоматично.

Ручна конфігурація:

Налаштуйте конфігурацію безпроводної мережі вручну. Ви можете вибрати DHCP (IP призначається автоматично) або вручну ввести IP-адресу для підключення до безпроводної мережі.

Після цього встановіть SSID, виберіть код шифрування для підключення по WIFI.

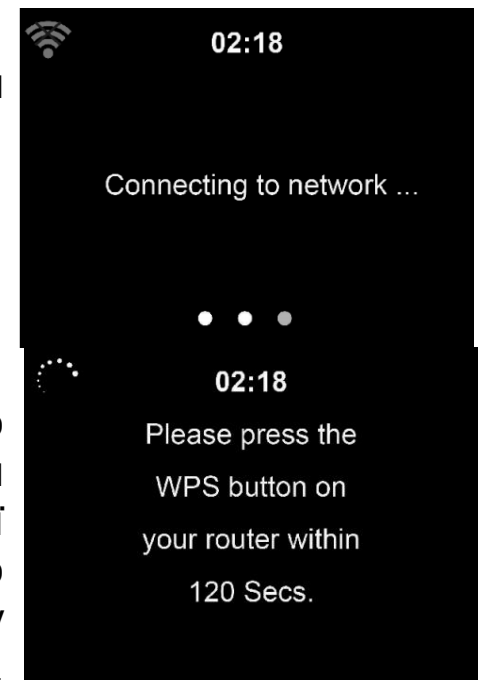

Якщо підключення до безпроводної мережі не існує або не вдається, значок у верхньому лівому куті матиме вигляд у формі хрестика.

Перевірте мережу під час увімкнення:

Увімкнути/вимкнути мережу WiFi.

При активації мережі WiFi, система автоматично шукатиме доступні WiFi роутер. Виберіть необхідну WiFi роутер.

Налаштуйте PIN-код для Додатку:

Увімкніть PIN-код для додатку, щоб захистити доступ до пристрою TX-178. Додаток попросить вас ввести PIN-код, що відображатиметься на пристрої TX-178. Коли цю функцію вимкнено, усі користувачі додатку в одній мережі WiFi зможуть керувати пристроєм TX-178.

Дата та Час

Налаштування дати та часу можна виконати, лише за умови, якщо Інтернет-радіо підключено до безпроводної мережі.

Встановлення дати та часу:

Ручне налаштування: Введіть час і дату за допомогою регулятора (12) ◀ та ▶ кнопок на пристрої або кнопок зі стрілками на пульті дистанційного керування. Підтвердіть налаштування за допомогою кнопки Ввід.

Автовизначення: Після встановлення з'єднання з мережею, інтернет-радіо автоматично отримає дату та час із центрального сервера.


ПРИМІТКА: при переході з зимового на літній час, всі налаштування потрібно буде вводити вручну.

Встановлення формату часу: Відобразити як 12-годинний або 24-годинний

Встановлення формату дати: У позиціях RPPR (рік), MM (місяць) і DD (день)-RPPR/MM/DD, DD/MM/RPPR або MM/DD/RPPR.

Будильник

Можливість встановлення 3 незалежних будильників – 2 будильника для встановлення абсолютного часу (будильник 1 і будильник 2) і 1 будильник для встановлення відносного часу (будильник NAP).

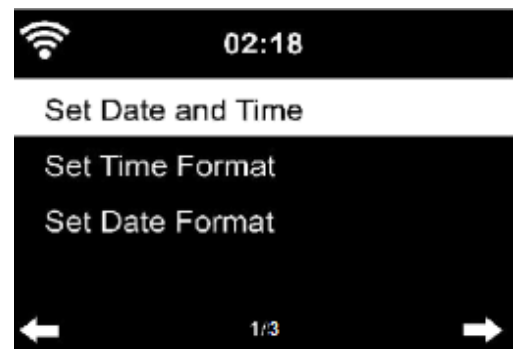

Будильник 1: Увімкніть/вимкніть будильник. Після цього встановіть Повтор (Щодня, Один раз, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд), Час (ГГ:ММ) і Звук (Звуковий сигнал, Мелодія, Інтернет-радіо, FM; DAB/DAB+, USB, CD) .

Будильник 2: Увімкніть/вимкніть будильник.

Після цього встановіть Повтор (Щодня, Один раз, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд), Час (ГГ:ММ) і Звук (Звуковий сигнал, Мелодія, Інтернет-радіо, FM; DAB/DAB+, USB, CD) .

Під час спрацювання будильника  натисніть кнопку вимкнення будильника, або натисніть будь-яку кнопку на пристрої або пульті дистанційного керування, щоб увійти в режим відкладання. Через 5 хвилин він знову спрацює.

ПРИМІТКА: Джерело будильника – улюблені інтернет-радіостанції, якщо для параметра Звук будильника встановлено значення Інтернет-радіо/FM/DAB. Для будильника можна налаштувати лише одну IR/DAB/FM-станцію для Будильника 1 і Будильника 2. Коли настає час для будильника, та встановлено джерело для будильника Інтернет-радіо, пристрій підключається до Інтернету через встановлену доступну мережу. Тому від часу сигналу будильника до відтворення радіо може виникнути певна затримка. Якщо протягом однієї хвилини не буде встановлено з'єднання з мережею, будильник автоматично зміниться на мелодію.

Будильник NAP: Встановіть час від 5 до 120 хвилин, щоб автоматично перевести пристрій TX-178 в режим очікування. Щоб зупинити будильник натисніть Ввід, та відкласти його ще на 5 хвилин, або натисніть кнопку,  щоб вимкнути будильник взагалі.

Гучність будильника: Встановіть гучність встановленого звукового сигналу від 5 до 30.

ПРИМІТКА: Якщо будильник(и) налаштовано, внизу дисплея з'явиться значок годинника. На екрані режиму очікування також чітко відобразатиметься значок годинника з часом будильника.

Таймер

Встановіть таймер за допомогою кнопок зі стрілками на пристрої або на пульті дистанційного керування. Запустіть встановлений таймер, натиснувши кнопку Ввід. Зупиніть таймер, натиснувши Ввід. Зупиніть будильник, натиснувши будь-яку клавішу на пульті або пристрої.



Максимальне налаштування таймера — 99:59 хв, мінімальне — 00:01 хв

Відтворення за розкладом

Включити/вимкнути. При ввімкненні, ви можете налаштувати:

- Повтор: Виберіть Кожен день, Один раз, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд
- Час: Встановити час початку (ліворуч) і час закінчення (праворуч)
- Звук: Виберіть режим Інтернет-радіо, FM або DAB/DAB+. Після чого, виберіть радіостанцію зі своїх улюблених/станцій, яка буде відтворюватися.

Мова

Виберіть мову меню екрану: Англійська / Німецька / Іспанська / Французька / Португальська / Голландська / Італійська / Російська / Шведська / Норвезька / Данська / Угорська / Чеська / Словацька / Польська / Турецька / Фінська / Грецька



Диммер

Налаштуйте яскравість підсвічування дисплея.

Виберіть **“Енергозбереження”**, щоб встановити яскравість підсвічування в режимі очікування, і виберіть **“Увімкнути”**, щоб встановити її в робочому режимі.



Дисплей

Установіть для дисплея Кольоровий або Монохромний дисплей. Символи режимів відображаються відповідно.

Керування живленням


Налаштуйте автоматичний перехід в режим очікування в меню або в режимі без сигналу WiFi.

Виберіть таймер для керування живленням (5/15/30 хв), щоб встановити тривалість мовлення радіостанції для автоматичного перемикавання пристрою в режим очікування.

Виберіть **“Вимкнути”**, щоб ігнорувати функцію керування живленням.


Таймер сну

Вимкніть або встановіть час сну 15/30/60/90/120/150/180 хвилин. Після встановлення часу, у верхньому правому кутку з'явиться значок ліжка з хвилинами, що залишилися, і пристрій TX-178 перейде в режим очікування.

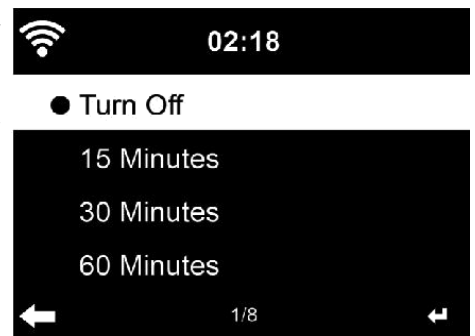

Погода

Пристрій TX-178 може відображати поточну інформацію про погоду в режимі очікування. Спершу встановіть своє місцезнаходження або місце розташування пристрою TX-178. Для навігації по меню використовуйте регулятор (12) і пульт дистанційного керування. Підтвердіть місця по черзі за допомогою Вводу на пристрої або пульта дистанційного керування. Для відображення погоди в режимі очікування, встановіть Одиницю виміру температури (°C або °F) та увімкніть Показувати в режимі очікування.

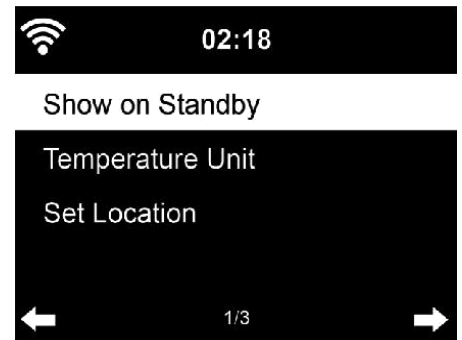

При увімкненні цієї функції, поточний час і поточна погода відображатимуться поперемінно кожні 10 секунд.

Налаштування DAB/FM

Режим FM: Встановіть бажані налаштування для відтворення FM-моно або стерео.

Чутливість FM: Встановіть, які FM-радіостанції слід знайти під час автоматичного пошуку; Сильний (менше станцій, але хороша якість), за замовчуванням (всі станції знайдено) або слабкий (багато станцій, але гірша якість).

Чутливість DAB: Встановіть, які DAB+ радіостанції слід знайти під час швидкого сканування; Сильний (менше станцій, але хороша якість), за замовчуванням (всі станції знайдено) або слабкий (багато станцій, але гірша якість).

Наступні сервіси (FM/Wi-Fi): Встановіть місце розташування використовуваних радіостанцій FM/WiFi.

Наступні сервіси (DAB/WiFi): Встановіть місце розташування використовуваних радіостанцій DAB/WiFi


Налаштування місцевого радіо

Встановіть місце розташування інтернет-радіостанцій базуючись на:

Автоматичне визначення (Країна), ручне налаштування (Країна), ручне налаштування (Штат), ручне налаштування (Місто), ручне налаштування (поштовий індекс США).

Налаштування відтворення

Виберіть режим відтворення USB, CD та UPnP – Вимк. (без повтору чи в випадковому порядку), Повторити все, Повторити один або У випадковому порядку.

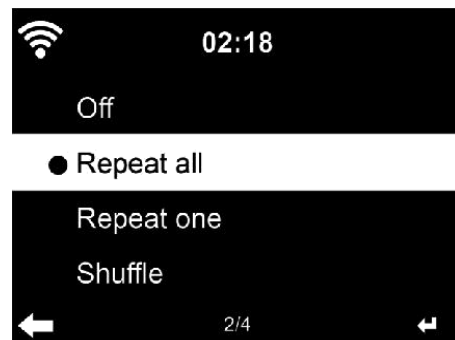


Меню

Тут ви можете налаштувати відображення ярликів у головному меню. За замовчуванням встановлені такі ярлики: Інтернет-радіо, USB, FM, DAB/DAB+, CD, AUX, Bluetooth.

Еквалайзер

Еквалайзер за замовчуванням – Звичайний. Ви можете змінити на Флет, Джаз, Рок, Саундтрек, Класика, Поп, або Новини. У налаштуваннях ви можете змінити кожен еквалайзер окремо або встановити особистий EQ. Просто натисніть, ► щоб увійти в режим налаштування. Щоб змінити налаштування, скористайтесь пультом дистанційного керування, використовуючи кнопки зі стрілками та кнопку Ввід. Щоб переключитися між режимами EQ натисніть на ярлик EQ на пристрої або на пульті дистанційного керування.

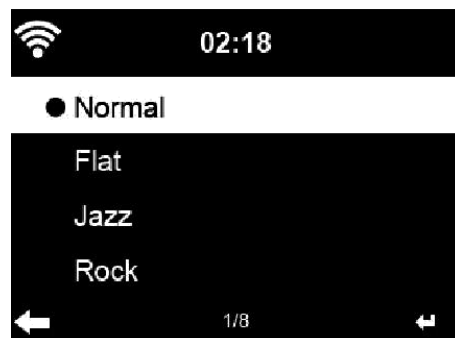

Відновити після ввімкнення живлення

Коли пристрій вмикається, за замовчуванням система повертається до головного меню. Якщо ввімкнути цей параметр, після виходу з режиму очікування система автоматично повернеться до останнього використовуваного режиму, що був налаштований перед вимкненням пристрою.

Пристрій

Інформація про систему: Інформація про версію програмного забезпечення, радіостанцію та інформацію про бездротовий зв'язок (з'єднання Wi-Fi)

Перейменувати (Technaxx TX-178): В цьому розділі ви можете змінити назву пристрою. Ці зміни матимуть вплив на ім'я Bluetooth та ім'я UPnP в мережі.

ДОДАТОК:

Ви також можете завантажити безкоштовний додаток AirMusic, відсканувавши QR-код що відображається на дисплеї. За допомогою цього додатку ви можете використовувати свій смартфон як пульт дистанційного керування для пристрою TX-178, коли пристрій TX-178 і смартфон із встановленим додатком знаходяться в одній мережі.

Конфіденційність:

Відображає QR-код Політики конфіденційності компанії mediaU.

Оновлення програмного забезпечення

Якщо на сервері з'явиться оновлена версія програмного забезпечення, система повідомить вас при поверненні до головного меню.

Або для майбутніх оновлень через USB-носій періодично переглядайте наш веб-сайт для отримання оновлень програмного забезпечення: (<https://www.technaxx.de/support/>) і знайдіть назву продукту або TX-178.

Скинути до заводських налаштувань

Відновіть налаштування за замовчуванням.

Після скидання налаштувань на приладі TX-178 система перейде до меню налаштувань мови. Після вибору меню налаштувань мови прилад автоматично повернеться до меню налаштувань мережі.



Дистанційне керування через додаток

Додаток Air Music Control дозволяє керувати інтернет-радіо зі свого смартфона або планшета. Щойно пристрої будуть під'єднані до Wi-Fi, у додатку для смартфона/планшета з'явиться та сама структура меню, що типова для інтернет-радіо. Ви можете вибрати всі доступні функції, як на самому радіо. Вибрані функції / пункти меню, які відображаються на радіо, зміняться відповідно до дій, здійснених на вашому мобільному пристрої.

Якщо ви керуєте інтернет-радіо за допомогою додатка, підключення UPnP до Windows Media Player буде недоступним.

Усунення несправностей

Проблема	Рішення
Пристрій не вмикається	- Перевірте правильність підключення до розетки. - Перевірте правильність під'єднання кабелю живлення до пристрою. - Від'єднайте його, зачекайте 1 хвилину, і повторно підключіть його.
Відсутній звук	- Перевірте, чи активований беззвучний режим на регуляторі гучності (без звуку). - Збільшуйте гучність, доки знову не почуєте звук
Відсутнє підключення до Інтернету	- Перевірте правильність роботи роутеру WLAN. - Перевірте правильність налаштувань параметрів на пристрої. Наприклад, зверніть увагу на налаштування DHCP. - Повторно запустіть автоматичне сканування мереж. - Введіть правильний пароль (він був встановлений під час налаштування роутера). - Не вибирайте незнайомі мережі. - Інтернет-сервер може бути тимчасово недоступний або перевантажений.
Час і дата неправильні	- Перевірте налаштування часового поясу та повторно встановіть їх.
Не вдається підключитися через Bluetooth до вашого мобільного пристрою або музика не відтворюється	- Перевірте, чи підтримує ваш мобільний пристрій A2DP. - Переконайтеся, що пристрій TX-178 увімкнено. - Переконайтеся, що на вашому телефоні активовано функцію Bluetooth. - Переконайтеся, що пристрій TX-178 знаходиться в межах до 10 м від вашого телефону і що між пристроєм TX-178 і телефоном немає перешкод, наприклад стін або інших електронних пристроїв.
Проблема відтворенням аудіофайлів через USB	- Перевірте правильність підтримуваного формату аудіофайлу (MP3 або WMA) - Формат USB-носія має бути FAT32. - Максимальний підтримуваний обсяг зберігання даних становить 32 ГБ. - Порт USB не підтримує жодного зовнішнього жорсткого диска (HDD).

Технічні характеристики

Режими	Інтернет-радіо / USB / FM / DAB+ / CD / AUX / Bluetooth
Bluetooth	Версія 5.0, Відстань передачі до 10 м (відкритий простір) Діапазон частот 2,4 ГГц Випромінювана потужність передачі макс. 2,5 мВт
WiFi	Відстань передачі до 20 м (відкритий простір); Діапазон частот 2,4 ГГц; Випромінювана потужність передачі макс. 18,5 мВт; Шифрування IEEE802.11b/g/n: WEP, WPA, WPA2(PSK), WPS; Протокол: TCP/IP, DHCP
Діапазон частот FM	87,5-108 МГц
Діапазон частот DAB+	Діапазон III 174-240 МГц
Ємність USB	До 32 ГБ (формат: FAT32)
Формат файлу	MP3 / WMA
AUX-In / Гніздо для навушників	3,5мм
Формат CD	CD-R, CD-RW, MP3
Гучномовець / частота / опір	2x10 Вт RMS Ø75 мм / 100 Гц-20 кГц / 6 Ом
Чутливість SNR / DAB+	≤80 дБ / -101 дБ
Блок живлення	Вхідний струм: AC 100-240 В 50/60 Гц макс. 0,8 А; Вихід: DC 12V / 2,5A
Дисплей	2,4" (6 см) кольоровий TFT
Елементи управління	8 кнопок і 1 регулятор, пульт
Споживання енергії	Макс. 18 Вт / режим очікування: <2 Вт
Робоча температура	0°C до +40°C
Матеріал	PC / ABS / Текстурна сітка
Антенa	Телескопічна антенa
Вага / основні габарити	1,0 кг / (Д) 20,0 x (Ш) 15,0 x (В) 10,5 см
Довжина кабелю блока живлення	прибл. 140 см
Вага/розмір кожної колонки	0,9 кг / (Д) 14,0 x (Ш) 12,0 x (В) 18,5 см
Довжина кабелю колонки	прибл. 140 см
Вміст упаковки	Technaхх® DAB+ Інтернет-стереосистема TX-178, 2 колонки, блок живлення, пульт дистанційного керування, 2 батарейки AAA, посібник користувача

Підтримка

Номер телефону служби технічної підтримки: 01805 012643* (14 центів/хвилину з німецького фіксованого зв'язку та 42 центи/хвилину для мобільних мереж). Безкоштовна електронна пошта: support@technaxx.de

*Гаряча лінія підтримки працює пн-пт з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00.

Догляд і технічне обслуговування

Очищайте пристрій лише сухою або злегка вологою ганчіркою без ворсу.

Для чищення пристрою не використовуйте абразивні засоби.

Цей пристрій є високоточним оптичним інструментом, тому, задля уникнення пошкоджень, будь ласка, уникайте наступних дій:

- Використання пристрою при надвисокій або наднизькій температурі.
- Зберігання та використання приладу у вологому середовищі протягом тривалого часу.
- Використання приладу під час дощу або у воді.
- Доставка або використання приладу в трясучому середовищі.

Декларація відповідності



Декларацію відповідності ЄС можна отримати за адресою www.technaxx.de/ (у нижньому рядку «Декларація відповідності»).

Утилізація



Утилізація упаковки. Утилізуйте упаковку відповідно до типу.

Викидайте картон і коробку в макулатуру. Фольга для збору вторсировини.



Утилізація старого обладнання (Застосовується в Європейському Союзі та інших країнах Європи з роздільним збором (збір вторинної сировини) Старе обладнання не можна утилізувати разом з побутовими відходами! Кожен споживач за законом зобов'язаний

утилізувати старі пристрої, які більше не можна використовувати окремо з побутових відходів, наприклад

пункт збору в своєму муніципалітеті або районі. Це гарантує належну переробку старих пристроїв і запобігання

негативного впливу на навколишнє середовище. У зв'язку із цим всі електричні прилади позначаються наведеним тут символом.



Батареї та акумулятори не можна викидати разом із побутовими відходами! Як споживач, ви за законом зобов'язані здавати всі батареї та акумуляторні батареї, незалежно від того, містять вони шкідливі речовини* чи ні, у пункті збору у вашому муніципалітеті/місті чи в торгівлі, щоб їх можна було утилізувати в екологічно чистий спосіб. можна обережно утилізувати.

* позначено: Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець. Поверніть виріб до пункту збору з встановленим акумулятором і лише в розрядженому стані!

Зроблено в Китаї

Розповсюджується:
Technaxx Germany GmbH & Co. KG
Конрад-Цузе-Рінг 16-18,
61137 Шенек, Німеччина

DAB+ Інтернет-стереосистема TX-178