

Lifenaxx® * Gebruiksaanwijzing

Draadloze mijtstofzuiger LX-068

met UV-C-licht

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie goed door.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie of productuitwisseling. Doe hetzelfde met originele accessoires voor dit product. Als u onder de garantie valt, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht.

Geniet van uw product. * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd - zorg ervoor dat u de meest recente handleiding gebruikt die beschikbaar is op de website van de fabrikant.

Inhoudsopgave

Tips.....	2	Hoe te gebruiken	7
Veiligheidsinstructies.....	2	Reiniging en onderhoud	8
Veiligheidsregels voor oplaadbare batterijen.....	3	Veelvoorkomende fouten en analyse	8
Waarschuwingen.....	4	Technische specificaties	8
Vrijwaring.....	4	Ondersteuning.....	9
Functies.....	5	Verklaring van overeenstemming	9
Productoverzicht.....	6	Afvalverwijdering	9
Hoe op te laden	6		

Tips

● Gebruik het product alleen voor de doeleinden waarvoor het bedoeld is.
functie● Beschadig het product niet. De volgende gevallen kunnen het product beschadigen: Onjuist spanning, ongevallen (inclusief vloeistof of vocht), verkeerd gebruik of misbruik van de product, defect of onjuist installatie, problemen met de netvoeding, inclusief stroompieken of blikseminslag schade, besmetting door insecten, knoeien of wijzigen van het product door andere personen dan geautoriseerde service personeel, blootstelling aan abnormaal corrosieve materialen, het inbrengen van vreemde voorwerpen in de eenheid, gebruikt met accessoires die niet vooraf zijn goedgekeurd.● Raadpleeg en volg alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding.

Veiligheidsinstructies

●Bij het opladen van apparaten moet de uitgangsklem DC 5V/2A worden gebruikt (het maximale vermogen gemeten bij de uitgangsklem is minder dan 15W). Voor het opladen van apparaten wordt een adapter gebruikt die voldoet aan de eisen van de GS-norm.

●Gebruik dit product niet om schoonmaakmiddelen, ontvlambare vloeistoffen, glasscherven, naalden, sigarettenas, nat stof, rioolwater, lucifers en andere stoffen en vloeistoffen op te zuigen.

●Gebruik dit product niet om kleine deeltjes zoals cement, gipspoeder of grotere voorwerpen zoals speelgoedpapierballen te absorberen, anders kunnen er storingen optreden zoals verstoppingen door mijten in de stofzuiger en doorbranden van de motor.

●Gebruik dit product niet in de buurt van ontvlambare of explosieve gassen, bij hoge temperaturen of in gevaarlijke omgevingen.

●Let bij gebruik van dit product op de installatie van het filterelementcomponent.

●Maak het filtersysteem van de mijtenstofzuiger regelmatig schoon.

- Giet of spat geen water of andere vloeistoffen in het apparaat om kortsluiting en doorbranden van het apparaat te voorkomen.
- Wanneer u het apparaat gedurende een langere periode opbergt zonder het te gebruiken, zorg er dan voor dat u het minimaal eens per drie maanden oplaadt en ontlaaadt.
- Wanneer uw mijtenstofzuiger volledig is opgeladen en schoongemaakt of onderhouden moet worden, schakelt u hem eerst uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik geen vloeibare reinigers of reinigingssprays. Reinig het product alleen met een vochtige doek.
- Dompel dit product niet onder in water of een andere vloeistof om schade aan het product en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Gebruik het product niet in direct zonlicht of op plaatsen waar de temperatuur gedurende langere tijd boven de 50°C kan komen.
- Dit product is geen speelgoed. Kinderen mogen er dan ook niet mee spelen als speelgoed.
- Houd uw vingers of andere lichaamsdelen tijdens gebruik uit de buurt van de rolborstel om letsel te voorkomen.
- Probeer dit product niet te demonteren. Als u dit product ongeoorloofd demonteert, vervalt de garantie.
- Raak het product nooit aan met natte of vochtige handen.
- Het product mag alleen worden gebruikt met de spanning die op de sticker staat aangegeven.
- De kabel is ommanteld en isoleert de stroom. Plaats geen voorwerpen op de kabel, aangezien dit de beschermende functie kan verliezen. Vermijd overmatige belasting van de kabel, met name bij stopcontacten en stekkers.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat, aangezien er op sommige plaatsen stroom kan vloeien en contact brand of een elektrische schok kan veroorzaken.
- Sluit geen extra apparaten aan die niet door de fabrikant worden aanbevolen.

Veiligheidsregels voor oplaadbare batterijen

Het product maakt gebruik van oplaadbare batterijen en kan overal mee naartoe worden genomen. Maar ALLE batterijen kunnen EXPLODEREN, IN BRAND VLIEGEN en BRANDWONDEN VEROORZAKEN als ze worden gedemonteerd, doorboord, gesneden, geplet, kortgesloten, verbrand of blootgesteld aan water, vuur of hoge temperaturen. Ga er dus voorzichtig mee om.

Om de oplaadbare batterijen veilig te gebruiken, volgt u deze richtlijnen:

- Volg **ALTIJD** de plaatselijke wetgeving inzake afval en recycling wanneer u gebruikte batterijen weggooit.
- Gebruik het product **ALTIJD** om de oplaadbare batterijen op te laden.
- Plaats de oplaadbare batterijen **NOOIT** in uw zak, tas of andere houder, vooral niet als deze metalen voorwerpen bevatten.
- Bewaar de oplaadbare batterijen **NOOIT** samen met gevaarlijke of brandbare materialen.
- Zorg ervoor dat de oplaadbare batterij of het batterijcompartiment **NOOIT** nat wordt, voor, tijdens of na de installatie. (Houd er rekening mee dat uw product zelf weerbestendig is, maar het batterijcompartiment en de batterijen zelf niet.)
- U mag de batterijen **NOOIT** demonteren, snijden, pletten, doorboren, kortsluiten, in vuur of water gooien of de oplaadbare batterij blootstellen aan temperaturen boven 50°C.

Waarschuwingen

- Demonteer het product niet, dit kan kortsluiting of schade veroorzaken.
- De levensduur van de batterij neemt af met het gebruik. Laad de batterij minstens één keer per maand op om de batterij te sparen voor het geval het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Waarschuwing voor de batterij: Onjuist gebruik van de batterij kan brand of chemische brandwonden veroorzaken. De batterij kan exploderen bij schade .
- Wijzig, repareer of verwijder het product niet zonder professionele begeleiding.
- Gebruik geen bijtende of vluchtige vloeistoffen voor het reinigen.
- Laat het apparaat niet vallen of schudden, dit kan interne printplaten of mechanismen beschadigen.
- Houd het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.


Vrijwaring

- Technaxx Deutschland is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, strafrechtelijke, incidentele of speciale gevolgschade voor eigendommen of levens, of voor onjuiste opslag, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of misbruik van haar producten.

Functies

- Draadloos gemak: geen beperkingen door stopcontacten of kabels (oplaadbare batterij van 2000 mAh voor maximaal 20 minuten gebruiksduur)
- Desinfectie: Doodt tot 99,9% van de mijten, bacteriën en virussen met behulp van kortegolf UV-C-licht.
- Verstoring van mijten: Ultrasone golven verstoren de ontwikkeling en het gedrag van mijten.
- Chemicaliëenvrij: Er worden alleen fysieke methoden gebruikt, geen schadelijke stoffen.
- Sterke zuigkracht: krachtig genoeg om mijten, huidschilfers en fijn stof te verwijderen.
- Ideaal voor: Matrassen, kussens, beddengoed, banken, stoffering, tapijten, enz.
- Lichtgewicht: 1,3 kg – gemakkelijk te manoeuvreren.
- Compact ontwerp: gemakkelijk op te bergen en mee te nemen.


Productoverzicht

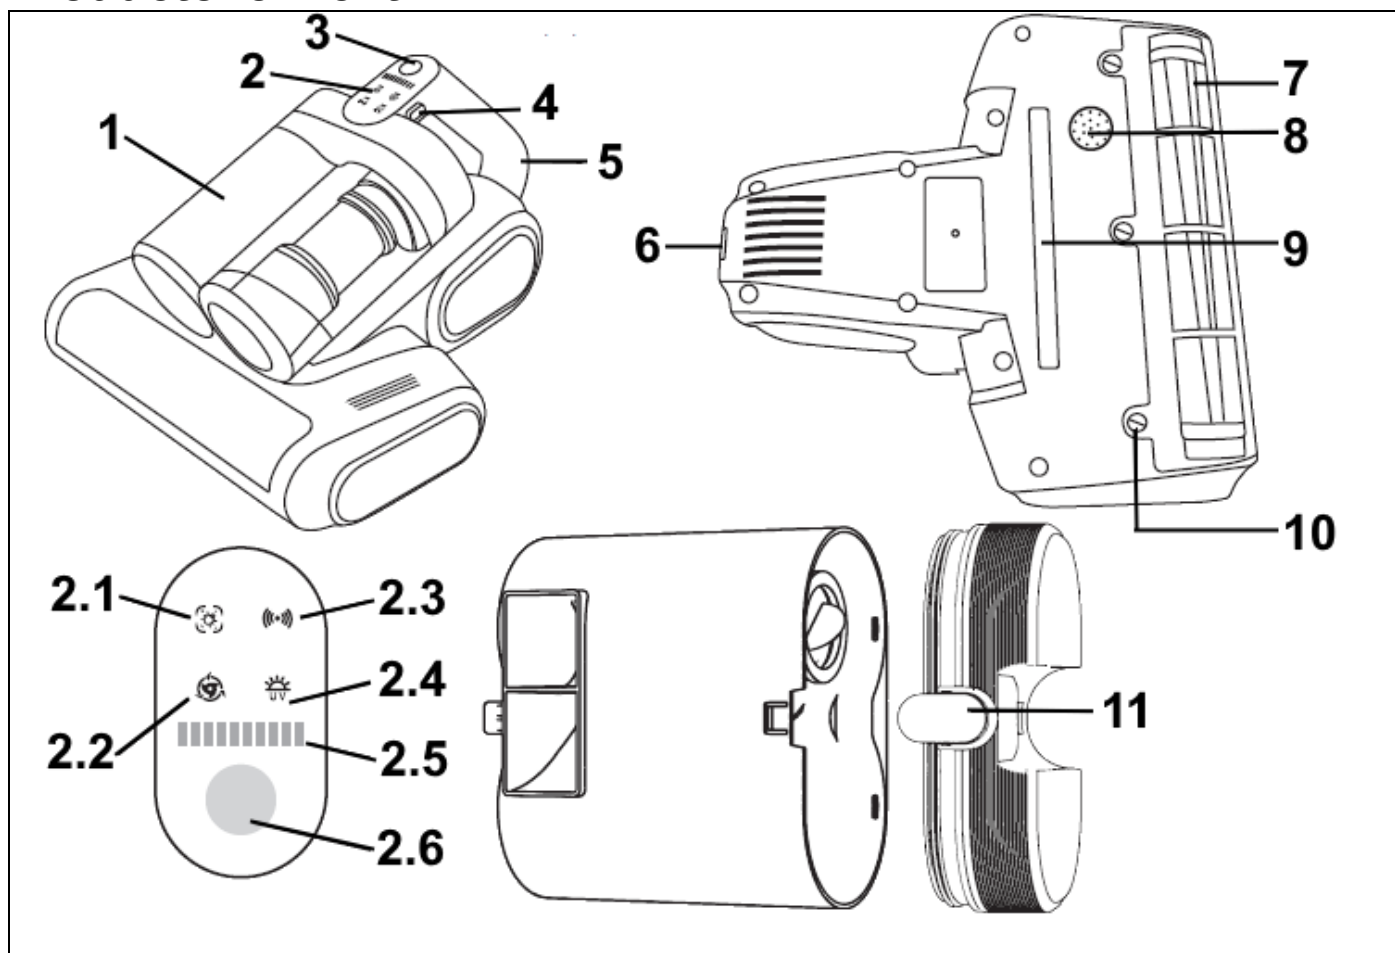

1	Stofopvangbeker	4	Knop voor het verwijderen van de stofbak
2	Weergave	5	Hendel
2.1	Mijtverwijdering	6	Oplaadpoort
2.2	Rollende borstel	7	Rollende borstel
2.3	Ultrasoon	8	Ultrasoon
2.4	UV-sterilisatie	9	UV-C-LED
2.5	Batterij-indicator	10	Rolborstel slotgesp
2.6	Aan/uit-knop	11	Knop voor het verwijderen van het deksel van de stofbak
3	Aan/uit-knop		

Hoe op te laden

- Sluit de Type-C-oplaadkabel aan op een USB-adapter, steek de adapter in een stopcontact binnenshuis en steek de Type-C-stekker van de oplaadkabel in de oplaadpoort van de stofzuiger. Zorg ervoor dat deze volledig is ingestoken.
- Het batterij-indicatielampje knippert tijdens het opladen.

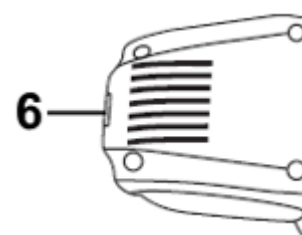

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Wanneer de batterij volledig is opgeladen, brandt het batterij-indicatielampje continu. ● Het duurt ongeveer 3-4 uur om het apparaat volledig op te laden. | |
|---|--|

VOORZORGSMaatregelen

- Controleer of de adapter, de stekker van de oplaadkabel en de oplaadpoort op het apparaat volledig droog zijn voordat u het apparaat op de stroombron aansluit.
- Zorg er altijd voor dat het apparaat losgekoppeld is van het elektriciteitsnet als u het onbeheerd achterlaat. Controleer voor elk gebruik of het apparaat en het snoer in goede staat zijn. Gebruik een apparaat nooit als het snoer beschadigd is.
- Adapter is niet bij dit product inbegrepen. Laad op met GS of gelijkwaardige veiligheidsgoedgekeurde adapters met een uitgangsspanning van 5V DC.
- Waarschuwing voor een bijna lege batterij: Als de batterij-indicator knippert tijdens gebruik, betekent dit dat de batterij bijna leeg is. Laad de stofzuiger zo snel mogelijk op.
- Dit is een oplaadbaar lithium-batterijproduct. Wanneer u het product niet gebruikt, raden wij u aan het iedere drie maanden op te laden om de levensduur van de batterij te verlengen.

Hoe te gebruiken

1. Aan/uit-knop: Houd deze knop (3) 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Het digitale display toont de actieve functie, het scrollende lampje geeft het batterijniveau aan en het indicatielampje voor ultrasone sterilisatie met rollende borstel en mijtverwijdering gaat branden. Het apparaat staat standaard op de lage versnelling.
2. Druk kort op deze knop (3) om te schakelen tussen de versnellingen, met in totaal twee versnellingen. Wissel tussen de eerste en tweede versnelling.
3. Houd deze knop (3) nogmaals 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen en naar de stand-bymodus te gaan.
4. Demontage van de stofopvangbak: Druk op de knop (4) om de stofopvangbak te openen. De stofopvangbak springt automatisch naar buiten. Verwijder de stofopvangbak, druk op de knop (11) en verwijder het filterelement om het te reinigen. Lijn de bak bij de installatie uit met de positie van het gat en druk naar beneden om de installatie te voltooien.

Reiniging en onderhoud

1. Schakel het apparaat uit en ontkoppel de oplaadstroom voordat u het schoonmaakt.
2. Verwijder de stofopvangbak. Haal het filter uit de stofopvangbak. Gooi het afval in de stofbak. Was de stofopvangbak indien nodig met schoon water. Nadat de stofopvangbak is gewassen, moet deze volledig droog zijn voordat u hem opnieuw vult.
3. Haal de filterdoek uit de kamer van de stofbak, klop voorzichtig het vuil dat aan de doek vastzit eraf, spoel hem af met schoon water en droog hem af. Was hem niet met een borstel om beschadiging van het filter te voorkomen.
4. Indien het filterframe beschadigd is, dient u dit tijdig te vervangen.
5. Na het wassen moeten de filtercomponenten volledig worden gedroogd voordat ze opnieuw worden geplaatst.
6. Bewaar het product na het reinigen op een droge en geventileerde plaats, buiten bereik van kinderen.

Veelvoorkomende fouten en analyse

Symptomen	Oorzaakanalyse	Oplosmiddel
Kan niet starten	Laag vermogen	Opladen en opnieuw starten
	Starten zonder op de AAN/standby/versnellingskn op te drukken	Druk nogmaals op de aan/standby/versnellingskn op om het apparaat te starten
De zuigkracht van het apparaat wordt kleiner	De stofopvangbak is vol	Maak de stofopvangbak schoon
	Het filter is verstopt door vuil	Maak het filter schoon
	De zuigpoort van het apparaat is geblokkeerd	Maak de verstopping bij de zuigpoort schoon
Het apparaat kan niet worden opgeladen	De oplaadkabel is niet goed aangesloten	Sluit de oplaadkabel opnieuw aan
	De oplaadkabel is beschadigd	Vervang en koop een nieuwe originele oplaadkabel

Technische specificaties

Nominaal vermogen	120W
Zuigkracht	10W (10000pa)
Voeding	USB-C 5V / 2A

Batterij	Li-ion 18650, 2000 mAh, 11,1 V
Oplaadtijd	3-4 uur
Werktijd	1e versnelling 23 minuten; 2e versnelling 16 minuten
Werkspanning	DC 11,1V
Stofafzuigcapaciteit	520 ml
Luchtstroom	ca. 1–1,5 m ³ /min
Filtertype	H13 of H14, Zyklon-filter
Type	UV-C-LED
Golflengte	253,7 nm
UV-uitvoer	4-10 Watt
Levensduur van UV-lamp	ca. 5.000-10.000 uur
Volume	<70 dB (stille werking)
Materiaal	ABS
Gewicht en afmetingen	1,3 kg / (L) 29,5 x (B) 27,0 x (H) 18,5 cm
Inhoud van het pakket	Draadloze mijtstofzuiger LX-068, filter, USB-C-kabel, gebruikershandleiding

Ondersteuning

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

*De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00.

Neem in geval van afwijkingen en ongevallen contact op met: **gpsr@technaxx.de**

Verklaring van overeenstemming



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat het apparaattype LX-068, productnummer: 5340, voldoet aan Richtlijn 2014/30/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.technaxx.de/reseller

Afvalverwijdering



Gooi de verpakking weg. Gooi de verpakking weg naargelang het type verpakking.

Gooi bordkarton of karton weg met het oudpapier. Breng de folie naar een gepast recyclingpunt.



Verwijdering van oude apparatuur (Van toepassing voor de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelingssysteem (inzameling van waardevolle materialen) Oude apparatuur mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid! Elke consument is bij wet verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten juist worden gerecycled en een negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van het hier weergegeven symbool voorzien.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid! U, als consument, bent bij wet verplicht om alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of deze al dan niet chemische stoffen* bevatten, in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente/woonplaats of een erkende handelaar zodat ze op een milieuvriendelijke manier verwerkt kunnen worden.

* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Breng uw product naar een inzamelpunt met de batterij erin en alleen in een ongeladen toestand.

Gemaakt in China

Distributeur:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland

Draadloze mijtstofzuiger LX-068