

Lifenaxx® * Gebruiksaanwijzing

Elektrische blikopener LX-062

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie goed door.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie of productuitwisseling. Doe hetzelfde met originele accessoires voor dit product. Als u onder de garantie valt, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht.

Geniet van uw product. * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd - zorg ervoor dat u de meest recente handleiding gebruikt die beschikbaar is op de website van de fabrikant.

Inhoudsopgave

Tips.....	2	Hoe op te laden	6
Veiligheidsinstructies.....	2	Hoe te gebruiken	7
Veiligheidsregels voor oplaadbare batterijen.....	3	Veelgestelde vragen.....	8
Waarschuwingen.....	3	Technische specificaties	8
Vrijwaring.....	4	Ondersteuning.....	8
Functies.....	4	Verklaring van overeenstemming	8
Productoverzicht.....	5	Afvalverwijdering	9

Tips

● Gebruik het product alleen voor de doeleinden waarvoor het bedoeld is.
functie● Beschadig het product niet. De volgende gevallen kunnen het product beschadigen: Onjuist spanning, ongevallen (inclusief vloeistof of vocht), verkeerd gebruik of misbruik van de product, defect of onjuist installatie, problemen met de netvoeding, inclusief stroompieken of blikseminslag schade, besmetting door insecten, knoeien of wijzigen van het product door andere personen dan geautoriseerde service personeel, blootstelling aan abnormaal corrosieve materialen, het inbrengen van vreemde voorwerpen in de eenheid, gebruikt met accessoires die niet vooraf zijn goedgekeurd.● Raadpleeg en volg alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding.

Veiligheidsinstructies

- Open geen drukbussen (spuitbussen).
- Open geen blikken met brandbare vloeistoffen, zoals aanstekervloeistof.
- Niet onderdompelen in water, niet afspoelen onder stromend water en niet in de vaatwasser wassen.
- Verwijderd houden van ontvlambare, explosieve gassen.
- Raak het product nooit aan met natte of vochtige handen.
- Het product mag alleen worden gebruikt met de spanning die op de sticker staat aangegeven.
- Plaats het product niet op een onstabiele ondergrond. Het apparaat kan beschadigd raken of er kunnen personen gewond raken. Bevestigingen mogen uitsluitend worden aangebracht volgens de instructies van de fabrikant of moeten bij de fabrikant worden verkregen.
- De kabel is ommanteld en isoleert de stroom. Plaats geen voorwerpen op de kabel, aangezien dit de beschermende functie kan verliezen. Vermijd overmatige belasting van de kabel, met name bij stopcontacten en stekkers.

- Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat, aangezien er op sommige plaatsen stroom kan vloeien en contact brand of een elektrische schok kan veroorzaken.
- Gebruik geen vloeibare reinigers of reinigingssprays. Reinig het product alleen met een vochtige doek.
- Sluit geen extra apparaten aan die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik het product niet in direct zonlicht of op plaatsen waar de temperatuur gedurende langere tijd hoger kan zijn dan 50°C.
- Het zaagblad en het metalen tandwiel draaien tijdens het gebruik. Raak het zaagblad of het metalen tandwiel nooit aan terwijl de machine in werking is.
- Schakel het apparaat uit en wacht tot het mes en het metalen tandwiel volledig tot stilstand zijn gekomen voordat u het apparaat reinigt.

Veiligheidsregels voor oplaadbare batterijen

Het product maakt gebruik van oplaadbare batterijen en kan overal mee naartoe worden genomen. Maar ALLE batterijen kunnen EXPLODEREN, IN BRAND VLIEGEN en BRANDWONDEN VEROORZAKEN als ze worden gedemonteerd, doorboord, gesneden, geplet, kortgesloten, verbrand of blootgesteld aan water, vuur of hoge temperaturen. Ga er dus voorzichtig mee om.

Om de oplaadbare batterijen veilig te gebruiken, volgt u deze richtlijnen:

- Volg ALTIJD de plaatselijke wetgeving inzake afval en recycling wanneer u gebruikte batterijen weggooit.
- Gebruik het product ALTIJD om de oplaadbare batterijen op te laden.
- Plaats de oplaadbare batterijen NOOIT in uw zak, tas of andere houder, vooral niet als deze metalen voorwerpen bevatten.
- Bewaar de oplaadbare batterijen NOOIT samen met gevaarlijke of brandbare materialen.
- Zorg ervoor dat de oplaadbare batterij of het batterijcompartiment NOOIT nat wordt, voor, tijdens of na de installatie. (Houd er rekening mee dat uw product zelf weerbestendig is, maar het batterijcompartiment en de batterijen zelf niet.)
- U mag de batterijen NOOIT demonteren, snijden, pletten, doorboren, kortsluiten, in vuur of water gooien of de oplaadbare batterij blootstellen aan temperaturen boven 50°C.

Waarschuwingen

- Demonteer het product niet, dit kan kortsluiting of schade veroorzaken.
- De levensduur van de batterij neemt af bij gebruik. Laad de batterij

minstens één keer per maand op om de batterij te sparen voor het geval het product langere tijd niet wordt gebruikt. ●Waarschuwing voor de batterij: Onjuist gebruik van de batterij kan brand of chemische brandwonden veroorzaken. De batterij kan exploderen bij schade. ●Wijzig, repareer of verwijder het apparaat niet zonder professionele begeleiding. ●Gebruik geen bijtende of vluchtige vloeistoffen voor het reinigen. ●Laat het apparaat niet vallen of schudden, aangezien dit interne printplaten of mechaniek kan beschadigen. ●Houd het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.


Vrijwaring

● Technaxx Deutschland is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, strafrechtelijke, incidentele of speciale gevolgschade voor eigendommen of levens, of voor onjuiste opslag, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of misbruik van haar producten.

Functies


- Trendy uitstraling door 2-kleurenschema
- Druk op de knop om te starten. Snijdt netjes langs de zijkant van blikken en laat gladde randen achter. Druk nogmaals op de knop om te stoppen.
- Aangedreven door een lithiumbatterij die eenvoudig kan worden opgeladen met een TYPE-C-kabel
- Het mes snijdt langs de zijkant van het deksel zonder het voedsel erin aan te raken
- Ingebouwde dekselopener voor het openen van blikken met relatief hoge interne druk

Productoverzicht

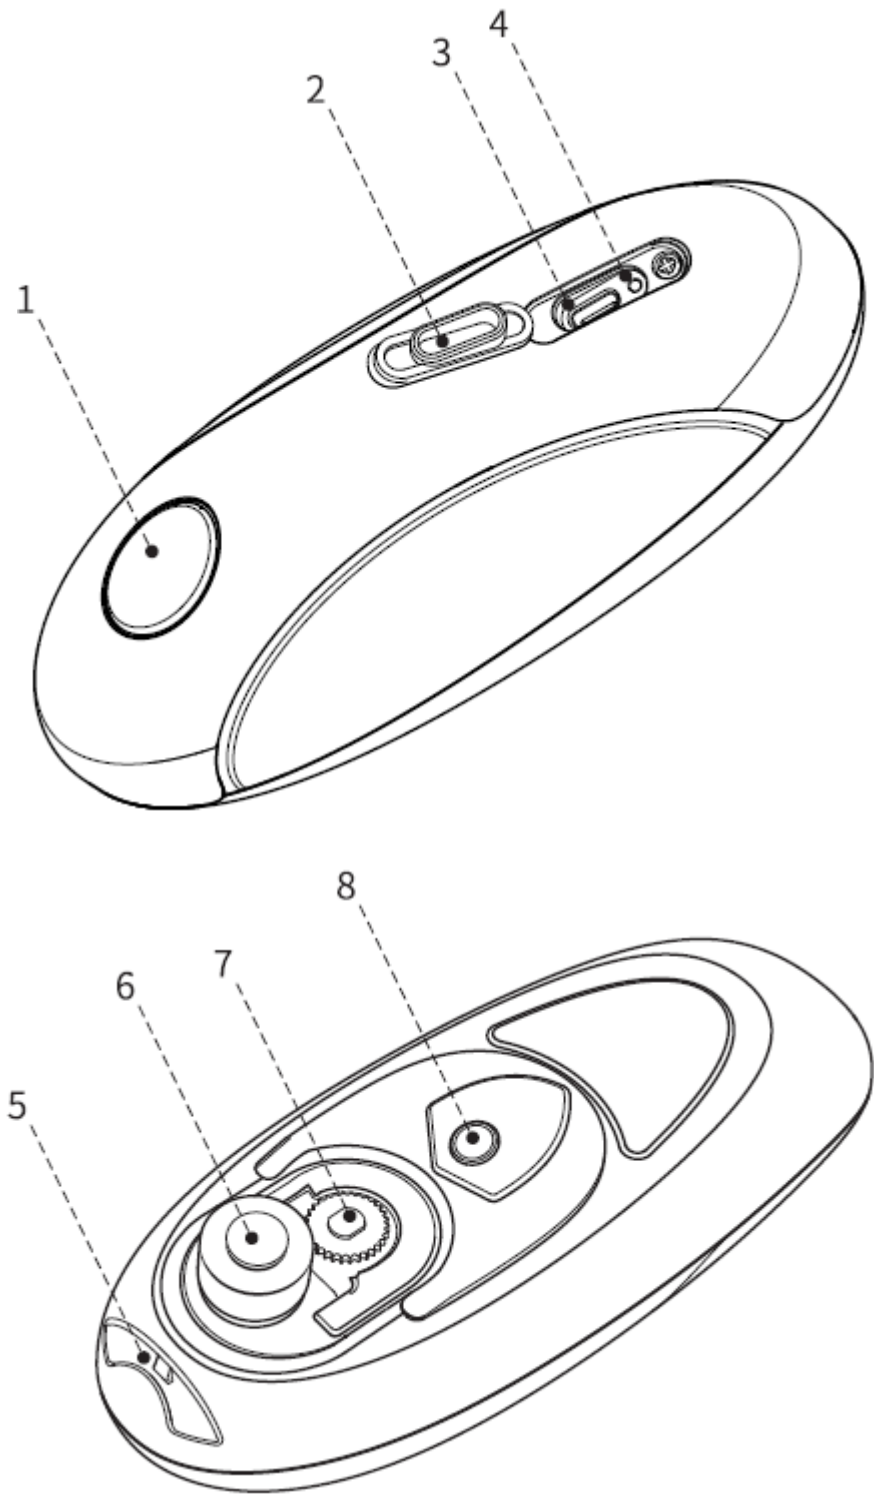	1	AAN/UIT-knop
	2	Stofkap
	3	Oplaadcontactdoos
	4	Laadindicator
	5	Dekselverwijderaar
	6	Blad
	7	Metal Gear
	8	Magneet

Hoe op te laden

- Trek de stofkap eraf en sluit de Type-C-oplaadkabel aan op een USB-adapter.
- Steek de adapter in een stopcontact. Steek vervolgens de Type-C-connector van de oplaadkabel in de oplaadpoort van het apparaat.

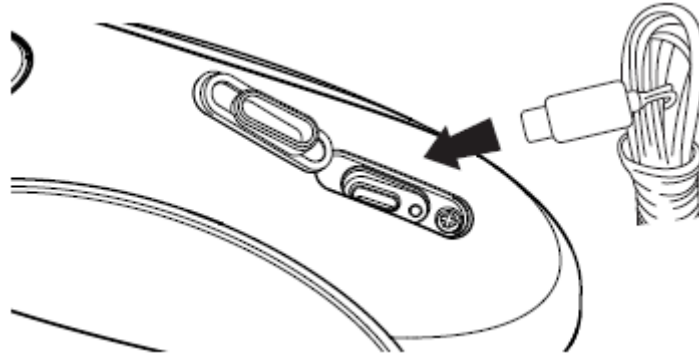


- Tijdens het opladen brandt het indicatielampje wit. Dit geeft aan dat het apparaat normaal wordt opgeladen.
- Wanneer het product volledig is opgeladen, gaat het indicatielampje uit.
- Het duurt 2 uur om de batterij volledig op te laden.

OPMERKINGEN

- Dit is een oplaadbare lithiumbatterij. Wanneer u de batterij niet gebruikt, is het raadzaam deze elke drie maanden op te laden om de levensduur van de batterij te verlengen.
- Stroomadapter is niet bij dit product inbegrepen. Laad op met UL/GS of gelijkwaardige veiligheidsgoedgekeurde adapters met een uitgangsspanning van 5 V DC.
- Voordat u het apparaat op de stroombron aansluit, moet u ervoor zorgen dat de adapter, de stekker van de oplaadkabel en de oplaadpoort op het apparaat volledig droog zijn.
- Koppel het apparaat altijd los van de stroomvoorziening als u het onbeheerd achterlaat.
- Controleer voor elk gebruik of het apparaat en het snoer in goede staat zijn. Gebruik het apparaat nooit als het snoer beschadigd is.

Hoe te gebruiken


1. Plaats de blikopener op het blik en zorg ervoor dat de rand van het blik zich tussen het mes en het metalen tandwiel bevindt.

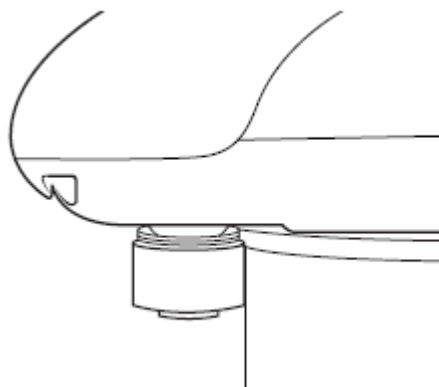

2. Druk op de knop en laat de blikopener zelfstandig rond het blik draaien. Druk na één draai nogmaals op de knop om te stoppen. De blikopener komt automatisch los van de rand van het blik.



3. Til het deksel op en verwijder de blikopener. Als de magneet het deksel niet optilt, kunt u proberen het open te wrikken met de dekselopener.

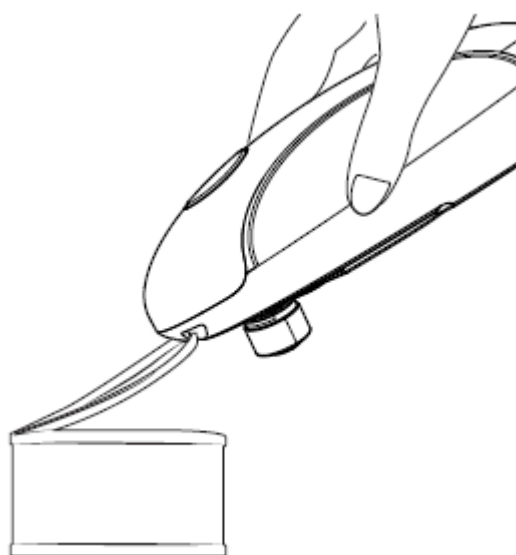

WAARSCHUWINGEN

- Het lemmet van de blikopener is scherp. Raak het niet met uw vingers aan.
- Druk na één rotatie op de knop om onmiddellijk te stoppen. Zo voorkomt u overmatig snijden waardoor metaal kan scheuren.

Veelgestelde vragen

Vraag 1: Als de opener niet werkt of stopt tijdens het openen van het blik

A1.1: Probeer het opnieuw na het opladen.

(Let op: het wordt afgeraden het product te gebruiken tijdens het opladen.)

A1.2: Zorg ervoor dat het blik in de juiste positie staat. Controleer het blik op deuken of vouwen aan de randen. Als er geen problemen met het blik zijn, start u de blikopener opnieuw.

Vraag 2: Als u het deksel niet los kunt krijgen met de dekselverwijderaar, kan het zijn dat er blikvoer aan het deksel blijft plakken vanwege vocht.

A2: U kunt het deksel handmatig optillen om te openen.

Technische specificaties

Nominaal vermogen	10W
Voeding	USB-C 5V / 2A
Ingangsvermogen	5W
Batterij	Li-ion 14500, 500 mAh, 3,7 V
Materiaal	ABS, roestvrij staal
Gewicht en afmetingen	320 g / (L) 16 x (B) 6,4 x (H) 6,4 cm
Inhoud van het pakket	Elektrische blikopener LX-062, USB-kabel, gebruikershandleiding

Ondersteuning

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

*De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00.

Neem in geval van afwijkingen en ongevallen contact op met: **gpsr@technaxx.de**

Verklaring van overeenstemming



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat de radioapparatuur type LX-062, productnummer: 5322, voldoet aan Richtlijn 2014/30/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.technaxx.de/reseller

Afvalverwijdering



Gooi de verpakking weg. Gooi de verpakking weg naargelang het type verpakking.

Gooi bordkarton of karton weg met het oudpapier. Breng de folie naar een gepast recyclingpunt.



Verwijdering van oude apparatuur (Van toepassing voor de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelingssysteem (inzameling van waardevolle materialen) Oude apparatuur mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid! Elke consument is bij wet verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten juist worden gerecycled en een negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van het hier weergegeven symbool voorzien.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid! U, als consument, bent bij wet verplicht om alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of deze al dan niet chemische stoffen* bevatten, in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente/woonplaats of een erkende handelaar zodat ze op een milieuvriendelijke manier verwerkt kunnen worden.

* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Breng uw product naar een inzamelpunt met de batterij erin en alleen in een ongeladen toestand.

Gemaakt in China

Distributeur:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland

Elektrische blikopener LX-062