

Lifenaxx[®] * Gebruiksaanwijzing

Elektrische vloermop met 3 reinigingsstanden LX-088

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruikershandleiding en de veiligheidsinstructies zorgvuldig door.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of instructies hebben gekregen over het gebruik ervan. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor toekomstig gebruik of om het product aan iemand anders door te geven. Bewaar ook de originele accessoires. Neem bij een garantieclaim contact op met de winkel waar u het product heeft gekocht.

Geniet van je product! * Deel je ervaringen en meningen op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg altijd de meest recente gebruikershandleiding, die beschikbaar is op de website van de fabrikant.

Inhoud

Technische specificaties	3
Productoverzicht	4
LED-moduslicht	4
Batterij-indicator:	5
Installatie:	5
Winkel	5
Verwijder, vul en plaats de verswatertank	5
Verwijder, leeg en vervang de afvalwatertank	6
Reinigen en vervangen van de reinigingspad	6
Inbedrijfstelling:	7
Reinigingspad	8
Het reinigen van de hoofdeenheid	8
Probleemoplossing	8
Opmerking	9
Veiligheidsinstructies	9
Veiligheidsinstructies voor oplaadbare batterijen	10
Waarschuwingsberichten	10
Ondersteuning	11
Disclaimer	11
Conformiteitsverklaring	11
Afvoer	11

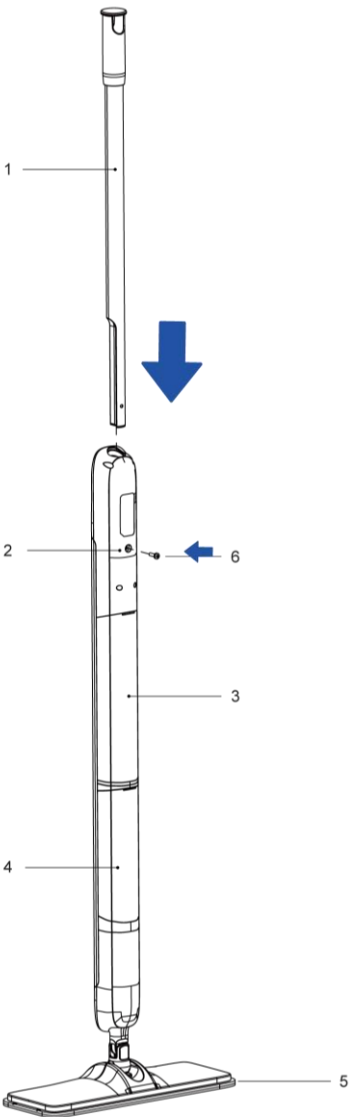
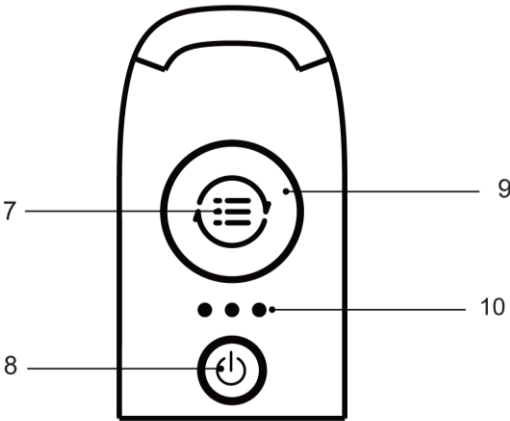
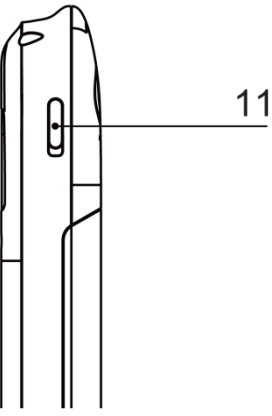
Bijzondere kenmerken

- 3 standen voor effectieve reiniging: nat reinigen, intensief reinigen, droog reinigen
- Geschikt voor alle gladde vloeren, tegels, vinyl en hardhouten vloeren.
- 2 tanks voor schoon en afvalwater
- Direct klaar voor gebruik.
- Handig en lichtgewicht

Technische specificaties

batterij	3,6V 2600mAh
Laadspanning	5V, 0,6A, 3W
Zoetwatertank	340 ml
afvalwatertank	250 ml
USB-kabel	2 meter USB-A naar USB-C kabel
Natreiniging	17 ml/min (vers water)
Intensieve reiniging	56 ml/min. (Vers water)
Drogeodus	200 ml/min (vuil water)
Gebruiksduur/Oplaadtijd van de batterij	160 min. of ca. 160 m ² / 180 min.
materiaal	ABS, PP,
Productafmetingen (maximale lengte)	136 x 33,6 x 12,5 cm
Productgewicht (zonder accessoires)	1,7 kg
Inhoud van de verpakking	vloermop LX-088, reinigingspad, handvat, montageschroef, USB-kabel, gebruikershandleiding

Productoverzicht

			
			
1	Hendel	2	S -ploeggat
3	Zoetwatertank	4	Afvalwatertank
5	Reinigingsmat	6	Bevestigingsschroef
7	Modi-knop	8	Aan/Uit
9	LED-modi Licht	10	Batterij-indicator
11	USB-C-oplaadpoort		

LED-moduslicht (9)

Lichtblauw	Natreiniging
Donkerblauw	Intensieve reiniging
Wit	Drogen
Pulserend blauw	Oplaadmodus

Batterij-indicator (10)

In veegmodus

3 witte LED's	Batterij 71-100% opgeladen
2 witte LED's	Batterij 31-70% opgeladen
1 witte LED	Batterij 21-30% opgeladen
1 LED knippert rood	Batterij onder de 20%

In de laadmodus

1 LED knippert wit	Batterij opgeladen tot 30%
De tweede LED knippert wit.	Batterij 31-70% opgeladen
De derde LED knippert wit.	Batterij 71-99% opgeladen
3 LED's lichten wit op	Batterij volledig opgeladen

Installatie:

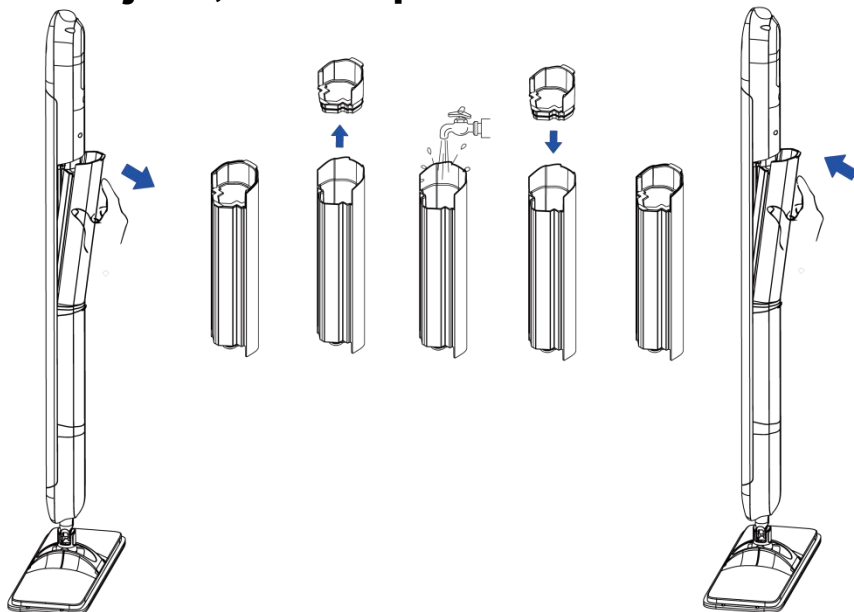
Het handvat bevestigen

1. Steek de handgreep (1) in de behuizing van de LX-088 totdat deze volledig vastklikt.
2. Steek de bevestigingsschroef (6) in het schroefgat (2) en draai de schroef vast.

Laden


Voordat u de vloermop voor de eerste keer gebruikt, dient u deze volledig op te laden door de USB-kabel aan te sluiten op een USB-oplader (5V) (niet meegeleverd) via de oplaadpoort (11). Afhankelijk van de oplader kan het opladen tot 4 uur duren.

Verwijder, vul en plaats de verswatertank terug.



Verwijder het waterreservoir zoals weergegeven in de bovenstaande afbeeldingen, verwijder de dop, vul het waterreservoir (let op de maximale vullijn), plaats de dop terug en plaats het waterreservoir terug.

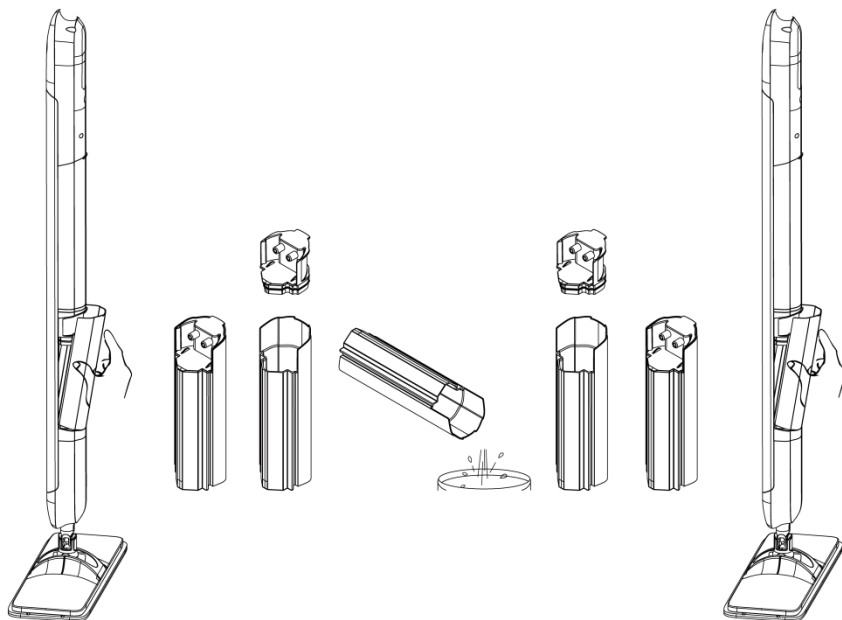Verwijder, leeg en plaats de afvalwatertank terug.




Verwijder het vuilwaterreservoir zoals weergegeven in de bovenstaande afbeeldingen, verwijder de dop en leeg het reservoir. Plaats de dop terug en zet het schoonwaterreservoir terug.

Na het schoonmaken, leegt u beide tanks; de vuilwatertank moet altijd worden schoongemaakt. Laat de tanks volledig drogen voordat u de dop terugplaatst.

Het reinigingskussen reinigen en vervangen.

Om de reinigingspad te verwijderen, legt u de mop horizontaal neer met de reinigingspad naar boven. Verwijder de reinigingspad en was of vervang deze.

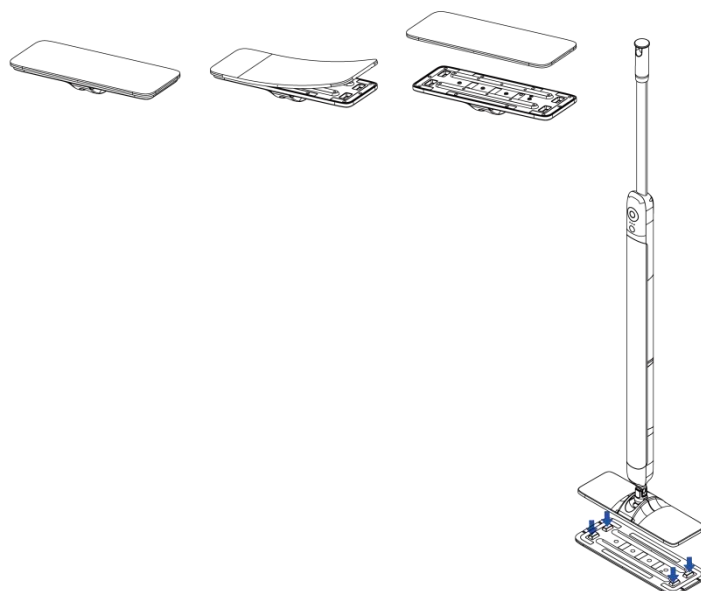Lijn de waterinlaat en -uitlaat van de reinigingspad uit met de waterinlaat en -uitlaat van het apparaat, plaats de reinigingspad op het apparaat en druk de vloermop naar beneden.



Inbedrijfstelling:

Het afvegen van harde vloeren

Let op: Dit apparaat is geschikt voor het dweilen van harde vloeren, inclusief delicate en niet-absorberende vloeren (bijv. laminaat, gladde tegels, vinyl, PVC, parket met houtlook, gegoten vloeren, steen). Test de geschiktheid van uw vloer eerst op een klein, onopvallend gedeelte.

Stofzuig de ruimtes die schoongemaakt moeten worden voordat u de vloer dweilt.

Verwijder de zoetwatertank (3), verwijder de dop en vul de tank niet boven de max-markering.

Plaats de dop terug en installeer de watertank.

Plaats het droogreinigingsdoekje op de opname.

Houd de aan/uit-knop (8) even ingedrukt; de vloermop start dan in de "natte reinigings"-modus.

Door op de modusknop (7) te drukken, kunt u overschakelen naar de "intensieve" reinigingsmodus of de "droog"-modus.

Door nogmaals op de aan/uit-knop (8) te drukken, wordt de vloerwisser uitgeschakeld.

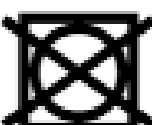
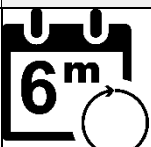
Let op: als u een vloeibare vloerreiniger wilt gebruiken, kies dan een niet-schuimende reiniger die met water verdund kan worden. Het gebruik van schuimende vloerreinigers of reinigers die niet met water verdund kunnen worden, kan de werking verminderen en storingen in het apparaat veroorzaken. Afhankelijk van de reiniger zijn 2-3 druppels per vulling voldoende.

Het reinigingskussen schoonmaken

Voor het beste resultaat spoelt u het reinigingskussen af onder stromend water. Wring het reinigingskussen niet uit, want dit kan de rugzijde beschadigen.

Het reinigingskussen kan in de wasmachine gewassen worden op een maximale temperatuur van 40 °C op een fijnwasprogramma; de wasmachine mag maximaal voor 1/3 gevuld zijn. Niet in de zon of op een radiator laten drogen.

Let op: om geurtjes en kalkaanslag te voorkomen, dient u het waterreservoir en de dweilkop na elk gebruik schoon te maken. Het apparaat opbergen met restwater in het reservoir kan de dweil of het apparaat zelf beschadigen.

	40°C, zeer voorzichtig wassen. Het vat mag niet meer dan een derde vol worden gevuld.		Niet bleken
	Niet in de droogtrommel drogen.		Niet strijken
	Niet stomen		Niet uitwringen.
	Gebruik wasverzachter.		Vervang het reinigingskussen elke 6 maanden.

Het reinigen van de hoofdeenheid

- Reinig het apparaat alleen met een droge of licht vochtige, pluisvrije doek.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Probleemoplossing

probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Alle 3 led's van de batterij-indicator knipperen rood	De laadelektronica of de batterij is oververhit geraakt.	Verwijder de oplaadkabel en laat de vloerreiniger afkoelen.

tijdens het opladen.		
Tijdens gebruik knipperen alle 3 led's van de batterij-indicator rood.	Oververhitting van de accu-eenheid	Laat de vloerreiniger afkoelen.
LED's 1 en 3 knipperen rood.	Storing in het circuit van de zoetwaterpomp.	Neem contact op met de ondersteuning.
LED's 1 en 3 knipperen rood.	Fouten in de afvalwatercyclus	Controleer de wateraanzuigmonden onder de reinigingspad op verstoppingen.

Notities

● Beschadig de oplaadkabel niet door erin te knijpen. ● Zorg ervoor dat de oplaadkabel niet in contact komt met water, stoom of andere vloeistoffen. ● Om te voorkomen dat het apparaat defect raakt, moet u het regelmatig controleren op werking, lekkages en beschadigingen. ● Installeer het product volgens deze instructies en gebruik en onderhoud het zoals aangegeven. ● Gebruik dit product alleen binnenshuis. Houd het uit de buurt van regen of andere vloeistoffen die in het apparaat kunnen doordringen. ● Beschadig het product niet. Het product kan in de volgende gevallen beschadigd raken: Ongevallen (waaronder schade door vloeistoffen of vocht), oneigenlijk gebruik of misbruik van de Het product is defect of onjuist gebruikt. Installatieproblemen, problemen met de netvoeding, waaronder spanningspieken of blikseminslagen, en ongedierteplagen. Insecten, manipulatie of wijziging van het product door personen anders dan bevoegd servicepersoneel. Personeel, blootstelling aan ongebruikelijk corrosieve stoffen Materialen, de introductie van vreemde voorwerpen in de Apparaat, inclusief accessoires die niet vooraf zijn goedgekeurd. ● Zorg ervoor dat de stroomtoevoer is uitgeschakeld voordat u begint met schoonmaken. ● Neem alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruiksaanwijzing in acht.

Veiligheidsinstructies

● Demonteer het product niet zelf. ● Schakel het product uit en koppel de stroomtoevoer los als u het gedurende langere tijd niet gaat gebruiken. ● Niet gebruiken op onbehandelde harde vloeren. Test het product altijd eerst op een klein oppervlak ●voordat u het op gevoelige vloeren gebruikt. ● Voeg nooit schoonmaakmiddelen, ontkalkers of geurstoffen toe aan het waterreservoir. ● Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet voor commercieel gebruik.

Veiligheidsinstructies voor oplaadbare batterijen

Dit product maakt gebruik van oplaadbare batterijen en kan overal worden gebruikt waar u het nodig hebt. Echter, ALLE batterijen kunnen EXPLODEREN, vlam vatten en brandwonden veroorzaken als ze worden gedemonteerd, doorboord, doorgesneden, geplet, kortgesloten, verbrand of blootgesteld aan water, vuur of hoge temperaturen. Ga er daarom voorzichtig mee om.

Volg deze richtlijnen voor veilig gebruik van de oplaadbare batterijen:

- Zorg er ALTIJD voor dat het batterijcompartiment schoon en vrij van vreemde voorwerpen is voordat u nieuwe batterijen plaatst.
- Zorg er ALTIJD voor dat de batterijcontacten correct zijn uitgelijnd.
- Bewaar batterijen altijd buiten het bereik van kinderen.
- Houd u bij het afvoeren van gebruikte batterijen altijd aan de plaatselijke afval- en recyclingvoorschriften.
- Gebruik het product ALTIJD om de batterijen op te laden.
- Plaats de batterijen NOOIT in een tas, handtas of andere verpakking, en zeker niet in verpakkingen met metalen voorwerpen.
- Bewaar batterijen NOOIT samen met gevaarlijke of brandbare materialen.
- Zorg er NOOIT voor dat de batterij of het batterijcompartiment nat wordt – niet vóór, niet tijdens en niet na de installatie.
- Demonteer, snijd, plet, doorboor of kortsluit de batterijen niet, gooi ze niet in vuur of water en stel de batterij niet bloot aan temperaturen boven 50 °C.

Waarschuwingsberichten

- Demonteer het product niet, dit kan kortsluiting of schade veroorzaken.
- De levensduur van de batterij neemt af bij gebruik. Om de levensduur te verlengen, dient u de batterij minstens één keer per maand op te laden als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt.
- Batterijwaarschuwing: Onjuist gebruik van de batterij kan leiden tot brand of chemische brandwonden. Bij beschadiging kan de batterij exploderen.
- Probeer geen aanpassingen, reparaties of demontage uit te voeren zonder deskundige begeleiding.
- Gebruik geen bijtende of vluchtige vloeistoffen om te reinigen.
- Laat het apparaat niet vallen en schud het niet, dit kan de interne printplaten of mechanische onderdelen beschadigen.
- Houd het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.
- Gebruik het apparaat niet zonder toezicht.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen.
- Stel de kabel niet bloot aan hete oppervlakken.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of gevallen is.
- Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegd servicepersoneel.

Steun

Servicenummer voor technische ondersteuning: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf vaste lijnen in Duitsland en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken).

Gratis e-mail: **support@technaxx.de**

De helpdesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Voor storingen en ongevallen kunt u contact opnemen met: **gpsr@technaxx.de**

Vrijwaring

Technaxx Duitsland is in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere gevolgschade aan eigendom of personen, of voor onjuiste opslag, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik of misbruik van haar producten.

Conformiteitsverklaring



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat het product voldoet aan Richtlijn 2014/30/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.technaxx.de/reseller

Beschikbaarheid



Afvoer van verpakkingen. Gooi verpakkingsmateriaal per soort gescheiden weg.

Karton en papier horen bij het papierafval. Plastic folie kunt u bij het recycleafval doen.



Afvoer van oude elektrische apparaten (geldt in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzameling (recycling)): Oude elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid! Iedere consument is wettelijk verplicht om onbruikbare oude elektrische apparaten gescheiden van het huisvuil in te leveren, bijvoorbeeld bij een inzamelpunt in de gemeente of regio. Dit zorgt ervoor dat de oude apparaten op de juiste manier worden gerecycled en dat negatieve gevolgen voor het milieu worden voorkomen. Elektrische apparaten zijn daarom gemarkeerd met het hier getoonde symbool.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid! Als consument bent u wettelijk verplicht om alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of ze gevaarlijke stoffen* bevatten of niet, in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente of gratis bij een winkel, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwerkt.

(* gemarkeerd met: Cd = Cadmium, Hg = Kwik, Pb = Lood.)

Verwijder alle batterijen voordat u het product weggooit. Lever uw product met de batterij erin en alleen wanneer deze volledig ontladen is in bij het inzamelpunt! Meer informatie over de Batterijwet vindt u online op www.batteriegesetz.de.

Gemaakt in China

Gedistribueerd door:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck