

Technaxx® návod k obsluze
Mini elektrický vzduchový prachovnice a vysavač
TX-294

Před prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.

Tuto uživatelskou příručku pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo sdílení produktu. Udělejte totéž s originálním příslušenstvím pro tento produkt. V případě záruky se prosím obraťte na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Funkce

- Výkonný 68W motor
- Perfektní pro důkladné čištění jemného prachu na počítačích, klávesnicích, pohovkách a autech
- Nádobu na prach pro vysávání drobků
- LED světlo pro tmavé oblasti
- 5 nástavců pro různé aplikace dmychadla

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě EU lze vyžádat na následující adrese: www.technaxx.de/ (v dolní liště „Prohlášení o shodě“).

Likvidace


Likvidace obalu. Při likvidaci roztříďte obalové materiály podle typu. Karton a lepenku vyhodte do sběrového papíru. Fólie by měly být předány ke sběru recyklovatelných materiálů.

Likvidace starého zařízení (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s odděleným sběrem (sběr recyklovatelných materiálů) Staré zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je ze zákona povinen zlikvidovat stará zařízení, která již nelze používat odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě ve své obci nebo okrese. Tím je zajištěna řádná recyklace starých zařízení a zamezení negativních vlivů na životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou elektrická zařízení označena uvedeným symbolem tady.

Technické specifikace

Tlak vzduchu / větru	5,5 kPa / 48 g (max.)
Napájení	68 W
Rychlost	51000 ot./min
Pracovní napětí	9,0-12,0 V
Kapacita baterie	2000 mAh / 11,1 V
Nabíjecí vstup	DC 5 V / 2 A (port USB typu C)
Doba nabíjení	Cca. 3,5 h
Doba běhu	Až 40 min
Úroveň hluku	<90 dB
Pracovní teplota	0-60 °C
Materiál	ABS
Hmotnost / Rozměr	485 g / 16,5 x 11,1 x 5,9 cm
Obsah balení	Mini elektrický vzduchový prachovnice a vysavač TX-294, 5 trysek, vysavač, nabíjecí kabel, návod k obsluze

Přehled produktu

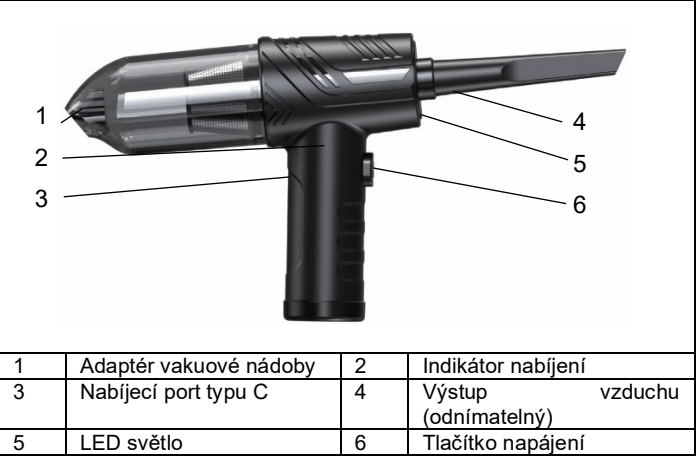

1	Adaptér vakuové nádoby	2	Indikátor nabíjení
3	Nabíjecí port typu C	4	Výstup vzduchu (odnímatelný)
5	LED světlo	6	Tlačítko napájení

Trysky



Detailní čištění / nafukování hraček / postele a bazény / klávesnice / smeták

Adaptér na vakuovou nádobu



Adaptér vysavače s filtrem / adaptérem trysky pro statické lepidlo na prach

Foukání

- Přípevněte nejvhodnější trysku k výstupu vzduchu (4) pro nafouknutí nebo čištění podle potřeby.
- Stiskněte a podržte tlačítko napájení (6) pro spuštění a dalším stisknutím upravte proudění vzduchu.
- Pro zastavení stiskněte a podržte tlačítko napájení (6).

Vakuum

- Připojte adaptér přísavky ke vstupu vzduchu (1), abyste vysali drobků a malé/lehké části. Otočte jej ve směru hodinových ručiček, aby se správně připevnil.
- Stiskněte a podržte tlačítko napájení (6) pro spuštění a dalším stisknutím upravte proudění vzduchu.
- Pro zastavení stiskněte a podržte tlačítko napájení (6).

Nabíjení

- Zasuňte jeden konec náhodně dodaného kabelu USB do napájecího adaptéru (proudový adaptér DC 5V/2A nebo vyšší, není připojen) a druhý konec do nabíjecího rozhraní TYPE-C stroje, aby se začalo nabíjení.
- Během nabíjení se rozsvítí červená kontrolka, po úplném nabití se rozsvítí zelená kontrolka.

POZOR

- Nepoužívejte jako vysoušeč vlasů.
- Udržujte vlasy mimo dosah vzduchu. Mohou se nasát a způsobit velká zranění.
- Nepoužívejte nepřetržitě déle než 10 minut.
- Nevstupujte do vody nebo jiných kapalin.
- Udržujte výstup a přívod vzduchu v čistotě.
- Nesahejte do výstupu nebo vstupu vzduchu.
- Udržujte děti mimo dosah zařízení.
- Uchovávejte mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů.
- Nevhazujte do ohně – vybuchne díky vestavěné baterii.

Bezpečnostní instrukce

- Při používání dodržujte bezpečnostní pokyny.
- Jakákoli úprava nebo úprava produktu ovlivní bezpečnost produktu. Pozor nebezpečí poranění!
- Kvůli vysokému výkonu se zařízení může zahřívat.
- Veškeré změny a opravy výrobku nebo jeho příslušenství smí provádět pouze výrobce nebo osoby výrobcem výslovně pověřené.
- Výrobek nikdy neotevírejte bez povolení.
- Nikdy neprovádějte opravy sami!
- S výrobkem zacházejte opatrně. Může se poškodit ořesem nebo pádem z malé výšky.
- Výrobek nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Technické změny a chyby vyhrazeny.

Podpěra, podpora

Servisní telefonní číslo pro technickou podporu: **01805 012643** (14 centů/minutu z německé pevné linky a 42 centů/minutu z mobilních sítí). E-mail zdarma: support@technaxx.de
Horká linka podpory je k dispozici Po-Pá od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00.

Čištění a údržba

- Oddělte nerezový filtr od HEPA filtru otočením proti směru hodinových ručiček. Umyjte filtry a prachovku pomocí malého kartáčku pod tekoucí vodou. Před dalším použitím nechte zaschnout.
- Zařízení pravidelně čistěte navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Ujistěte se, že do zástrček nemůže prosakovat žádná voda. Vniknutí vody do elektrického zařízení zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

