


Lifenaxx ® * Käyttöopas

Lifenaxx-ikkunanpesurobotti LX-083

Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa lue käyttöohjeet ja turvallisuustiedot huolellisesti.

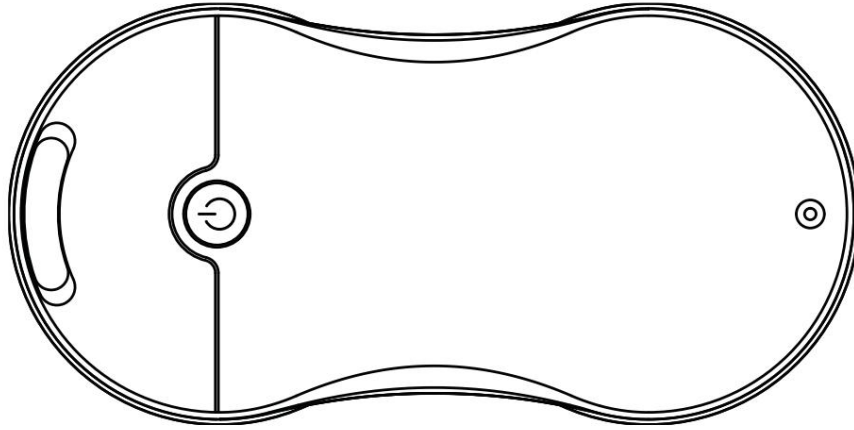

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita, tai henkilöiden, joilla ei ole kokemusta tai tietoa, käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai ole opastanut heitä laitteen käytössä. Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki tällä laitteella.

Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti myöhempää tarvetta tai tuotteen jakamista varten. Tee samoin tämän tuotteen alkuperäisille lisävarusteille.

Takuutapauksissa ota yhteyttä jälleenmyyjään tai liikkeeseen, josta ostit tämän tuotteen.

Nauti tuotteestasi. * Jaa kokemuksesi ja mielipiteesi jollakin tunnetulla internet-portaalilla.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta - varmista, että käytät valmistajan verkkosivustolla saatavilla olevaa uusinta käyttöopasta.

Sisällysluettelo

Vinkkejä	2	Aloita puhdistus	12 Lopeta puhdistus.....	12
Tärkeitä turvallisuusohjeita.....	3	Puhdistustoiminto	13 Pyyhi kuivalla puhdistustyynillä	
Varoitukset	3 Varo sähköiskun vaaraa	4 Ladattavien akkujen turvallisuusmääräykset.....	5 Vastuuvapauslauseke.....	
5 Tuotteen sisältö	7 Tuotteen yleiskatsaus.....	7	13 Vesisuihkutustoiminto....	13 Kolme älykästä reitinsuunnittelutilaa
Kaukosäädin	9 Ennen käyttöä	9 Tuotteen käyttö.....	10 Virtaliitäntä.....	
10 Lataaminen	10	Puhdistustyynyn asentaminen	10	
Turvaköyden kiinnittäminen	11	Veden tai puhdistusliuoksen ruiskuttaminen	12	
		Aloita puhdistus	12 Lopeta puhdistus.....	12
		Puhdistustoiminto	13 Pyyhi kuivalla puhdistustyynillä	
		13 Vesisuihkutustoiminto....	13 Kolme älykästä reitinsuunnittelutilaa	
		14 UPS-virtakatkosjärjestelmä.....	14 LED-merkkivalo.....	14
		Huolto.....	14	
		Vianmääritys.....	16 Tekniset tiedot.....	17 Tuki.....
		17 Hoito ja kunnossapito	17	
		Vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	18	
		Hävittäminen.....	18	

Vihjeitä

ÿ Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu. ÿ Älä vahingoita tuotetta. Seuraavat tapaukset voivat vahingoittaa tuotetta: Väärä jännite, onnettomuudet (mukaan lukien neste tai kosteus), tuotteen väärinkäyttö tai väärinkäyttö, viallinen tai epäasianmukainen asennus, verkkovirtaongelmat, mukaan lukien jännitepiikit tai salamaniskut, hyönteisten aiheuttamat tartunnat, muiden kuin valtuutetun huoltohenkilöstön tekemä tuotteen käsittely tai muokkaaminen, altistuminen epätavallisen syövyttävälle materiaaleille, vieraiden esineiden asettaminen laitteeseen, käyttö muiden kuin ennalta hyväksytyjen lisävarusteiden kanssa. ÿ Lue ja noudata kaikkia käyttöoppaassa olevia varoituksia ja varotoimia.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

• Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta. Käyttäjien, joilla on fyysisiä, aistillisia tai psyykkisiä häiriöitä tai jotka eivät tunne tämän tuotteen toimintoja ja käyttöä, on oltava täysin pätevän käyttäjän valvonnassa, kun hän on tutustunut käyttötapoihin ja turvallisuusriskeihin. Käyttäjien on käytettävä tuotetta

täysin kykenevän käyttäjän valvonnassa tutustuttuaan käyttöprosessiin ja turvallisuusriskeihin. Lapset eivät saa käyttää laitetta. Lapset eivät saa käyttää tätä tuotetta leluna.

• Tätä tuotetta saa käyttää vain kehystettyjen ikkunoiden ja lasin puhdistukseen (ei sovellu kehyksettömille ikkunoille ja lasille). Jos lasin kehyksen lasiliima on vaurioitunut tai tuotteen paine on riittämätön ja tuote putoaa, kiinnitä erityistä huomiota tähän tuotteeseen puhdistuksen aikana. Käyttäjän on tarkkailtava käyttötilannetta varmistaakseen, että tuotetta käytetään turvallisesti.

Varoitukset

Käytäthän alkuperäistä adapteria!

(Muun kuin alkuperäisen sovittimen käyttö voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön tai vaurioita.)

• Varmista, että sovittimella on riittävästi tilaa ilmanvaihdolle ja lämmön haihduttamiselle käytön aikana. Älä kiedo virtasovitinta muiden esineiden sisään.

• Älä käytä sovitinta kosteassa ympäristössä. Älä kosketa virtasovitinta märillä käsillä käytön aikana. Käytettävä jännite on merkitty sovittimen tyyppikilpeen.

• Älä käytä vaurioitunutta virtalähdettä, latauskaapelia tai virtapistoketta. Ennen tuotteen puhdistamista ja huoltamista virtapistoke on irrotettava pistorasiasta äläkä katkaise virtaa irrottamalla jatkojohtoa sähköiskun välttämiseksi.

• Älä pura virtalähdettä. Jos virtalähde toimii virheellisesti, vaihda koko virtalähde.

Jos tarvitset apua ja korjausta, ota yhteyttä paikalliseen asiakaspalveluun tai jälleenmyyjään.

• Älä pura akkua. Älä hävitä akkua tullessa. Älä käytä yli 60 °C:n lämpötilassa. Jos tämän tuotteen akkua ei ole käsitelty oikein, on olemassa palovamman tai kemiallisten vaurioiden vaara keholle.

• Toimita käytetyt paristot paikalliseen ammattimaiseen paristojen ja elektroniikkatuotteiden kierrätyskeskukseen kierrätystä varten.

• Noudata tarkasti tätä käyttöohjetta käyttääksesi tätä tuotetta.

• Säilytä tämä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

• Älä upota tätä tuotetta nesteisiin (kuten olueen, veteen, juomiin jne.) äläkä jätä sitä kosteaan ympäristöön pitkään aikaan.

• Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa ja vältä suoraa auringonvaloa. Pidä tämä tuote poissa lämmönlähteistä (kuten pattereista, lämmittimistä, mikroaaltouuneista, kaasuliedistä jne.).

• Älä aseta tätä tuotetta voimakkaan magneettikentän lähelle.

• Säilytä tätä tuotetta lasten ulottumattomissa.

• Käytä tätä tuotetta 0–40 °C:n ympäristön lämpötilassa.

• Älä puhdista vaurioitunutta lasia tai epätasaista pintaa olevia esineitä. Epätasaisilla pinnoilla tai vaurioituneella lasilla tuote ei pysty tuottamaan riittävää tyhjiöadsorptiota.

• Tämän tuotteen sisäänrakennetun akun saa vaihtaa vain valmistaja tai valtuutettu jälleenmyyjä/huoltokeskus vaaran välttämiseksi.

• Ennen akun irrottamista tai hävittämistä virta on katkaistava.

• Käytä tätä tuotetta tarkasti ohjeiden mukaisesti. Jos virheellisestä käytöstä aiheutuu omaisuus- tai henkilövahinkoja, valmistaja ei ole niistä vastuussa.

Varo sähköiskun vaaraa

Varmista, että virta on irrotettu kokonaan ja laite on sammutettu ennen rungon puhdistamista tai huoltamista.

• Älä vedä virtapistoketta irti pistorasiasta. Virtapistoke on irrotettava oikein virran katkaisemisen yhteydessä.

• Älä yritä korjata tuotetta itse. Tuotteen huollon saa suorittaa valtuutettu huoltokeskus tai jälleenmyyjä.

• Älä jatka laitteen käyttöä, jos se on vaurioitunut/virtalähde on vaurioitunut.

• Jos laite on vaurioitunut, ota yhteyttä paikalliseen huoltokeskukseen tai jälleenmyyjään korjausta varten.

• Älä käytä vettä tuotteen ja virtalähteen puhdistamiseen.

• Älä käytä tätä tuotetta seuraavissa vaarallisissa tiloissa, kuten avotulen lähellä, kylpyhuoneissa, joissa on juoksevaa vettä suuttimista, uima-altaissa jne.

• Älä vahingoita tai kierrä virtajohtoa. Älä aseta raskaita esineitä virtajohdon tai sovittimen päälle, jotta vältät vahingoittaa.

Ladattavien akkujen turvallisuussäännöt

Tuote käyttää ladattavia akkuja. Mutta KAIKKI akut voivat RÄJÄHDYÄ, SYTTYÄ PALOLLE ja AIHEUTTAA PALOVAMMOJA, jos ne puretaan, puhkaistaan, leikataan, murskataan, oikosuljetaan, poltetaan tai altistuvat vedelle, tulelle tai korkeille lämpötiloille, joten niitä on käsiteltävä varovasti hoito.

Käyttääksesi ladattavia akkuja turvallisesti, noudata näitä ohjeita:

• Säilytä varaosa AINA viileässä, kuivassa ja tuuletetussa tilassa.

• Pidä tuote AINA poissa lasten ulottuvilta.

• Noudata AINA paikallisia jäte- ja kierrätyslakeja hävittäessäsi käytettyjä paristoja.





• Käytä AINA tuotetta ladattavien akkujen lataamiseen. • ÄLÄ KOSKAAN pura, leikkaa, murskaa, puhkaise, oikosulje akkuja, hävitä niitä tullessa tai veteen äläkä altista ladattavaa akkua yli 50 °C:n lämpötiloille.

Vastuuvapauslauseke



• Technaxx Deutschland ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään suorasta, epäsuorasta rangaistusluonteisesta, satunnaisesta tai erityisestä välillisestä omaisuus- tai henkivaarasta, virheellisestä säilytyksestä, joka johtuu tai

liittyvät tuotteidensa käyttöön tai väärinkäyttöön. ÿ Virheilmoituksia saattaa tulla näkyviin käyttöympäristöstä riippuen.

Tuotteen sisältö

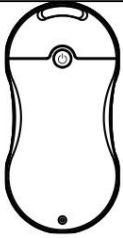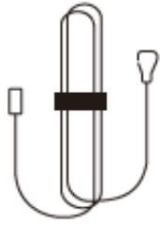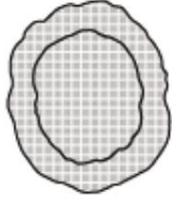					
Robot LX-083 -turvaköysi AC-kaapeli			Voima Sovitin	Laajennus Kaapeli	Kauko
					
Puhdistustyyny	Vesiruiskutuspullo	Vesisuihkutuspullo	Käyttöohje		

Tuotteen yleiskatsaus

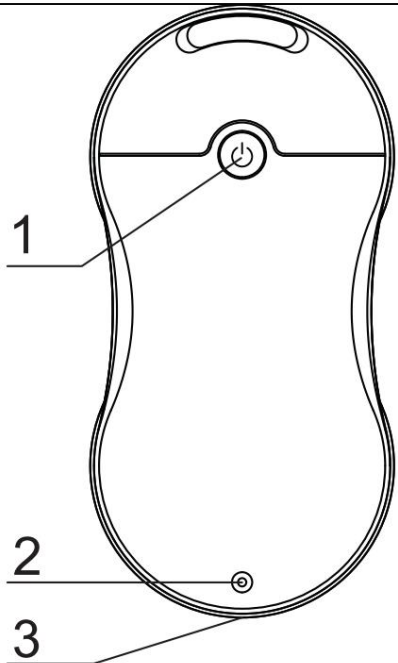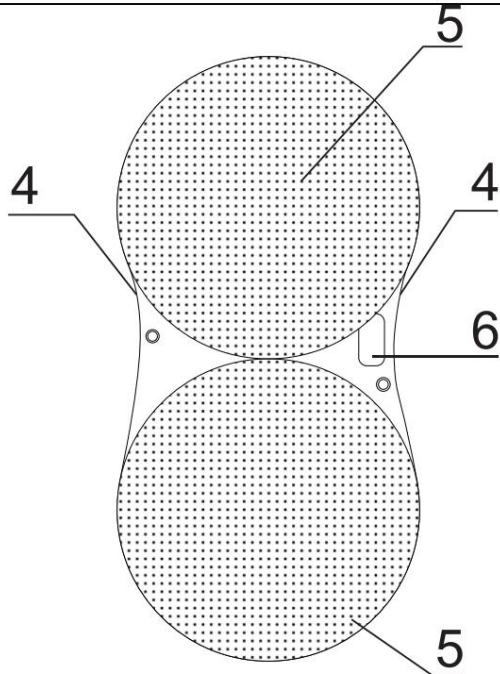Yläpuoli	Alapuoli
	
1 Päällä/pois-merkkivalo	2 Virtajohdon liitäntä
3 Turvaköysi	4 Vesisuihkusuutin
5 Puhdistustyyny	6 Kaukosäätimen vastaanotin

Kaukosäädin

A. Älä pura akkua äläkä heitä sitä tuleen, sillä se voi aiheuttaa syttymisen mahdollisuus.

B. Käytä samanlaisia AAA/LR03-paristoja kuin vaaditaan. Älä käytä erityyppisiä paristoja. On olemassa virtapiirin vaurioitumisvaara.

C. Uusia ja vanhoja paristoja tai erityyppisiä paristoja ei saa käyttää yhdessä.

	Valinnainen toiminto painike (ei voimassa tässä versiossa)		Puhdistus ylöspäin
	Manuaalinen ruiskutus		Puhdistus vasemmalle
	Automaattinen ruiskutus		Puhdistus oikealle
	Valinnainen toiminto painike (ei voimassa tässä versiossa)		Puhdistus alaspäin
	Käynnistä / Pysäytä		Automaattinen puhdistus
	Tahrapuhdistus		Jatka puhdistusta



Ennen käyttöä


- Ennen käyttöä varmista, että turvaköysi ei ole rikki, ja kiinnitä se tukevasti kiinteään sisäkalusteeseen.
- Ennen tuotteen käyttöä varmista, että turvaköysi ei ole vaurioitunut ja että solmu on tiukasti kiinni.
- Kun puhdistat ikkunan tai oven lasia ilman suoja-aitaa, aseta alakertaan turvallisuusvaroitusalue.
- Lataa sisäänrakennettu varavirtalähde täyteen ennen käyttöä (sininen valo palaa).
- Älä käytä sateisella tai kostealla säällä.
- Käynnistä ensin laite ja kiinnitä se sitten lasiin.
- Varmista, että laite on tukevasti kiinni lasissa ennen kuin irrotat otteesi käsistäsi.
- Ennen laitteen sammuttamista pidä siitä kiinni, jotta se ei putoa.
- Älä käytä tätä tuotetta kehyksettömien ikkunoiden tai lasin puhdistamiseen.

10. Varmista, että puhdistustyyny on kiinnitetty kunnolla laitteen pohjaan, jotta ilmanpaine ei vuoda adsorption aikana.
11. Älä suihkuta vettä tuotetta tai sen pohjaa kohti.
Suihkuta vettä vain puhdistustyynyä kohti.
12. Lapset eivät saa käyttää konetta.
13. Poista kaikki esineet lasipinnalta ennen käyttöä. Älä koskaan käytä laitetta särkyneen lasin puhdistamiseen. Joidenkin himmeiden lasien pinta voi naarmuuntua puhdistuksen aikana. Käytä varoen.
14. Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja muut kehonosat poissa työlaitteesta.
15. Älä käytä laitteita alueilla, joilla on syttyviä ja räjähtäviä kiinteitä aineita ja kaasuja.

Tuotteen käyttö

Virtaliitäntä

- A.** Liitä verkkovirtajohto sovittimeen
- B.** Liitä virtalähde jatkojohtoon
- C.** Kytke virtajohto pistorasiaan

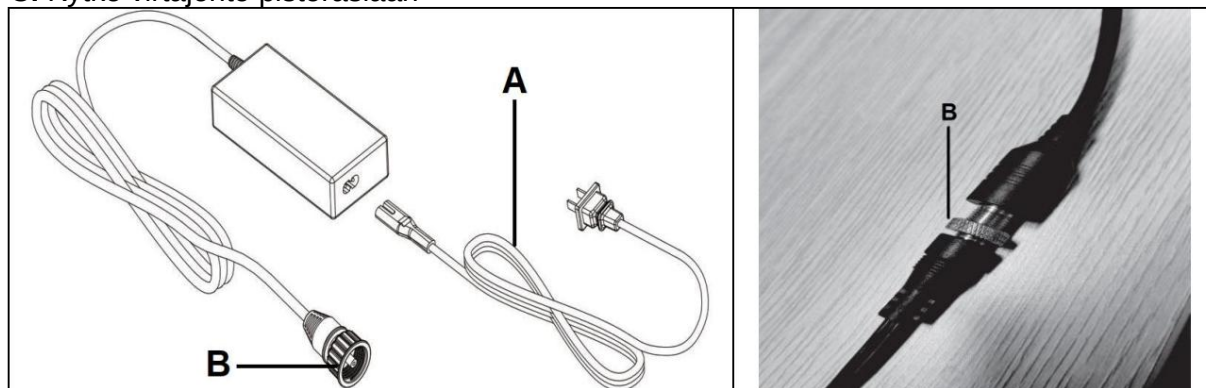


Lataus

Robotissa on sisäänrakennettu varavirtalähde, joka tarjoaa virtaa sähkökatkon sattuessa. Varmista, että akku on täyteen ladattu ennen käyttöä (sininen valo palaa).

- A.** Liitä ensin virtajohto robottiin ja kytke verkkojohto pistorasiaan, sininen valo palaa. Se osoittaa, että robotti on lataustilassa.
- B.** Kun sininen valo palaa jatkuvasti, akku on täyteen latautunut.

Asenna puhdistustyyny.

Varmista kuvan mukaisesti, että asetat puhdistustyynyn oikein puhdistuspyörään, jotta ilmanpaine ei vuoda.

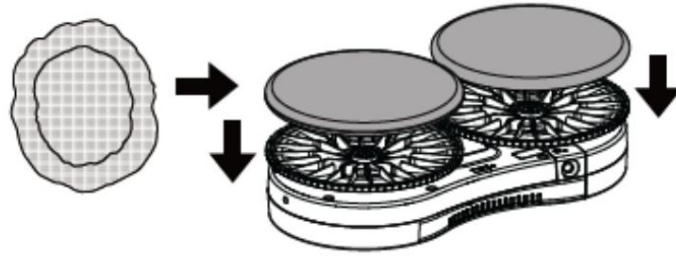


Kiinnitä turvaköysi

- A.** Parvekkeettomien ovien ja ikkunoiden alakertaan on sijoitettava vaaramerkinnät ihmisten pitämiseksi loitolla.
- B.** Tarkista ennen käyttöä, onko turvaköysi vaurioitunut ja onko solmu löysä.
- C.** Muista kiinnittää turvaköysi ennen käyttöä ja sido turvaköysi kiinteisiin esineisiin talossa vaaran välttämiseksi.




Ruiskuta vettä tai puhdistusliuosta

- A.** Täytä vain vedellä tai vedellä laimennetulla erityisellä puhdistusaineella
- B.** Älä lisää vesisäiliöön muita puhdistusaineita
- C.** Avaa silikonikansi ja lisää puhdistusliuos

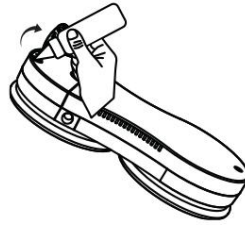



Aloita puhdistus

- A.** Käynnistä painamalla lyhyesti "ON/OFF"-painiketta, jolloin imurin moottori käynnistyy.
- B.** Kiinnitä robotti lasiin ja pidä tietty etäisyys ikkunan karmeista
- C.** Ennen kuin irrotat kätesi, varmista, että robotti on kiinnitetty lasiin tiukasti.

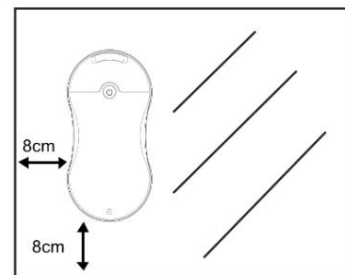

Loppusiivous

- A.** Pidä robottia toisella kädellä ja paina toisella kädellä "ON/OFF"-painiketta noin 2 sekunnin ajan sammuttaaksesi virran.
- B.** Ota robotti alas ikkunasta.
- C.** Irrota turvaköysi ja aseta robotti ja sen lisävarusteet kuivaan ja tuuletettuun tilaan seuraavaa käyttökertaa varten.

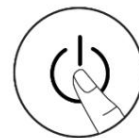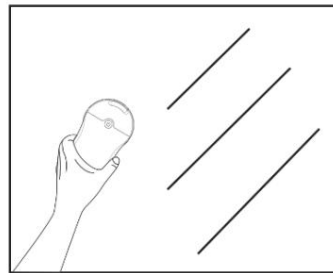

Puhdistuksen tehtävä


Pyyhi kuivapesulapulla

A. Ensimmäisellä pyyhkimiskerralla muista pyyhkiä kuivalla puhdistustyynyllä. Älä suihkuta vettä ja poista hiekka lasipinnalta.

B. Jos puhdistustyynylle tai lasille suihkutetaan ensin vettä (tai pesuainetta), vesi (tai pesuaine) sekoittuu hiekkaan ja muuttuu mudaksi, mikä heikentää puhdistustehoa.

C. Kun robottia käytetään aurinkoisella tai alhaisen kosteuden säällä, on parempi pyyhkiä se kuivapesulapulla.

Huomautus: Jos lasi ei ole kovin likainen, suihkuta vettä lasin pinnalle tai puhdistustyynylle ennen puhdistamista liukastumisen välttämiseksi.

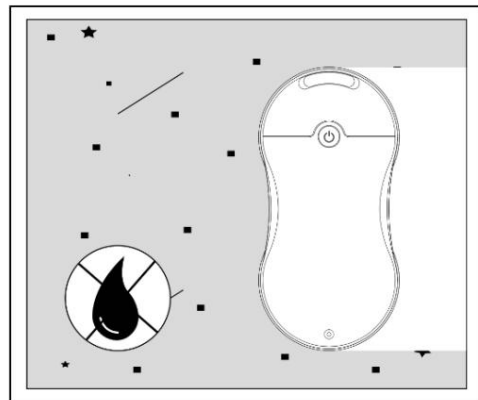

Vesisuihkutustoiminto

Robotissa on kaksi vesisuihkusuutinta. Kun robotti siivoaa vasemmalla, vasen vesisuihku

ruiskutussuutin suihkuttaa vettä automaattisesti.

Kun kone puhdistaa oikeaa puolta, oikea vesiruiskutussuutin suihkuttaa vettä automaattisesti.

~~1. Automaattinen vesisuihkutus~~

A. Kun robotti siivoaa, se suihkuttaa vettä automaattisesti.



B. Paina tätä painiketta, robotti piippaa ja robotti kytkee automaattisen vesisuihkutustilan pois päältä.




~~2. Manuaalinen vesiruiskutus~~




Kun robotti siivoaa, se suihkuttaa vettä kerran jokaista lyhyttä painallusta kohden.



nappi

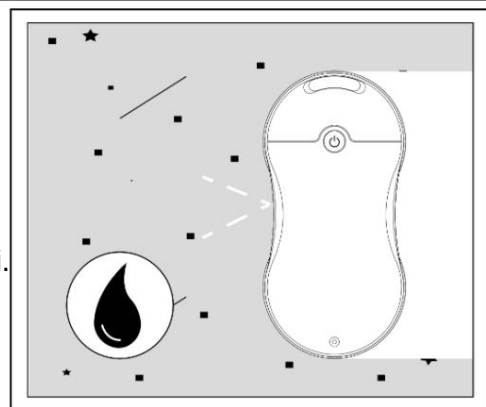

Kolme älykästä reitinsuunnittelutilaa

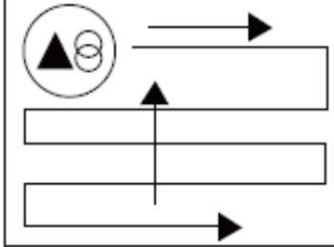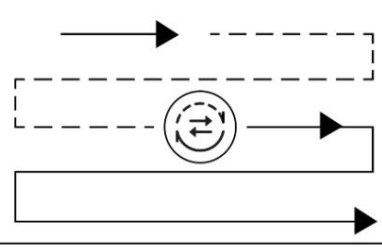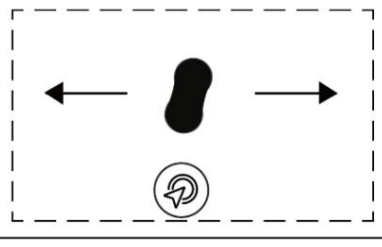		
Ensin ylös ja sitten alas	Jatka puhdistusta	Tahrapuhdistus

UPS-virtakatkosjärjestelmä

- A.** Robotti jatkaa adsorptiota noin 20 minuuttia sähkökatkon aikana
- B.** Sähkökatkoksen aikana robotti ei liiku eteenpäin. Se antaa varoitusäänen. Punainen valo vilkkuu. Vältä putoaminen laskemalla robotti alas mahdollisimman pian.
- C.** Vedä robottia varovasti taaksepäin turvaköydellä. Yritä vetää turvaköydestä mahdollisimman lähellä lasia, jotta robotti ei putoa.

LED-merkkivalo

Status	LED-merkkivalo
Latauksen aikana	Punainen ja sininen valo vilkkuvat vuorotellen
Täydellinen lataus	Sininen valo palaa
Sähkökatkos	Punainen valo vilkkuu ja kuuluu piippausääni
Matala tyhjiöpaine	Punainen valo välähtää kerran ja kuuluu piippausääni
Tyhjiöpaineen vuoto toiminnan aikana	Punainen valo välähtää kerran ja kuuluu piippausääni

Huomautus: Kun punainen valo vilkkuu ja robotti antaa piippausäänen, tarkista, kytkeytyykö virtalähde normaalisti.

Huolto

Irrota puhdistustyyny, liota sitä vedessä (noin 20 y) 2 minuuttia, pese sitten varovasti käsin ja anna kuivua ilmassa myöhempää käyttöä varten. Puhdistustyyny tulee pestä ainoastaan käsin 20 °C:n vedessä. Konepesu tuhoaa tyynyn sisäisen rakenteen.

Hyvä huolto pidentää tyynyn käyttöikää.
Jos puhdistustyyny ei tartu tiukasti tuotteen käytön jälkeen, vaihda se
ajoissa parhaan puhdistustehon saavuttamiseksi.

Vianmääritys

1. Kun puhdistusliinaa käytetään ensimmäistä kertaa (etenkin ulkolasin likaisessa ympäristössä), laite saattaa toimia hitaasti tai jopa lakata toimimasta.
 - A. Kun purat koneen pakkauksesta, puhdista ja kuivaa toimitettu puhdistusaine liinalla ennen käyttöä.
 - B. Suihkuta hieman vettä tasaisesti puhdistusliinalle tai pinnalle pyyhittävä lasi.
 - C. Kun puhdistusliina on kostutettu ja puristettu kuivaksi, laita se koneen puhdistusrengas käyttöön.
2. Kone testaa itsensä käytön alussa. Jos se ei käy tasaisesti ja kuuluu varoitusääni, kitka on liian suuri tai liian pieni.
 - A. Onko puhdistusliina liian likainen.
 - B. Lasi- ja sumutarrojen kitkan hyötysuhde on suhteellisen alhaiset, joten ne eivät sovellu käytettäväksi.
 - C. Kun lasi on erittäin puhdas, se on liian liukas.
 - D. Kun ilmankosteus on liian alhainen (esimerkiksi ilmastointihuone), lasi on liian liukas useiden pyyhkimiskertojen jälkeen.
3. Laite ei pysty pyyhkimään lasin vasenta yläkulmaa.

Voit käyttää kaukosäätimen manuaalista ikkunanpuhdistustilaa pyyhkiäksesi pyyhkimättömän osan (joskus lasi tai puhdistusliina on liukas, pyyhityn lasin leveys on suurempi ja yläviiva liukuu hieman, jolloin vasenta yläkulmaa ei voida pyyhkiä).
4. Mahdollisia syitä liukastumiseen ja kiipeämisen estymiseen kiipeämisen aikana.
 - A. Kitka on liian pieni. Tarrojen, lämpöeristystarrojen tai sumutarrojen kitkakerroin on suhteellisen pieni.
 - B. Jos puhdistusliina on liian märkä, kun lasi on erittäin puhdas, se liian liukas.
 - C. Kun ilmankosteus on liian alhainen (esimerkiksi ilmastointihuone), lasi on liian liukas useiden pyyhkimiskertojen jälkeen.
 - D. Kun käynnistät koneen, aseta se etäälle ikkunankehystä välttääksesi virheelliset arviot.

Tekniset tiedot

Tulojännite	AC 100~240V 50Hz~60Hz
Nimellisteho	72W
Akun kapasiteetti	500 mAh
Tuotteen koko	295 x 145 x 55 mm
Imu	2800Pa
Nettopaino	1,2 kg
UPS-virtakatkossuojausaika	20 minuuttia
Ohjausmenetelmä	Kaukosäädin
Työskentelymelu	65–70 dB
Kehyksen tunnistus	Automaattinen
Kaatumisenestojärjestelmä	UPS-virrankatkossuoja / Turvaköysi
Puhdistustila	3 tyyppiä
Vesisuihkutustila	Manuaalinen / Automaattinen

Tukea

Teknisen tuen palvelunumero: 01805 012643* (14 senttiä/minuutti Saksan lankaverkosta ja 42 senttiä/minuutti matkapuhelinverkosta). Maksuton sähköposti: **support@technaxx.de**

Tukipuhelin on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00–13.00 ja 14.00–17.00.

Poikkeamien ja onnettomuuksien sattuessa ota yhteyttä: **gpsr@technaxx.de**

Hoito ja ylläpito

Puhdista laite vain kuivalla tai hieman kostealla, nukkaamattomalla liinalla.

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita laitteen puhdistamiseen.

Tämä laite on erittäin tarkka optinen instrumentti, joten vaurioiden välttämiseksi vältä seuraavia käytäntöjä:

- Käytä laitetta erittäin korkeassa tai erittäin matalassa lämpötilassa.
- Säilytä tai käytä sitä kosteassa ympäristössä pitkään.
- Käytä sitä sateella tai vedessä.
- Älä toimita tai käytä sitä voimakkaasti sähköä aiheuttavassa ympäristössä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG vakuuttaa täten, että radiolaite tyyppi LX-083 Prod. ID.:5471 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta internetosoitteesta: www.technaxx.de/reseller

Hävittäminen



Pakkauksen hävittäminen. Lajittele pakkausmateriaalit tyyppin mukaan hävitettäessä.

Hävitä pahvi ja kartonki paperinkeräykseen.

Kalvot tulee toimittaa kierrätysmateriaalien keräykseen.



Vanhojen laitteiden hävittäminen (Koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen keräys (kierrätettävien materiaalien keräys) Vanhoja laitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana! Jokaisen kuluttajan on lain mukaan hävitettävä vanhat, käyttökelvottomat laitteet erikseen talousjätteestä, esimerkiksi kunnan tai alueen keräyspisteessä. Näin varmistetaan, että vanhat laitteet kierrätetään asianmukaisesti ja että vältetään ympäristölle aiheutuvat kielteiset vaikutukset. Tästä syystä sähkölaitteet on merkitty tässä näkyvällä symbolilla.



Paristoja ja ladattavia akkuja ei saa hävittää talousjätteen mukana! Kuluttajana sinulla on lain mukaan velvollisuus hävittää kaikki paristot ja ladattavat akut, riippumatta siitä, sisältävätkö ne haitallisia aineita* vai eivät, paikkakuntasi/kaupunkisi keräyspisteessä tai jälleenmyyjän kautta. Näin varmistat, että paristot voidaan hävittää ympäristöystävällisesti. Jäteastiassa on merkintä: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy. Palauta tuote keräyspisteeseen täysin tavalla. purkautunut akku asennettuna sen sisään!

Valmistettu Kiinassa

Jakelija: Technaxx
Deutschland GmbH & Co. KG Konrad-Zuse-Ring
16-18, 61137 Schöneck, Saksa

Lifenaxx-ikkunanpesurobotti LX-083