

Reiseadapter TX-358

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.



Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen oder zur gemeinsamen Nutzung des Produkts sorgfältig auf. Dasselbe gilt für das Originalzubehör für dieses Produkt. Im Falle einer Garantie wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Genießen Sie Ihr Produkt. * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten - bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Gebrauchsanleitung verwenden, die Sie auf der Website des Herstellers finden.

Inhaltsverzeichnis

Gefahr!	2	So verwenden Sie den Adapter..	5
Warnhinweise	2	Austausch der Sicherung	7
Vorsicht	3	Kompatible Länder	7
Haftungsausschluss	3	Technische Daten	9
Merkmale	3	Support	9
Produktübersicht	4	Pflege und Wartung	9
Anwendbare Stecker	4	Konformitätserklärung	10
2-polige ungeerdete Geräte	5	Entsorgung	10
USB-Geräte	5		



Gefahr!

- Öffnen Sie das Gerät nicht und betreiben Sie es nicht weiter, wenn es beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie sämtliche Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.

Warnhinweise

- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben.
- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und benutzen Sie es nur in trockenen Räumen.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.
- Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb der in den Spezifikationen angegebenen Leistungsgrenzen.
- Nehmen Sie keinerlei Veränderungen am Gerät vor. Andernfalls erlischt die Garantie.
- Bei sichtbaren Schäden darf das Gerät nicht weiter betrieben werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie dieses Produkt, wie alle elektrischen Produkte, außerhalb der Reichweite von Kindern auf!
- Benutzen Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Heizungen oder anderen Wärmequellen oder in direkter Sonneneinstrahlung.
- Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
- Verwenden Sie den Artikel nur unter gemäßigten klimatischen Bedingungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen die Verwendung elektronischer Geräte nicht gestattet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchter Umgebung und vermeiden Sie Spritzer. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen oder es benutzen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit Plastiktüten, Folien oder Kleinteilen spielen.
- Es besteht Verschluckungs- bzw. Erstickengefahr!
- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn Sie es nicht benutzen.
- Nicht in feuchter Umgebung verwenden.

- Die Steckdose ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen geeignet, die üblicherweise 0 °C nicht überschreiten, gelegentlich aber 40 °C erreichen.
- Nicht nacheinander einstecken.
- Nicht abgedeckt betreiben.

Vorsicht

- Trennen Sie den Adapter immer von der Steckdose, wenn er nicht verwendet wird.
- Dieses Produkt wandelt keine Spannung (AC-AC) um, um mögliche Schäden an Ihrem Gerät oder andere Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Stellen Sie vor der Verwendung dieses Adapters sicher, dass die Steckdose die richtige Spannung für den Betrieb Ihres Geräts hat.
- Bei Missbrauch besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Die Länge des USB-Kabels sollte weniger als 3 m betragen.
- Der Reiseadapter ist nur für den vorübergehenden Gebrauch bestimmt und darf nicht dauerhaft verwendet werden.
- Gegen das Einstecken eines Adapters in einen anderen Adapter ist vom Hersteller eine Sicherung vorzusehen.
- Keine Erdung, dieses Produkt ist nur für die Verwendung mit ungeerdeten oder doppelt isolierten Geräten bestimmt.


Haftungsausschluss

- Technaxx Deutschland haftet in keinem Fall für direkte, indirekte, zufällige oder besondere Folgeschäden an Eigentum oder Leben sowie für unsachgemäße Lagerung, die sich aus der Verwendung oder dem Missbrauch ihrer Produkte ergeben oder damit in Zusammenhang stehen.

Merkmale

- Kompatibel mit Steckdosen in den USA, Australien, Großbritannien und der EU
- Geeignet für weltweite Reisen
- Enthält USB-A- und USB-C-Anschlüsse (insgesamt 12 W)
- Einstellbarer Adapterschieber für verschiedene Länder
- Kompaktes und leichtes Design für bequemes Reisen
- Sicherheitsfunktionsschalter stellt sicher, dass nur ein Stecker mit Strom versorgt wird
- Austauschbare Sicherung für mehr Sicherheit
- Einfache Handhabung durch intuitive Bedienung

Produktübersicht

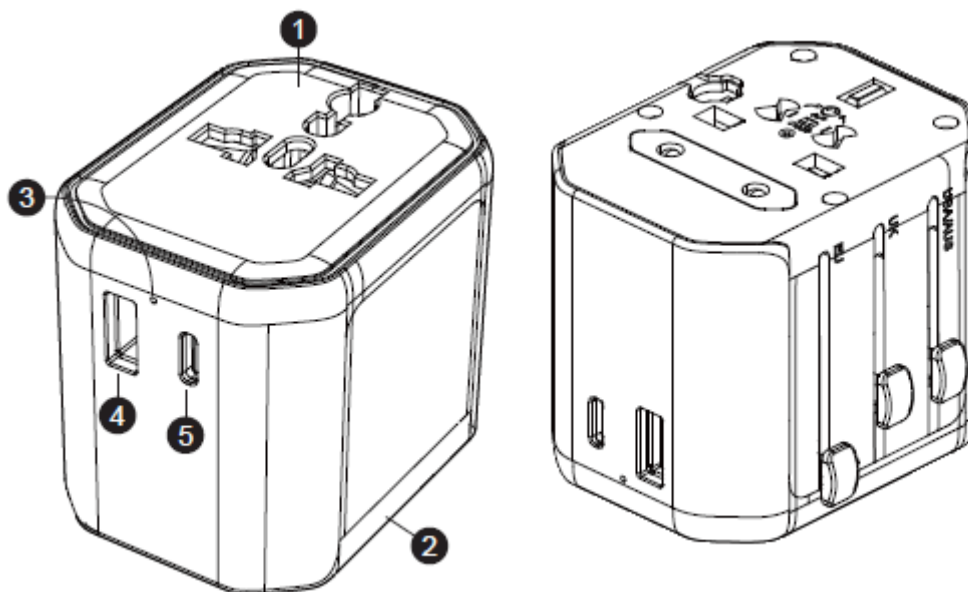


1	Mehrfachsteckdose	2	US/AUS/UK/EU- Stecker
3	LED-Anzeige	4	USB-A-Anschluss
5	USB-C-Anschluss		

LED-Anzeige


LED leuchtet	LED leuchtet nicht
Normalbetrieb	1. Mögliche Überlastung. Ziehen Sie den Stecker eines Geräts und überprüfen Sie die LED- Anzeige erneut. 2. Sicherung

Anwendbare Stecker

1. Der Adapter akzeptiert Stecker vom Typ A, B, C, D, E, F, G, I und O.

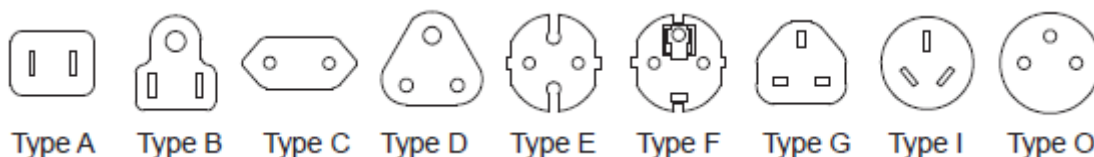


2. Der Adapter kann in Steckdosen vom Typ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N und O eingesteckt werden.

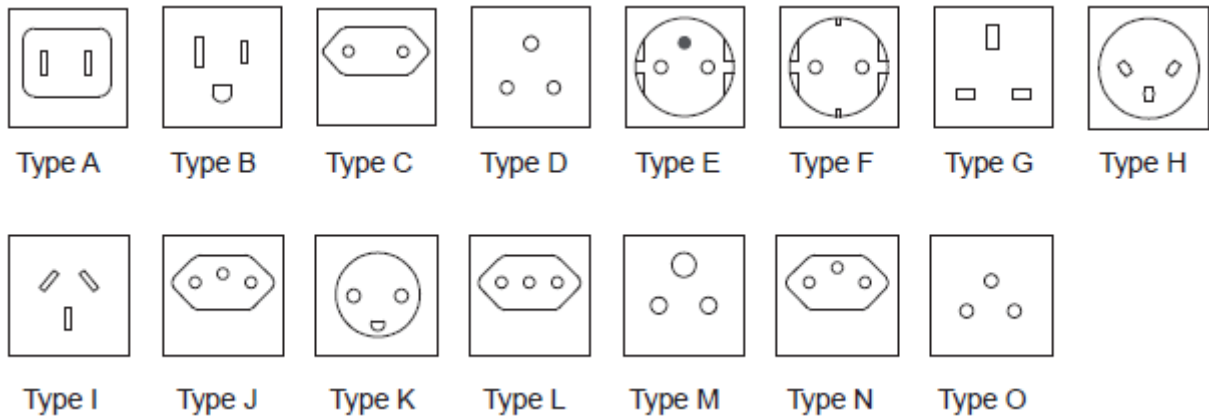

2-polige ungeerdete Geräte

Das Produkt eignet sich für die meisten elektronischen Geräte bis 2500 W bei 250 V und 1000 W bei 100 V. Es kann mit einer Vielzahl von Geräten verwendet werden, wie z. B.: Laptops, kleine Reisehaartrockner, Reisebügeleisen, Ventilatoren, Tischlampen, Elektrorasierer usw. Prüfen Sie vor dem Anschließen des Geräts das Sicherheitsdatenblatt oder das Typenschild auf dem Gerät, um diese Informationen zu prüfen.

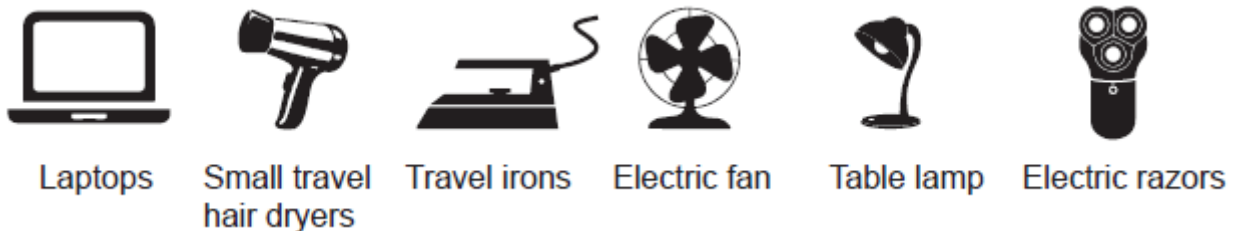

USB-Geräte

Kamera, Smartphone, Tablet, tragbare Spielekonsole, Bluetooth-Lautsprecher, Powerbank usw.



So verwenden Sie den Adapter




Der Reiseadapter passt in alle Steckdosen verschiedener Länder. Ein Sicherheitsschalter sorgt dafür, dass nur ein Stecker mit Strom versorgt wird.


Achtung:

1. Stellen Sie sicher, dass der Knopf zurückgesetzt wird, wenn er herausgedrückt und nach unten zurückgezogen wird. Wenn der Knopf

nicht zurückgesetzt wird, bedeutet dies, dass der Stecker nicht richtig eingedrückt wurde und die normale Verwendung beeinträchtigt wird.

2. Durch Verschieben des Auswahlknopfes kann immer nur ein Steckertyp verwendet werden, andere Steckerstifte werden automatisch gesperrt.

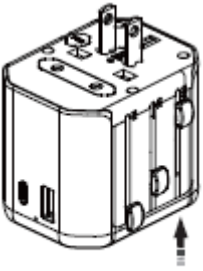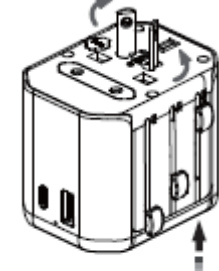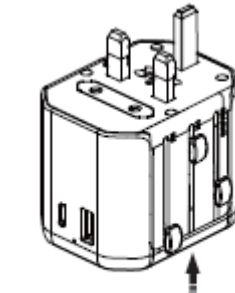 USA	Drücken Sie den Knopf leicht und schieben Sie ihn wie abgebildet vollständig nach unten, um den USA-Stecker zu erhalten. Stellen Sie sicher, dass die Kontaktzungen parallel ausgerichtet sind. Den Stecker wieder einstecken: Zum Lösen die Taste „USA“ gedrückt halten und weiter nach oben ziehen, bis der Stecker ganz nach oben gezogen ist. Dann die Taste loslassen, dann wird der Stecker durch die Taste zurückgesetzt und verriegelt.
 Australia / NZ	Drücken Sie den Knopf leicht und schieben Sie ihn wie abgebildet vollständig nach unten, um den AUS-Stecker zu öffnen. Stellen Sie sicher, dass die Kontaktzungen parallel ausgerichtet sind. Wiederherstellen des Steckers: Halten Sie die Taste „AUST“ gedrückt, um den Stecker freizugeben, und ziehen Sie ihn weiter nach oben, bis der Stecker ganz nach oben gezogen ist. Lassen Sie dann die Taste los. Anschließend wird der Stecker durch die Taste zurückgesetzt und verriegelt.
 United Kingdom	Drücken Sie den Knopf leicht und schieben Sie ihn wie abgebildet vollständig nach unten, um den UK-Stecker zu erhalten. Ziehen Sie den isolierten Erdungsstift aus dem Gehäuse. Wiederherstellen des Steckers: Halten Sie die Taste „UK“ gedrückt, um den Stecker freizugeben, und ziehen Sie ihn weiter nach oben, bis der Stecker ganz nach oben gezogen ist. Lassen Sie dann die Taste los. Anschließend wird der Stecker durch die Taste zurückgesetzt und verriegelt.

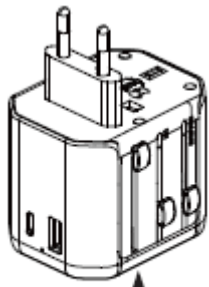


EUROPE

Drücken Sie den Knopf leicht und schieben Sie ihn wie abgebildet vollständig nach unten, um den EUROPA-Stecker zu erhalten. Achten Sie darauf, dass die Kontaktzungen parallel zueinander stehen.

Wiederherstellen des Steckers: Halten Sie die Taste „EUROPE“ gedrückt, um den Stecker freizugeben, und ziehen Sie ihn weiter nach oben, bis der Stecker ganz nach oben gezogen ist. Lassen Sie dann die Taste los. Anschließend wird der Stecker durch die Taste zurückgesetzt und verriegelt.

Austausch der Sicherung

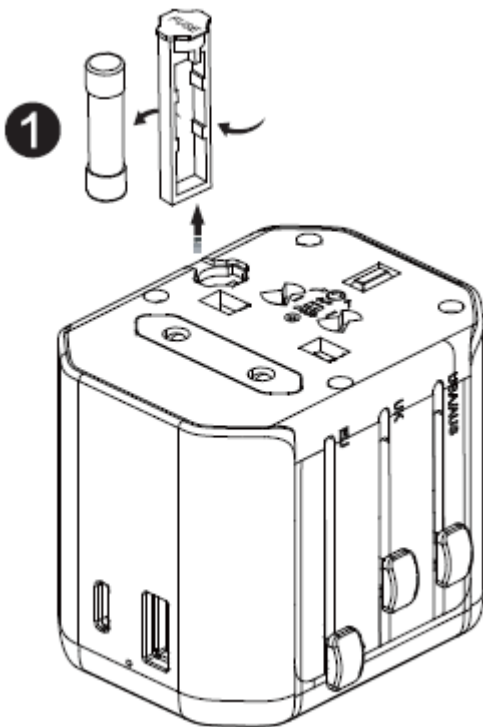

1. Herausnehmen **1**

2. Sie können auch eine neue Sicherung einsetzen.

Standard: 240 V Wechselstrom, 10 A, 6,3 x 25,4 mm, BS1362-geprüft.

Hinweise:

1. Sie sollten das gesamte Gerät entfernen, bevor Sie die neue Sicherung austauschen.

2. Prüfen Sie, ob Wasser aus dem Zugangsgerät ausgetreten ist (siehe Nennleistung).

3. Prüfen Sie, ob das Produkt nass ist und Wasser ausgetreten ist.

Kompatible Länder

EU-Stecker

A lbanien	Kanalinseln	Griechenland	M azedonien	Portugal
Algerien	Chile	Grönland	Madagaskar	Rumänien
Angola	Komoren	Guadeloupe	Madeira	R ussland
Argentinien	Kongo	Guinea	Mali	Ruanda
Österreich	Kroatien	Guinea-Bissau	Martinique	S enegal
Azoren	Elfenbeinküste	U ngarn	Mauretanien	Somalia

B alearen	Zypern	I sland	Mauritius	Spanien
Bangladesch	D änemark	Indien	Monaco	Sudan
Belgien	Dschibuti	Indonesien	Marokko	Suriname
Bolivien	Ä gypten	Iran	Mosambik	Schweden
Bosnien	El Salvador	Irak	Myanmar	Schweiz
Brasilien	Äquatorialguinea	Israel	N epal	Syrien
Bulgarien	Eritrea	Italien	Niederlande	T hailand
Burkina Faso	F äröer Inseln	K asachstan	Niger	Togo
Burundi	Finnland	Korea	Norwegen	Tunesien
K amerun	Frankreich	Kuwait	O man	Türkei
Kanarische Inseln	G abun	L aos	Oman Pakistan	U ruguay
Kap Verde	Deutschland	Libanon	P araguay	V ietnam
Zentralafrikanische Republik	Gibraltar	Litauen	Peru	S ambia
		Luxemburg	Philippinen	
			Polen	

AUS-Stecker

A merikanisch-	C hina	K iribati	Papua-	T adschikistan
Samoa	E l Salvador	N auru	Neuguinea	Tonga
Argentinien	F idschi	Neuseeland	S t. Vincent	U ruguay
Australien	G uatemala	P anama		

USA-Stecker

A merikanisch-	K ambodscha	Guatemala	Mikronesien	Saudi-Arabien
Samoa	Kanada	Guyana	Montserrat	T ahiti
Anguilla	Kaimaninseln	H aiti	N iederlande	Taiwan
Antillen	China	Honduras	Nicaragua	Thailand
Aruba	Kolumbien	J apan	Niger	Vereinigte Staaten
B ahamas	Costa Rica	Jamaika	O kinawa	V enezuela
Bangladesch	Kuba	L aos	P anama	Vietnam
Barbados	E cuator	Libanon	Peru	Jungferninseln
Bermuda	El Salvador	Liberia	Philippinen	(USA und Großbritannien)
Bolivien	G uam	M alediven	Puerto Rico	Y emen
Brasilien		Mexiko	S t. Vincent	

UK-Stecker

B ahrain	E l Salvador	of	Man	Mauritius	T ansania
Bangladesch	G hana	J ordanien		Myanmar	U ganda
Bellze	Gibraltar	K uwait		Nigeria	Vereinigte
Botswana	Grenada	L ibanon		K atar	Arabische
Brunei	Guatemala	M acau		S t. Lucia	Emirate
K amerun	Guyana	Malawi		St. Vincent	Vereinigtes
Kanalinseln	H ongkong	Malaysia		Saudi -Arabien	Königreich
Zypern	I rak	Malediven		Seychellen	V ietnam
D ominikanische	Irland	Malta		Sierra Leone	Y emen
Republik				Singapur	Z ambia
					Simbabwe

Technische Daten

Bewertungen	100–250 V ~ 10 A max., 2500 W max.
Max. Ausgangsleistung AC	100V bis 1000W, 250V bis 2500W
Eingang	100–250 V~, 50–60 Hz, 0,5 A
USB-Ausgang	5,0 V/2,4 A (gesamt), 2,4 A max. pro Port
Gesamt-DC-Ausgang	12W
Betriebstemperatur	0 ~ 40 °C
Material	PC
Gewicht / Abmessungen	124g / (L) 5,5x (B) 5,5x (H) 6,5cm
Kompatibilität	US/AU/UK/EU-Steckern
Packungsinhalt	Reiseadapter TX-358, Gebrauchsanleitung

Support

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: **support@technaxx.de**

Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar!

Bei Auffälligkeiten und Unfällen kontaktieren Sie: **gpsr@technaxx.de**

Pflege und Wartung

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch.

Verwenden Sie keine Scheuermittel, um das Gerät zu reinigen.

Dieses Gerät ist ein hochpräzises optisches Instrument. Um Schäden

daran zu vermeiden, befolgen Sie bitte die nachfolgenden Anweisungen:

- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen, die extrem hohe oder niedrige Temperaturen aufweisen.
- Vermeiden Sie es, das Gerät über einen längeren Zeitraum an einem feuchten Ort zu lagern oder zu verwenden.
- Verwenden Sie es nicht bei Regen oder im Wasser.
- Sehen Sie vom Transport oder der Verwendung ab, wenn es dabei starken Erschütterungen ausgesetzt ist.

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG, dass das Funkgerät Typ TX-358 Prod. ID.:5355 (der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.technaxx.de/reseller.

Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Entsorgen Sie Pappe und Karton im Altpapier. Folien zur Wertstoffsammlung.



Altgerät entsorgen (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung)) Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mehr verwendet werden können, getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Kreises abzugeben oder unentgeltlich im Handel abzugeben. So wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Hergestellt in China

Vertrieben von:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Deutschland
Reiseadapter TX-358