

# **Technaxx ® \* Manuel d'utilisation**

## **Radio DAB+ rétro TX-364**

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité.



Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou instruites sur son utilisation par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour référence ultérieure ou pour partager le produit. Procédez de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de recours à la garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

***Profitez de votre produit \* Partagez votre expérience et votre avis sur l'un des portails Internet les plus connus.***

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis - assurez-vous d'utiliser le dernier manuel disponible sur le site Web du fabricant.

## Table des matières

Conseils .....	2	Réception radio.....	5
Précautions .....	2	Utilisation des fonctions .....	6
Avertissements.....	2	Résolution des problèmes.....	7
Consignes de sécurité .....	3	Spécifications techniques.....	8
Clause de non-responsabilité .....	3	Pris en charge.....	8
Caractéristiques .....	3	Entretien et maintenance .....	8
Aperçu du produit .....	4	Déclaration de Conformité.....	9
Fonctionnement des touches.....	5	Élimination .....	9

## Conseils

● N'utilisez le produit qu'aux fins pour lesquelles il est destiné. Fonction. ● N'endommagez pas le produit. Les cas suivants peuvent l'endommager: Incorrect tension, accidents (y compris liquide ou humidité), mauvaise utilisation ou abus du produit défectueux ou inapproprié installation, problèmes d'alimentation secteur, y compris les pics de tension ou la foudre dommages, infestation par insectes, altération ou modification du produit par des personnes autres que le service de maintenance agréé personnel, exposition à des substances anormalement corrosives matériaux, insertion d'objets étrangers dans le unité, utilisée avec des accessoires non préapprouvés.● Consultez et respectez tous les avertissements et précautions contenus dans le manuel d'utilisation.

## Précautions

Veuillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les accessoires qui y sont attachés. Pour garantir le bon fonctionnement du produit, ne l'utilisez jamais dans les conditions suivantes :

- humides ou sous-marines ;
- Conditions à proximité d'un radiateur ou d'une température élevée service;
- Conditions avec ensoleillement direct et fort ;
- Conditions avec adaptateur endommagé ;
- Ne démontez jamais le produit sans autorisation préalable, sous peine d'annuler la clause de garantie.

## Avertissements

●N'essayez pas de démonter l'appareil : cela pourrait provoquer un court-circuit , voire l'endommager. ●Ne le laissez pas tomber et ne le secouez pas : cela pourrait endommager les circuits imprimés ou les mécanismes internes. ●Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants.

- Consommation sonore excessive : veillez à ne pas régler le volume trop fort, surtout lorsque vous utilisez un casque. Une exposition prolongée à des bruits forts peut entraîner de graves dommages auditifs, surtout si l'appareil est utilisé à volume élevé pendant de longues périodes.
- Interférences électromagnétiques : n'utilisez pas la radio DAB à proximité de champs magnétiques puissants ou de lignes électriques à haute tension, car ceux-ci peuvent perturber la réception et endommager l'appareil. Les champs électromagnétiques puissants (par exemple, ceux des micro-ondes ou des lignes électriques à haute tension) peuvent altérer la qualité de la réception ou endommager la radio.

## **Consignes de sécurité**

- Ne jamais toucher le produit avec les mains mouillées ou humides.
- Le produit ne peut être utilisé qu'avec la tension décrite sur l'appareil.
- Ne placez pas le produit sur une surface instable. L'appareil pourrait être endommagé ou des personnes pourraient être blessées. Toute fixation doit être effectuée conformément aux instructions du fabricant ou obtenues auprès de celui-ci.
- Évitez d'exercer une pression excessive sur la fiche, en particulier au niveau des prises et des fiches.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil, car le courant circule à certains endroits et le contact peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- N'utilisez pas de nettoyants liquides ni de sprays nettoyants . Le produit doit être nettoyé uniquement avec un chiffon humide .
- Ne connectez aucun appareil supplémentaire qui n'est pas recommandé par le fabricant.
- N'utilisez pas le produit en plein soleil ou dans des endroits où la température peut dépasser 50°C pendant une longue période.

## **Clause de non-responsabilité**

- Technaxx Deutschland ne saurait en aucun cas être tenu responsable de tout danger direct, indirect, punitif, accessoire ou consécutif particulier, pour les biens ou les personnes, ou d'un stockage inapproprié, quel qu'il soit, découlant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ses produits.
- Des messages d'erreur peuvent apparaître selon l'environnement d'utilisation.
- La réception radio dépend de l'emplacement.


## **Caractéristiques**

- Réception radio polyvalente avec DAB+/FM
- Son puissant avec 5 W RMS

- Boîtier élégant en bois MDF et plastique
- Grand écran couleur TFT 2,4"
- Variété musicale via Bluetooth, USB et AUX-IN
- Réveil intégré avec fonctions pratiques
- Utilisation pratique via télécommande
- Idéal pour un usage domestique avec fonctionnement sur secteur


## Aperçu du produit

### Devant

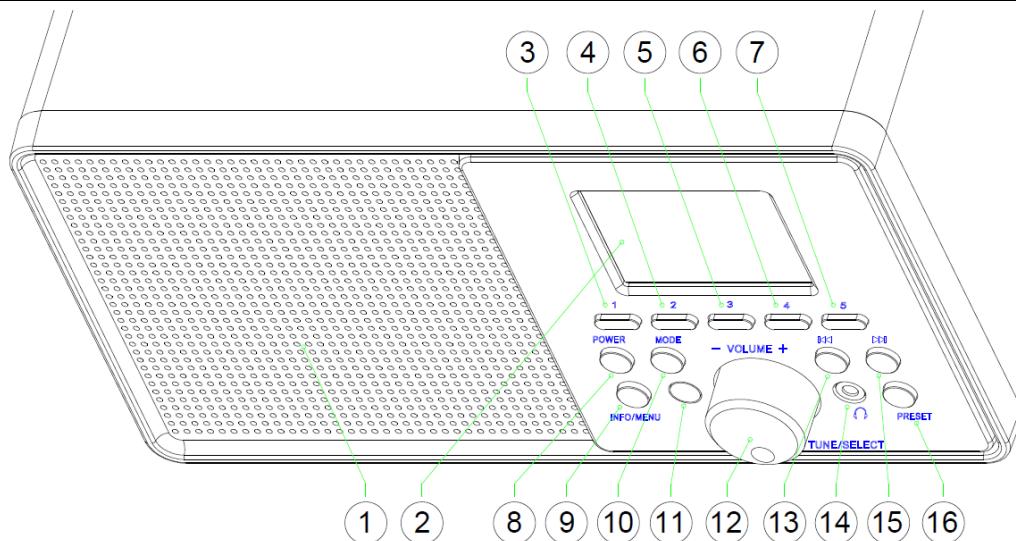

1	Conférencier	9	Bouton Info/Menu
2	Afficher	10	Bouton de mode
3	Bouton 1	11	Récepteur IR pour télécommande
4	Bouton 2	12	Bouton de réglage/sélection
5	Bouton 3	13	Bouton précédent
6	Bouton 4	14	Port pour écouteurs (3,5 mm)
7	Bouton 5	15	Bouton Suivant
8	Bouton d'alimentation (ON/OFF)	16	Bouton de préréglage

## Dos

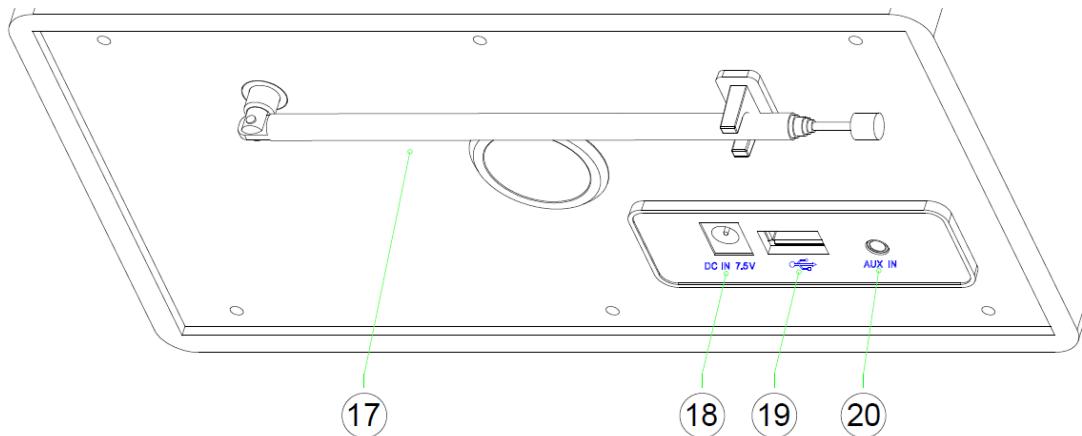

17	Antenne à barre de traction	19	Port USB (données)
18	connecteur d'alimentation CC	20	Port d'entrée AUX (3,5 mm)

## Fonctionnement des touches

**Touche POWER** : appuyez longuement sur cette touche pour allumer et éteindre la machine, et appuyez brièvement pour entrer en mode veille.

**Bouton MODE** : après la mise sous tension, appuyez brièvement pour basculer entre les différents modes.

**Touche INFO/MENU** : Après la mise sous tension, appuyez brièvement sur cette touche en mode DAB/FM pour afficher les informations radio et appuyez longuement sur cette touche pour accéder au menu de configuration.

**Touche PRESET** : En mode DAB et FM, appuyez brièvement sur cette touche pour accéder à la liste des stations recherchées.

**Bouton précédent** : lorsque vous écoutez de la musique, appuyez brièvement sur ce bouton pour sélectionner la chanson précédente.

**Bouton Suivant** : lorsque vous écoutez de la musique, appuyez brièvement sur ce bouton pour sélectionner la chanson suivante.

**Bouton TUNE/SELECT** : Lorsque vous écoutez de la musique, tournez cette touche pour régler le volume, appuyez brièvement sur cette touche pour lire et mettre en pause, et tournez cette touche dans l'interface du menu pour sélectionner le menu et confirmer.

**Touches SET1-SET5** : En mode DAB ou FM, vous pouvez prérégler votre station de radio préférée grâce à ces touches.

## Réception radio

**Alignement de l'antenne** : Pour une réception optimale, l'antenne doit être orientée dans la bonne direction. Pour les appareils portables, il peut être utile de les rapprocher d'une fenêtre ou de les orienter pour obtenir une réception optimale.

**Interférences de signal :** Veuillez noter que les objets métalliques et les murs épais peuvent perturber la réception du signal DAB. Si vous rencontrez des difficultés de réception, essayez de déplacer l'appareil dans une autre pièce ou un autre emplacement.

**Protection contre les radiations :** Ne placez pas la radio directement à côté d'appareils électroniques qui génèrent des champs électromagnétiques puissants (par exemple, des micro-ondes ou des routeurs), car ceux-ci peuvent altérer la qualité de la réception.

## Utilisation des fonctions

### Mode DAB

Après la mise sous tension, appuyez brièvement sur le bouton MODE pour passer en mode DAB. Dans ce mode, appuyez longuement sur le bouton TUNE/SELECT pour rechercher automatiquement les stations DAB. Une fois la recherche terminée, appuyez brièvement sur le bouton PRESET pour accéder à la liste des stations. Appuyez ensuite brièvement sur les boutons Haut et Bas pour passer à l'aperçu de la station précédente ou suivante, puis appuyez brièvement sur le bouton TUNE/SELECT pour accéder à la station actuellement affichée ; tournez le bouton TUNE/SELECT pour régler le volume.

### Mode FM :

En mode DAB, appuyez brièvement sur le bouton MODE pour passer en mode FM. Dans ce mode, appuyez longuement sur le bouton TUNE/SELECT pour rechercher automatiquement les stations de radio FM. Une fois la recherche terminée, appuyez brièvement sur le bouton PRESET pour accéder à la liste des stations. Appuyez ensuite brièvement sur les touches haut et bas pour passer à l'aperçu de la station précédente ou suivante. Appuyez ensuite brièvement sur le bouton TUNE/SELECT pour accéder à la station actuellement affichée ; tournez le bouton TUNE/SELECT pour régler le volume.

### Mode Bluetooth :

En mode FM, appuyez brièvement sur le bouton MODE pour passer en mode Bluetooth. Une fois en mode Bluetooth activé, allumez votre téléphone ou autre appareil Bluetooth pour vous connecter à la radio et écouter de la musique. Dans ce mode, appuyez brièvement sur le bouton TUNE/SELECT pour lancer la lecture ou la mettre en pause. Appuyez brièvement sur le bouton Précédent pour revenir au morceau précédent et sur le bouton Suivant pour passer au morceau suivant. Tournez le bouton

TUNE/SELECT pour régler le volume.  
Le nom de l'appairage BT est « Radio TX-364 ».

### **Mode disque USB :**

En mode Bluetooth, appuyez brièvement sur le bouton MODE pour passer en mode clé USB. Dans ce mode, appuyez brièvement sur le bouton TUNE/SELECT pour lire ou mettre en pause la musique, et appuyez brièvement sur le bouton Précédent pour revenir au morceau précédent. Appuyez brièvement sur le bouton Suivant pour passer au morceau suivant. Tournez le bouton TUNE/SELECT pour régler le volume.

### **Mode AUX :**

En mode clé USB, appuyez brièvement sur le bouton MODE pour passer en mode AUX. Dans ce mode, appuyez brièvement sur le bouton TUNE/SELECT pour couper le son ou reprendre la lecture. Tournez le bouton TUNE/SELECT pour régler le volume.

### **Mode casque :**

Quel que soit le mode, lorsque le casque est branché, le son est transféré du haut-parleur vers le casque. Après avoir débranché le casque, le son revient au haut-parleur.

## **Résolution des problèmes**

1. Si le bouton d'alimentation ne parvient pas à allumer l'appareil après une pression prolongée, vérifiez que l'adaptateur est correctement branché. Dans le cas contraire, rebranchez-le pour résoudre le problème.
2. Utilisez l'adaptateur secteur fourni avec ce produit pour un fonctionnement optimal. L'utilisation d'autres adaptateurs risque de nuire au bon fonctionnement de l'appareil et de l'endommager.
3. Si l'appareil émet du bruit en mode DAB ou FM ou ne parvient pas à diffuser la radio normalement, vérifiez que l'antenne est complètement déployée. Une fois le déploiement effectué, vous pouvez ajuster la position de l'antenne pour résoudre le problème.
4. En mode AUX, ne réglez pas trop le son de la source d'entrée (téléphone portable, ordinateur, lecteur MP3/MP4, etc.), car certains morceaux pourraient produire un son violent et déformé. En cas de distorsion, réduisez le volume de la source audio d'entrée pour revenir à la normale.
5. Si certains téléphones portables ou autres appareils Bluetooth ne peuvent pas se connecter à l'audio ou ne peuvent pas lire de musique après la connexion, vérifiez si le téléphone portable ou l'appareil Bluetooth a entré le bon mot de passe de couplage ou si le téléphone portable ou

L'appareil Bluetooth prend en charge le protocole de transmission de musique Bluetooth A2DP.

## Spécifications techniques

Puissance/taille des haut-parleurs	1x 5W (RMS) / ø 76mm
Impédance/fréquence du haut-parleur	4 Ω / 100 Hz - 20 kHz
Taille de disque USB prise en charge	Jusqu'à 32 Go
Fréquence de transmission FM/DAB	87,5-107,9 MHz / 174-240 MHz
Port AUX-IN et écouteurs	3,5 mm
Version / distance Bluetooth	5,0 / ~10 m
Fréquence de transmission BT	2,4 GHz
Puissance de sortie rayonnée BT max.	2,5 mW
Puissance d'entrée	CC 7,5 V / 1,2 A
Température de fonctionnement	0°C - 50°C
Matériel	Bois + plastique ABS
Poids / Dimensions	1,1 kg / 22,1 x 11,3 x 12,7 cm
Compatibilité	Bluetooth, clé USB et entrée auxiliaire
Contenu du colis	Radio DAB+ rétro TX-364, adaptateur secteur, télécommande, manuel d'utilisation

## Pris en charge

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: **support@technaxx.de**

Le numéro d'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h !

En cas d'anomalie ou d'accident, contactez : **gpsr@technaxx.de**

## Entretien et maintenance

Nettoyez le produit avec un tissu non pelucheux sec ou légèrement humide. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'unité.

Cet appareil est un instrument optique de précision, et pour éviter les dommages, respectez les consignes suivantes :

- N'utilisez pas l'appareil dans des températures extrêmement hautes ou basses.
- Ne le stockez pas et ne l'utilisez pas en environnement humide pendant une durée prolongée.
- Ne l'utilisez pas sous la pluie ou dans l'eau.

- Ne lui faites pas subir de chocs violents.

## Déclaration de Conformité



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG déclare par la présente que l'équipement radio de type TX-364, Prod.ID.: 5364, est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : [www.technaxx.de/reseller](http://www.technaxx.de/reseller)

## Élimination



Mise au rebut de l'emballage. Mise au rebut de l'emballage selon le type.

Mise au rebut du carton dans les déchets de papier. L'aluminium doit être collecté pour être recyclé.



Mise au rebut des anciens équipements (valable dans l'Union européenne et dans les autres pays européens avec collecte séparée (collecte des matières recyclables) Les anciens équipements ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ! Chaque consommateur est tenu par la loi de se débarrasser des anciens appareils ne fonctionnant plus séparément des déchets ménagers, par ex. dans un point de collecte municipal ou de quartier. Cela garantit le recyclage des anciens appareils et permet d'éviter les effets négatifs sur l'environnement. Pour cette raison, les appareils électriques sont marqués du symbole illustré ici.

Fabriqué en Chine

Distributeur:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Allemagne

Radio DAB+ rétro TX-364