


Projecteur astronaute avec haut-parleur TG-135

Projection de nébuleuses et d'étoiles colorées

Ce produit n'est PAS un JOUET et ne convient PAS aux ENFANTS.

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité.

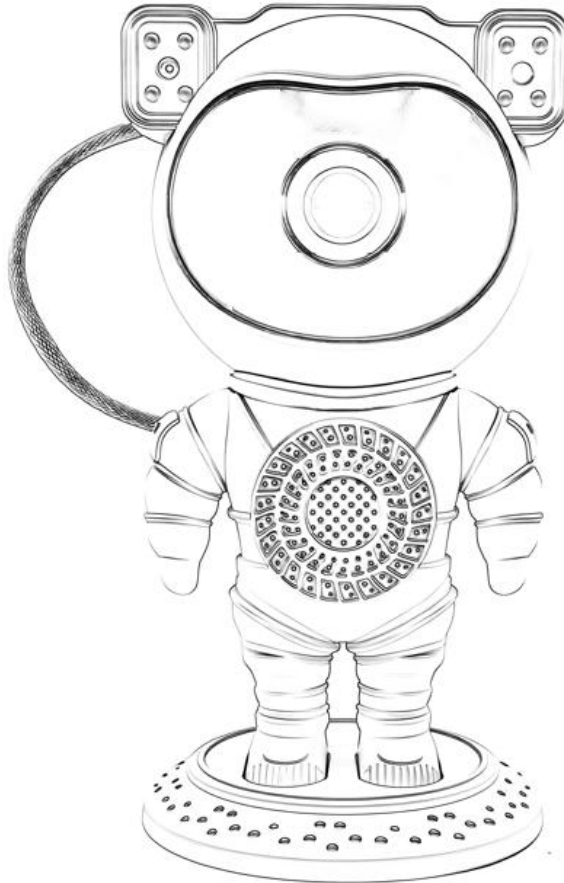

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement ou échanger le produit. Faites de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Profitez de votre produit. * Partagez votre expérience et votre opinion sur l'un des portails Internet bien connus.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis - veuillez vous assurer que vous utilisez le dernier manuel disponible sur le site web du fabricant.

Consignes de sécurité

- Respectez les consignes de sécurité avant utilisation.
- Ceci n'est pas un jouet – surveiller les enfants.
- Ce produit contient un laser. Évitez tout contact direct avec le faisceau laser et les effets lumineux de la LED.
- Utilisez l'appareil uniquement conformément à ces instructions.
- Usage intérieur uniquement.
- Toute modification ou altération du produit compromet sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Seules les modifications et réparations du produit ou de ses accessoires sont autorisées par le fabricant .
- N'ouvrez jamais le produit sans autorisation.
- Ne tentez jamais de le réparer vous-même !
- Manipulez le produit avec précaution. Il peut être endommagé par des secousses ou une chute de faible hauteur.
- N'immergez jamais le produit dans l'eau ou tout autre liquide.
- Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
- Avertissement concernant la pile : Une utilisation incorrecte de la pile de la télécommande peut provoquer un incendie ou des brûlures chimiques. La pile peut exploser en cas de dommage.
- Conserver dans un endroit sec et aéré. Éviter l'humidité et les températures élevées. Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive ni à la lumière directe du soleil. Si la batterie semble gonflée, fuir ou être endommagée, cesser immédiatement d'utiliser l'appareil.

Laser de classe 1

Ce produit est conforme à la classe laser 1 telle que définie dans la norme IEC 60825-1. Utilisé conformément à sa destination, il ne présente aucun danger lié au rayonnement laser.


Clause de non-responsabilité

- Technaxx Deutschland ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage direct, indirect, punitif, accessoire, spécial ou consécutif, aux biens ou à la vie, ou d'un stockage inapproprié, quel qu'il soit, découlant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ses produits.

Caractéristiques

- Projection du ciel étoilé et de la galaxie
- 14 projections haute définition aux couleurs mélangées
- Télécommande pour les modes, l'éclairage et le réglage des couleurs
- Enceinte Bluetooth 3W

Présentation du produit recto et verso

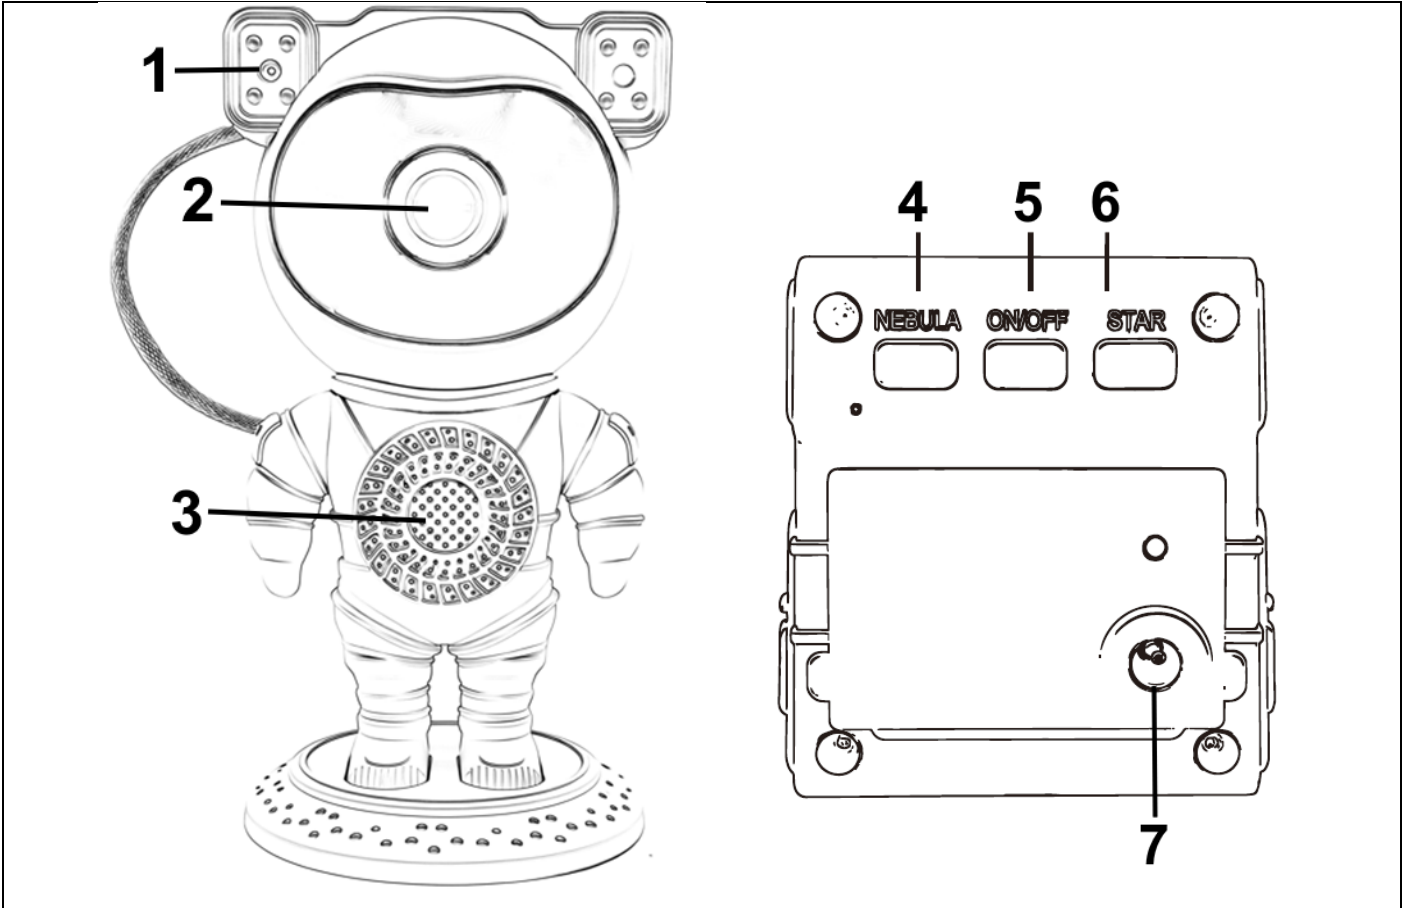

1	Laser / étoiles	2	Projecteur de nuages/nébuleuses à LED
3	Conférencier	4	Nuage/nébuleuse LED (marche/arrêt)
5	Nuage LED et laser (marche/arrêt)	6	Laser / étoiles (marche/arrêt)
7	Connecteur d'alimentation		

Télécommande

		1	Allumer/Éteindre toutes les lumières
		2	Nuage/nébuleuse LED
		3	Volume -
		4	Mode 1. Maintenez la pression pendant 3 secondes pour activer le mode bruit blanc 2. Appuyez brièvement deux fois pour obtenir un nuage statique 3. Appuyez brièvement sur le bouton dynamique du nuage
		5	Nuages + Lumineux
		6	Lecture/pause de la musique
		7	nuages verts
		8	Nuages rouges
		9	Nuages rouges et bleus
		10	Nuages rouges et verts
		11	Arrêt automatique après 1 heure
		12	Arrêt automatique après 0,5 heure
13	Laser / Étoiles	14	Les nuages se déplacent plus vite
15	Volume +	16	Nuage - Sombre
17	Prochain morceau	18	Les nuages se déplacent plus lentement
19	Nuages bleus	20	nuages verts et bleus
21	Arrêt automatique après 2 heures		

Marche/Arrêt

Pour mettre l'appareil en marche, branchez le connecteur d'alimentation à l'arrière. Utilisez le câble USB fourni avec un adaptateur secteur USB* (*non fourni).

L'appareil s'allumera automatiquement. Les modes laser/étoiles, nébuleuse et haut-parleur sont activés par défaut.

Pour éteindre les lumières, appuyez sur le bouton (5) à l'arrière et maintenez-le enfoncé ou appuyez sur le bouton (1) de la télécommande. Le mode veille reste activé jusqu'à ce que vous débranchiez le câble USB pour pouvoir être contrôlé par la télécommande.

Connexion Bluetooth

Pour connecter l'enceinte en Bluetooth , l'appareil doit être branché sur une source d'alimentation. Recherchez et connectez votre smartphone à l'enceinte « TG-135 ».

Pour déconnecter l'enceinte, dissociez-la dans les paramètres Bluetooth de votre smartphone.

Volume

Pour régler le volume, utilisez votre smartphone ou appuyez sur le bouton Vol – ou Vol + (3/15) de la télécommande.

Laser / Étoiles

Pour activer ou désactiver le laser/les étoiles, appuyez brièvement sur le bouton (6) à l'arrière ou sur le bouton (13) de la télécommande.

Nuage/nébuleuse LED

Pour activer ou désactiver le nuage LED / nébuleuse, appuyez et maintenez le bouton (5) à l'arrière ou appuyez sur le bouton (2) de la télécommande.

Pour changer la couleur du nuage/nébuleuse LED, appuyez sur le bouton (4) à l'arrière ou sur le bouton (7/8/9/10/19/20) de la télécommande.

Pour modifier la vitesse du nuage/nébuleuse LED, appuyez sur le bouton (14/18) de la télécommande.

Pour modifier la luminosité du nuage/nébuleuse LED, appuyez sur le bouton (5/16) de la télécommande.

Programmeur / Minuteur

Pour programmer la minuterie, appuyez sur le bouton (11/12/21) pour activer le nuage LED et le laser. Les lumières s'éteignent automatiquement après 0,5 heure, 1 heure ou 2 heures.

Tête / Projecteur

La tête est maintenue en place par des aimants. Elle peut être déplacée pour ajuster l'angle du nuage de LED et du laser.

Remarque : Attention, la tête peut se détacher et endommager le projecteur et le laser.

PRUDENCE

- Ne pas immerger dans l'eau ou tout autre liquide.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants, sauf sous surveillance.

Spécifications techniques

Version Bluetooth	V5.0
Bluetooth	Distance de transmission ~10 m (espace ouvert) Bande de fréquence 2,4 GHz Puissance de transmission rayonnée max. 2,5 mW
Haut-parleur	3W / 4Ω
Classe laser	1
Longueur d'onde du laser	532 nm
Distance optimale	<5m
Contrôle	Boutons ou télécommande
Alimentation électrique	CC 5 V / 1 A
Connecteur d'alimentation	Bouchon creux 5,5 x 2,5 mm
Domaine d'application	En intérieur (dans un environnement sombre)
Température de fonctionnement	10-40°C
Couleur	Blanc / bleu
Matériel	ABS + PC
Poids / Dimensions	395 g / 12,5 x 12 x 23,3 cm
Contenu de l'emballage	TG-135, télécommande, câble de chargement, manuel d'utilisation

Pris en charge

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: **support@technaxx.de**

Le numéro d'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h !

En cas d'anomalie ou d'accident, contactez : **gpsr@technaxx.de**

Nettoyage et entretien

• Nettoyez l'appareil si nécessaire avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits nettoyants ni de solvants. • Assurez-vous qu'aucune eau ne puisse s'infiltrer dans l'appareil. L'infiltration d'eau dans un appareil électrique augmente le risque d'électrocution ou d'endommagement de l'appareil.

Déclaration de Conformité



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG déclare par la présente que l'équipement radio de type TG-135 Prod. ID.:5470 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.technaxx.de/reseller

Élimination



Mise au rebut de l'emballage. Mise au rebut de l'emballage selon le type.

Mise au rebut du carton dans les déchets de papier. L'aluminium doit être collecté pour être recyclé.



Mise au rebut des anciens équipements (valable dans l'Union européenne et dans les autres pays européens avec collecte séparée (collecte des matières recyclables) Les anciens équipements ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ! Chaque consommateur est tenu par la loi de se débarrasser des anciens appareils ne fonctionnant plus séparément des déchets ménagers, par ex. dans un point de collecte municipal ou de quartier. Cela garantit le recyclage des anciens appareils et permet d'éviter les effets négatifs sur l'environnement. Pour cette raison, les appareils électriques sont marqués du symbole illustré ici.



Les piles et les batteries ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers ! En tant que consommateur, la loi vous oblige à apporter toutes les piles et batteries rechargeables, qu'elles contiennent ou non des substances nocives*, dans un point de collecte de votre commune/ville ou chez un revendeur, afin qu'elles puissent être éliminées dans le respect de l'environnement. Peut être éliminé dans le respect de l'environnement.

* marqué avec: Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Renvoyez votre produit à votre point de collecte avec la batterie installée et uniquement déchargé!

Fabriqué en Chine

Distributeur:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Allemagne

Projecteur astronaute avec haut-parleur TG-135