

## **MusicMan® \* Gebruiksaanwijzing**

# **TWS ANC In-Ear met aanraakscherm Pro BT-X72**

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie goed door.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie of productuitwisseling. Doe hetzelfde met originele accessoires voor dit product. Als u onder de garantie valt, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht.

**Geniet van uw product. \* Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.**

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd - zorg ervoor dat u de meest recente handleiding gebruikt die beschikbaar is op de website van de fabrikant.


## **Kenmerken**

- True Wireless Stereo (TWS) in-ear-hoofdtelefoon met actieve ruisonderdrukking (ANC)
- Multifunctioneel touchscreen op oplaadbox
- Bluetooth-V5.3
- Ingebouwde microfoon voor telefoongesprekken
- Oplaadetui voor maximaal 4 oplaadbeurten
- Automatische aan/uit-functie


## Technische specificaties

|                                           |                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth-versie                          | V5.3                                                                                             |
| Bluetooth                                 | Zendafstand ~10m (open ruimte)<br>Frequentieband 2,4GHz<br>Uitgestraald zendvermogen max. 2,5 mW |
| Luidspreker / frequentie impedantie / SLP | 2x 3mW / 20Hz-20kHz / 16Ω / 98dB                                                                 |
| Audiocodec                                | A2DP/HFP/HSP/AVRCP/CVC                                                                           |
| Speeltijd                                 | ~4u (middenvolume)                                                                               |
| Opladen met oplaadbox                     | 4 keer volledig opgeladen                                                                        |
| Standby-tijd                              | ~300 uur in de behuizing                                                                         |
| Oplaadtijd oordopjes                      | ~1,5 uur                                                                                         |
| Batterij oordopjes (per stuk)             | Ingebouwde oplaadbare 30mAh lithium-polymeerbatterij 3,7V / opladen via oplaadetui               |
| Oplaadtijdbox                             | ~2 uur (5V/1A)                                                                                   |
| Batterij oplaadbox                        | 300mAh lithium-polymeerbatterij 3,7V / opladen via USB type C                                    |
| Oplaadbox schermresolutie                 | 320 x 172 pixels                                                                                 |
| Bedrijfstemperatuur                       | -10°C tot +50°C                                                                                  |
| Gewicht / afmeting oordopjes              | 7,8 g / (L) 32,4 x (B) 24,2 x (H) 22,2 mm                                                        |
| Gewicht / afmeting box                    | 55,0 g / (L) 60,5 x (B) 45,1 x (H) 23,8 mm                                                       |
| Inhoud van verpakking                     | MusicMan® BT-X72, oplaadbox, USB Type-C oplaadkabel, Gebruiksaanwijzing                          |

## Productoverzicht

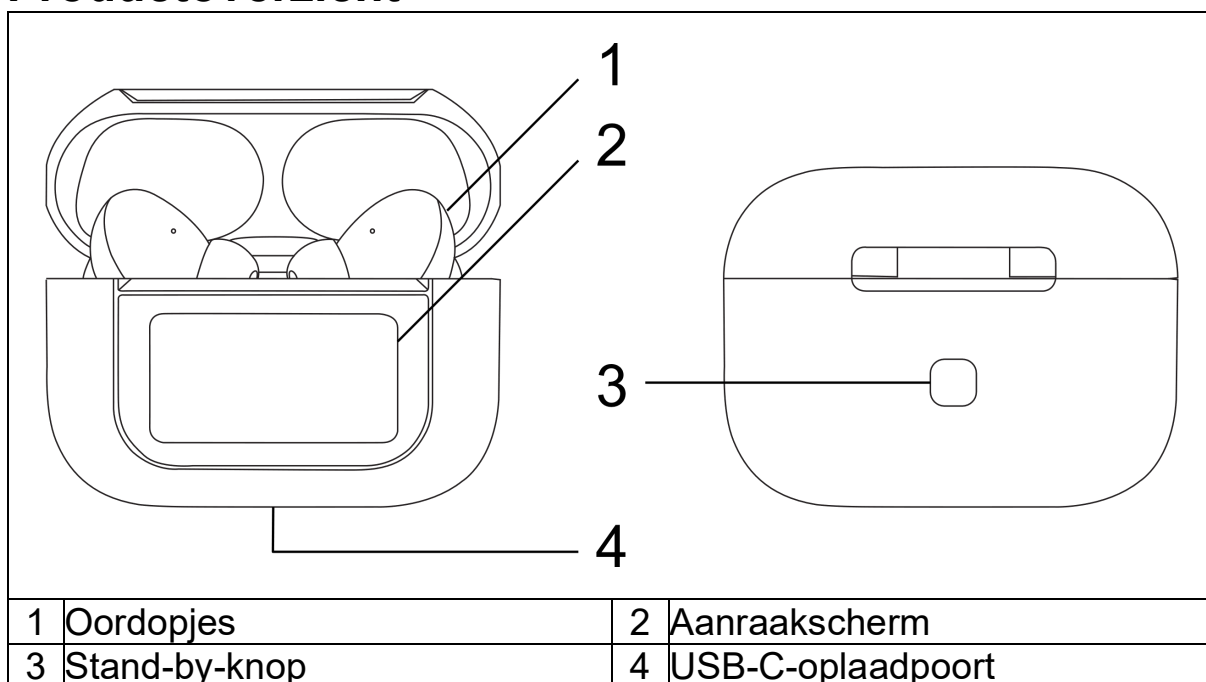

## Pictogrammen weergeven



## Opladen


Sluit de oplaadbox aan met de USB-C-kabel en een USB-voedingsadapter \* (\*niet meegeleverd). Wacht tot de box volledig is opgeladen. Op het display wordt 100% opladen weergegeven bij het oplaadcassettepictogram ④.

Let op: Laad het apparaat elke 2 tot 3 maanden op om er zeker van te zijn dat het goed werkt.

# Bluetooth-verbinding

## Koppelen

Haal de BT-X72-oortelefoon uit de oplaaddoos. Start de Bluetooth-koppelingsfunctie met uw smartphone/tablet of een ander Bluetooth-apparaat. Klik op **"MusicMan BT-X72"** in de Bluetooth-instellingen om uw apparaat met de oortelefoons te koppelen. Het Bluetooth-pictogram is wit in het display rechtsboven.

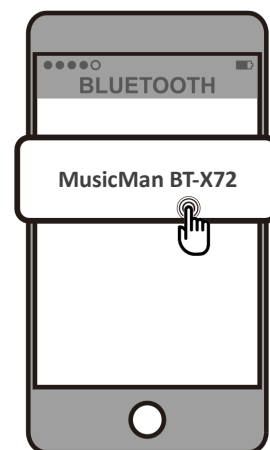


## Koppeling opnieuw instellen

Om te koppelen met een ander apparaat, ontkoppelt u de BT-X72 van de Bluetooth-instellingen van uw smartphone of tablet.


## Weergavefuncties

Veeg naar rechts om het scherm te ontgrendelen. Veeg nu tussen de opties:

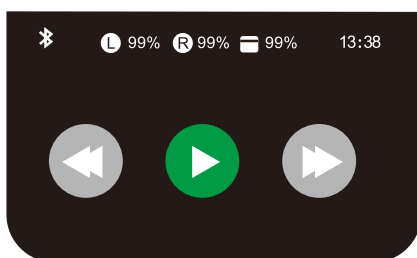


- Mediaspeler – Muziek afspelen/pauzeren; Vorige/volgende nummer.


OFF /ANC/TRANS/Adaptive.

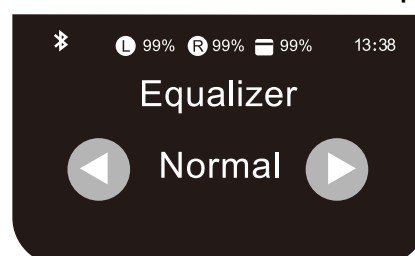


- Equalizer – normaal / rock / pop / klassiek / jazz.

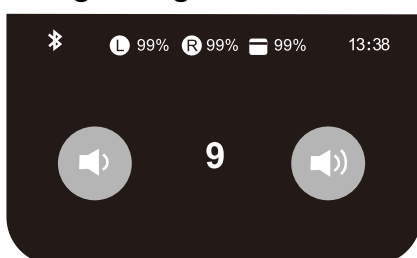


- Geluidsniveau – Luidheid van de muziek.

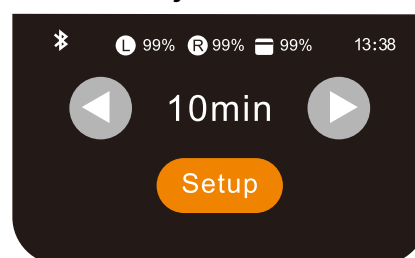


- Timer – selecteer 5 min. / 10 minuten. / 30 minuten. / 60min.; Het geluid wordt na de ingestelde tijd afgespeeld.

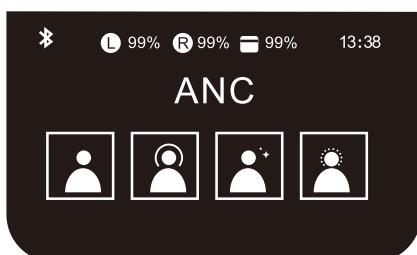


- Ruisonderdrukingsmodus –

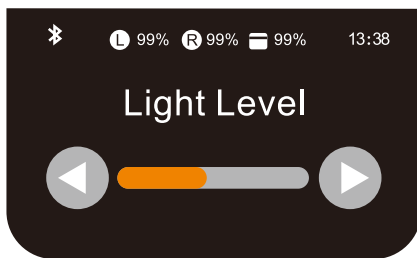


- Lichtniveau – aanpassing van de helderheid van het display.

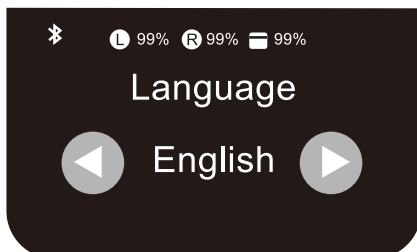


- Taalschakelaar – 8 talen voor apparaat.

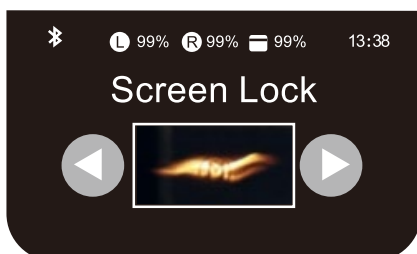


- Achtergrond schermvergrendeling – wijzig de achtergrond van het vergrendelscherm.

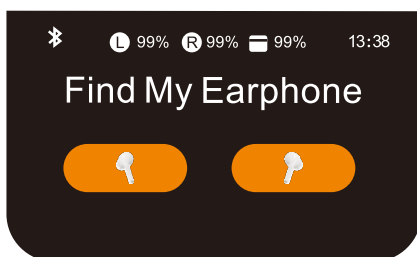


- Zoek mijn oortelefoonopje – Druk op L of R om een piepgeluid af te spelen op de betreffende in-ear hoofdtelefoon. Let op: Begin alstublieft niet met zoeken als u de hoofdtelefoon draagt.

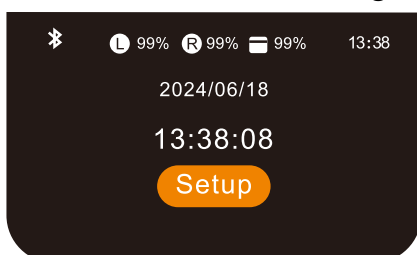


- Datum/tijd instellen – Wijzig de tijd en datum.

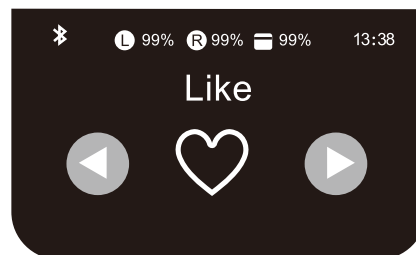


- Social-Media App-bediening – veeg naar links of rechts in de Social-Media app of geef een like door het hartje aan te raken.

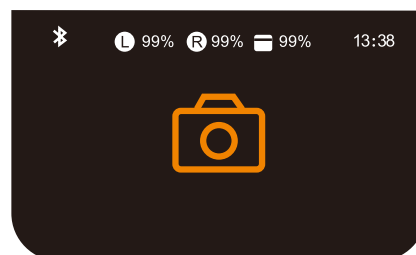

- Camera op afstand – Open de Camera-app om op afstand foto's te maken.

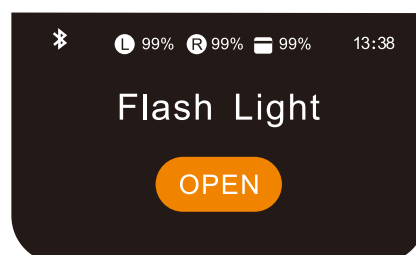

- Zaklamp – Het display is volledig wit en helder en kan als zaklamp worden gebruikt.

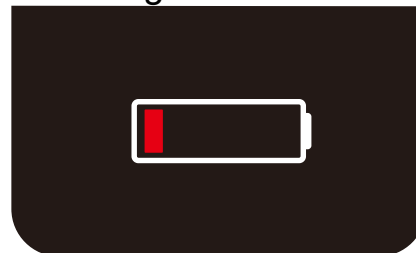


- De batterij van de behuizing is bijna leeg – laad deze alstublieft op.

## Touch-knopinstellingen

### Muziek afspelen

- driemaal op het oordopje R om het volume te verhogen.
- Volume -: Tik driemaal op het oordopje L om het volume te verlagen.
- Vorige: dubbeltik op oordopje L om het vorige nummer af te spelen.
- Volgende: dubbeltik op oordopje R om het volgende nummer af te spelen.
- Afspelen/pauzeren: Tik op oordopje R of L om muziek af te spelen of te pauzeren.
- ANC aan/ANC uit/Transparante modus: Houd oordopje L ingedrukt.

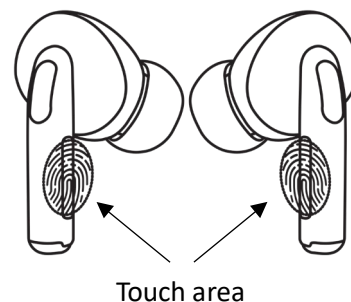

### Telefoongesprekken

- Tik op het R- of L-oordopje om een oproep te beantwoorden wanneer deze in gebruik is.
- Tik nogmaals op het oordopje R of L om een gesprek te beëindigen.
- Houd oordopje R ingedrukt om een oproep te weigeren.

### Stemassistent

Houd oordopje R ingedrukt om de stemassistent te activeren.

### Standby modus

Druk op de stand-by knop (3) van de oplaadbox.

**Opmerking:** Om naar de langdurige stand-bymodus te gaan (laag stroomverbruik), drukt u vijf keer snel op de stand-by-knop (3). Alleen het opladen van het apparaat kan het weer wakker maken.

### RESET

Houd de stand-byknop (3) van de oplaadbox minimaal 5 seconden ingedrukt. Het apparaat zal opnieuw opstarten in de fabrieksstatus.

### Eenmalig gebruik van één oordopje

Haal het gekozen oordopje eruit die je wilt gebruiken, deze maakt automatisch verbinding met het laatst verbonden BT-apparaat.

## Ondersteuning

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643\*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

\*De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00.

## Probleemoplossen

Als u het oordopje niet op uw telefoon kunt aansluiten, doet u het volgende:

Verwijder het oordopje. Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon is opgeladen en ingeschakeld. Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie op uw telefoon is geactiveerd. Controleer of de oordopjes zich binnen 10 meter van uw telefoon bevinden en of er zich geen obstakels tussen de oordopjes en de telefoon bevinden, zoals muren of andere elektronische apparaten. Plaats de oordopjes in het hoesje en druk snel drie keer op de knop aan de achterkant van het hoesje. Wacht 10 seconden. De oordopjes moeten opnieuw verbinding maken met de case.

De BT-X72 wordt uitgeschakeld of gaat niet meer aan. Dit kan een lege batterij zijn of een probleem met de stroomvoorziening. Laad de BT-X72 op en controleer de batterijstatus van de oplaadbox. (Wij raden u aan de BT-X72 alle 2-3 maanden op te laden als deze niet in gebruik is)

## Opmerkingen

- Er zijn geluiden hoorbaar uit de BT-X72. Dit kan een slecht Bluetooth-signaal zijn. Om ruis te voorkomen, moet u binnen het Bluetooth-bereik van ~10 meter blijven.
- Vermijd langdurige blootstelling aan een te hoog volume, omdat dit gehoorbeschadiging door lawaai kan veroorzaken.
- Zet het volume lager voordat u uw oordopje opzet en stel het vervolgens in op het juiste volume.
- Gebruik geen oordopjes tijdens het autorijden of fietsen.
- Blijf uit de buurt van scherpe randen, oneffen oppervlakken, metalen onderdelen en alles wat de oortelefoon kan beschadigen.
- Wijzig, repareer of verwijder de oordopjes niet zonder professionele begeleiding.
- Gebruik geen bijtende of vluchtige vloeistoffen om de oordopjes schoon te maken.
- Gebruik geen oordopjes in gevaarlijke omgevingen.
- Deze oordopjes bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken. Houd het apparaat uit de buurt van kinderen en huisdieren om ongelukken te voorkomen.

## Onderhoud

Reinig het apparaat alleen met een droge of licht vochtige, pluisvrije doek. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen om het apparaat schoon te maken.

## Waarschuwingen

- Laad de BT-X72-oplaaddoos alleen op via de DC 5V USB-C-poort met behulp van de meegeleverde USB-C-oplaadkabel. U kunt ook een USB-oplaadadapter gebruiken, maar ALLEEN tot DC 5V/1A. Laad de BT-X72 niet (!) op met meer vermogen!
- Als de BT-X72 geen verbinding kan maken met uw mobiele apparaat of geen muziek kan afspelen nadat deze is verbonden, moet de gebruiker controleren of uw mobiele apparaat SBC / ACC ondersteunt.
- Haal de BT-X72 niet uit elkaar, dit kan kortsluiting of schade tot gevolg hebben.
- Batterijwaarschuwing: Onjuist gebruik van de batterij kan brand of chemische brandwonden veroorzaken. Bij schade kan de batterij ontploffen. De batterij kan alleen worden opgeladen met een speciaal voor dit product meegeleverde adapter.
- Laat de BT-X72 niet vallen en schud hem niet. Hierdoor kunnen de interne printplaten of het mechanisme kapot gaan.
- Bewaar de BT-X72 in een droge en geventileerde omgeving. Vermijd hoge luchtvochtigheid en hoge temperaturen. Bovendien mogen batterijen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte of direct zonlicht.
- Deze BT-X72 is niet waterbestendig; houd het uit de buurt van vocht.
- Houd de BT-X72 uit de buurt van kleine kinderen.



Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet gedurende langere tijd op een hoog volumeniveau luisteren.

## Conformiteitsverklaring



De EU Conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (in de onderste balk "Conformiteitsverklaring").

## Afvalverwijdering



Gooi de verpakking weg. Gooi de verpakking weg naargelang het type verpakking.

Gooi bordkarton of karton weg met het oudpapier. Breng de folie naar een gepast recyclingpunt.



Verwijdering van oude apparatuur (Van toepassing voor de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelingssysteem (inzameling van waardevolle materialen) Oude apparatuur mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid! Elke consument is bij wet verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten juist worden gerecycled en een negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van het hier weergegeven symbool voorzien.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid! U, als consument, bent bij wet verplicht om alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of deze al dan niet chemische stoffen\* bevatten, in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente/woonplaats of een erkende handelaar zodat ze op een milieuvriendelijke manier verwerkt kunnen worden.

\* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Breng uw product naar een inzamelpunt met de batterij erin en alleen in een ongeladen toestand.

Gemaakt in China

Distributeur:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Duitsland