

Technaxx® * Посібник користувача

FULL HD Фото-пастка TX-165

З декларацією про відповідність цьому пристрою можна ознайомитися за посиланням в інтернеті:

www. technaxx. de/ (в нижній частині «Декларації про відповідність»).

Перед першим використанням пристрою уважно прочитайте інструкцію користувача.

Номер телефону технічної підтримки: 01805 012643 (14 центів за хвилину для німецької фіксованої лінії та 42 центи за хвилину для мобільного).

Бесплатная электронная почта: **support@technaxx. від**

Гаряча лінія підтримки працює з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00

Якщо ви просвердлили отвір у стіні, переконайтеся, що кабелі живлення, електричні шнури та/або трубопроводи не пошкоджені. При використанні постачаємого монтажного матеріалу ми не беремо на себе відповідальність за професійну установку. Ви несете повну відповідальність за відповідність монтажного матеріалу конкретній кладці і правильній установці. При роботі на великій висоті існує небезпека падіння! Тому використовуйте відповідні запобіжні заходи.

Зберігайте цей посібник користувача для подальшого використання або для спільного доступу до продуктів. Зробіть те ж саме з оригінальними аксесуарами для цього виробу. У разі гарантії зверніться до дилера або магазину, де ви придбали цей продукт.

Гарантія

2 роки

Насолоджуйтесь своїм продуктом * Поділіться своїм досвідом і думкою на одному з відомих інтернет-порталів

Вміст

Вміст	1
Попередження	2
Характеристики	3

Огляд	5
Підключення.....	6
Установка карти пам'яті.....	7
Посібник користувача фото-пастки.....	7
Установка пастки	8
Базові функції.....	9
Загрузка на комп'ютер (2 способи)	15
Технічні специфікації	16

Попередження

- ★ Не намагайтеся розібрати пристрій, це може призвести до короткого замикання або навіть пошкодження.
- ★ Не кидайте і не струшуйте пристрій, це може призвести до поломки внутрішніх друкованих плат або механіки.
- ★ Зберігайте пристрій у сухій та провітрюваній зоні. Уникайте підвищеної вологості і високої температури. Крім того, батареї не повинні піддаватися надмірному нагріванню або впливу прямих сонячних променів.
- ★ Тримайте пристрій недоступним для маленьких дітей.
- ★ Пристрій буде теплим після занадто тривалого використання. Це нормально.
- ★ Будь ласка, використовуйте аксесуари, які поставляються разом з ним.

Утилізації

Відходи електрообладнання приватних домогосподарств

● Якщо ви більше не використовуєте пристрій, безкоштовно передайте його в громадські пункти збору старих електричних пристроїв. ● Ні за яких обставин старе електричне обладнання не повинно викидатися разом з залишковими відходами.

Додаткові примітки по переробці

- ★ Завжди утилізуйте старе електрообладнання таким чином, щоб не заважати його подальшому використанню або переробці. Батареї слід зняти заздалегідь, а пошкоджень рідких ємностей слід уникати.
- ★ Використовуване електричне обладнання може містити шкідливі речовини. Неправильне поводження або пошкодження пристрою може

призвести до пошкодження здоров'я або забруднення води і ґрунту під час подальшої утилізації.



Продукти, позначені цим символом, відповідають усім застосовним правилам Європейського економічного простору.

Technaxx Deutschland GmbH & Co KG випустила

Встановлено "декларацію про відповідність" відповідно до чинних директив та відповідних стандартів. Цю заявку можна переглянути в будь-який час за запитом.



Правила безпеки та утилізації батарей: Тримайте дітей подалі від батарей. **Небезпека травмування!** Ніколи не крутіть, ніколи не кидайте батарейки у вогонь! Не стрибайте, не деформуйте і не завантажуйте **ризик вибуху!**

Батареї можна повернути безкоштовно після використання в роздрібних магазинах. Кінцевий користувач юридично зобов'язаний повернути використані батареї. Роздільний збір і переробка старих батарей для захисту навколишнього середовища і здоров'я. Вийміть батареї перед утилізацією пристрою.



Екологічні поради: Пакувальні матеріали є сировиною і можуть бути перероблені. Не викидайте старі пристрої або використані батареї разом з побутовими відходами. **Очищення:** захистіть пристрій від забруднення (для протерання використовуйте чисту тканину).

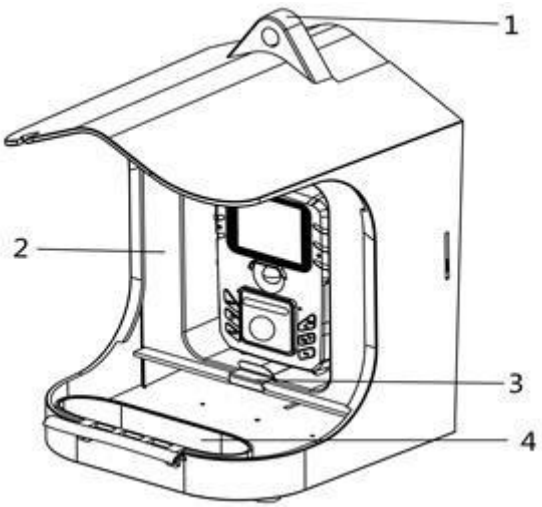
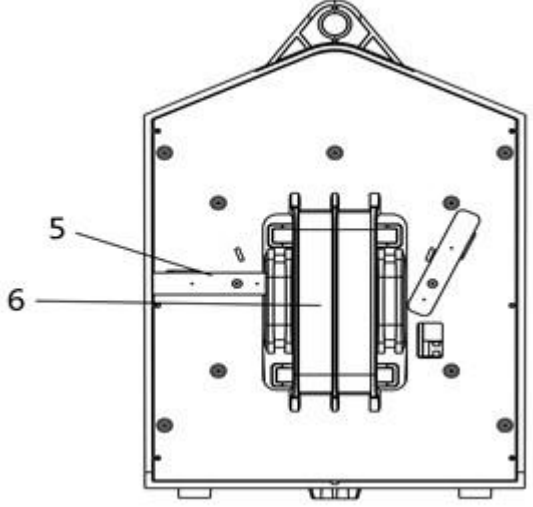
Уникайте використання грубих, абразивних матеріалів або розчинників / жорстких миючих засобів. Обережно протріть очищений пристрій. **Важливо:** якщо електроліт витікає з акумулятора, протріть корпус акумулятора сухим м'якою ганчіркою. **Виробник:** Технічна компанія «Дойчланд» (Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG, Круппстр. 105, 60388 Франкфурт-на-Майні М., Німеччина (Technaxx Німеччина GmbH & Co. KG, Круппстр. 105, 60388 Франкфурт-на-Майні, Німеччина)

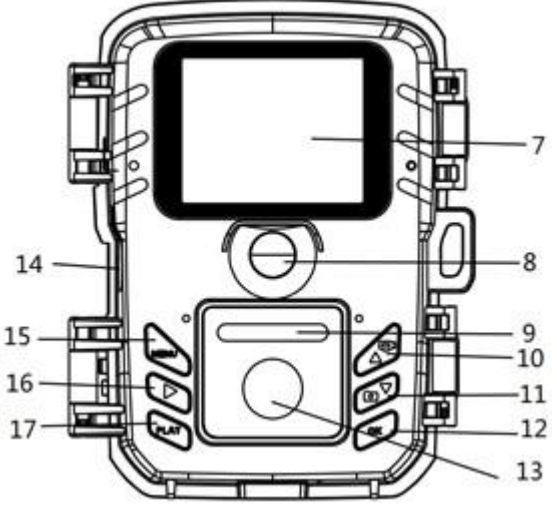
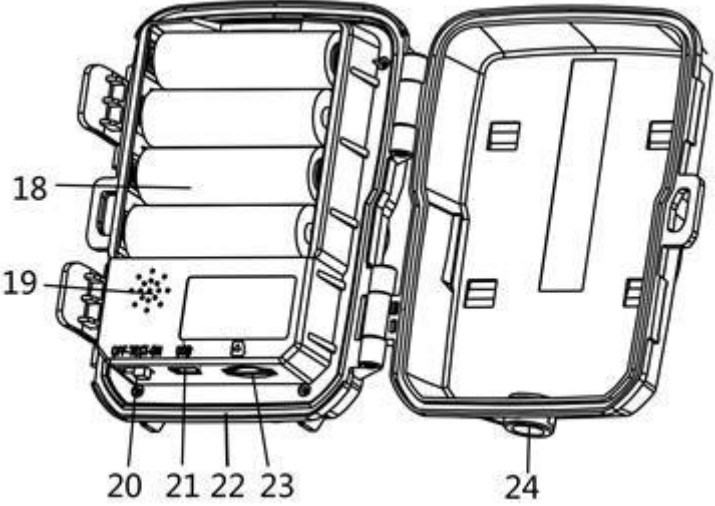
Характеристики

- ★ Живлення від батареї, що використовується в приміщенні та на відкритому повітрі
- ★ Ідеально підходить для запису та спостереження за птахами (короткий фокус об'єктива 6-15см; великий кут огляду 100°)
- ★ Повна роздільна здатність відео FullHD 1080p

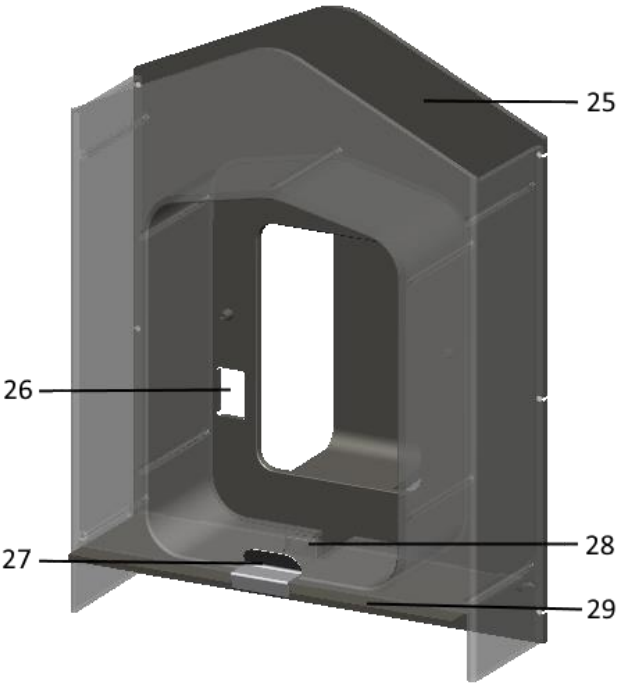
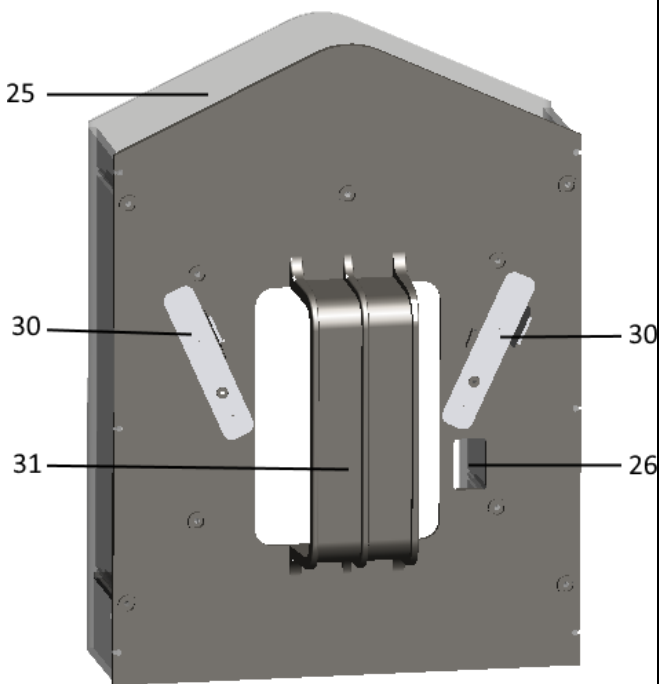
- ★ Уповільнене відео до 25 кадрів в секунду
- ★ 2-дюймовий (5 см) TFT LCD (528x220)
- ★ 1/3,2-дюймовий CMOS-сенсор з роздільною здатністю 8 Мп
- ★ Функції: відео, фото, відео , фото або повільний рух
- ★ ІЧ-сенсор (~20 см) та діапазон ІЧ (~50 см) з світлодіодами 940нм для нічного запису
- ★ Час відгуку 0,3 секунд
- ★ Вбудований мікрофон і динамік
- ★ Знімна ємність для пташиного корму при бл. 150 г корму для птиці
- ★ Гачок для підвісного корму
- ★ Знімний резервуар для води
- ★ Картка MicroSD ** до 512 ГБ (** не входить у комплект)
- ★ Клас захисту камери IP56 (захист від пилу і брызг)

Обзор

Подачі			
Вид спереду		Вид ззаду	
			
1	Висячий отвір	4	Резервуар для води
2	Контейнер подачі	5	Контейнер подачі для
3	Кришка резервуара подачі з замком	6	Ручка контейнера подачі

Камери			
Вид спереду		Задній вид	
			
7	Відображення	16	Права кнопка
8	ІЧ-датчик (датчик руху)	17	Кнопка "Відтворити"
9	ИК LED	18	Акумуляторний відсік
10	Кнопка "Вгору/Відео"	19	Спікер
11	Кнопка "Вниз/Фотографія"	20	ПЕРЕМИКАННЯ НА ТЕСТОВОМУ ВИЙМКУ
12	Кнопка "ОК/зйомка"	21	Micro USB потр

13	Лінза	22	Мікрофон
14	Роз'єм живлення (3.5x1.35mm)	23	Гніздо для карт пам'яті Micro SD
15	Кнопка меню	24	Отвір для кріплення штатива

Контейнер подачі			
Вид спереду		Вид ззаду	
			
25	Відкриття контейнера подачі	29	Бортова дошка
26	Отвір шнура живлення	30	Затиск контейнера і камери
27	Затиск	31	Перо
28	Тримач камери		

Живлення

- ❶ Перед використанням відкрийте корпус фотокамери та встановіть 4 батареї AA* 1,5V.

- ❶ Розширена інформація про джерело живлення

★ Пристрій не працює, коли напруга акумулятора нижче 4 В.

★ Батареї будуть мати дуже короткий час використання, ми не рекомендуємо їх використовувати.

★ Термін служби акумулятора з довжиною відео за замовчуванням і роздільною здатністю відео / фото за замовчуванням 10 секунд і встановленим режимом фото- і відео становитиме: близько 5 годин або 1800 відео (встановлені батареї 4xAA).

Примітка: Для зовнішнього джерела живлення також можна використовувати сонячну панель TX-172.

Інсталяція карти пам'яті

★ В камері немає вбудованої пам'яті, тому вставте відформатований microSD-карту ** до 512GB (** не включені) для збереження файлів. Ми пропонуємо використовувати високошвидкісну карту класу 6 або вище.

Форматування: форматування карт пам'яті об'ємом до 32 ГБ у форматі FAT32, карт пам'яті від 64 ГБ і вище в exFat.

Увага: Не вставляйте картку microSD з силою; див.

● Якщо ємність картки microSD заповнена, фотокамера автоматично припинить записування, якщо вимкнено Endless Capture.

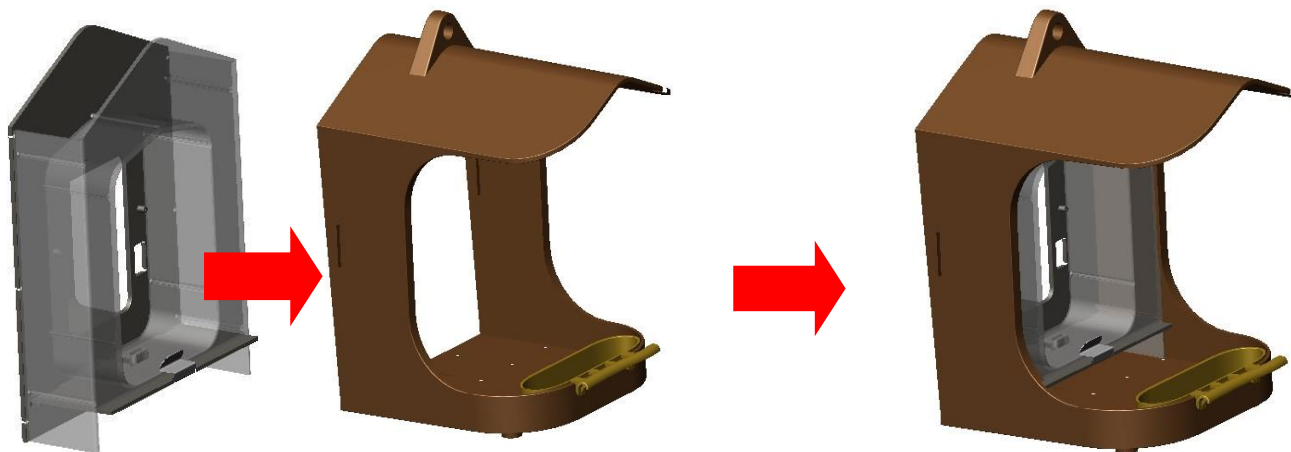
★ Обережно торкніться краю картки, щоб вийняти картку microSD.

Інструкція по годівниці

Наповнення кормом:

1. Переконайтеся, що навісна сторона закрита зажимом.
2. Перевірте, чи знаходяться затискачі контейнера у вертикальному положенні.
3. Вийміть ємність з годівниці.
4. Пересипте їжу в контейнер.
5. Посуньте контейнер назад у годівницю, як показано на малюнку нижче. Він зупиниться, якщо ви поставите його на місце правильно.

Асамблеї:

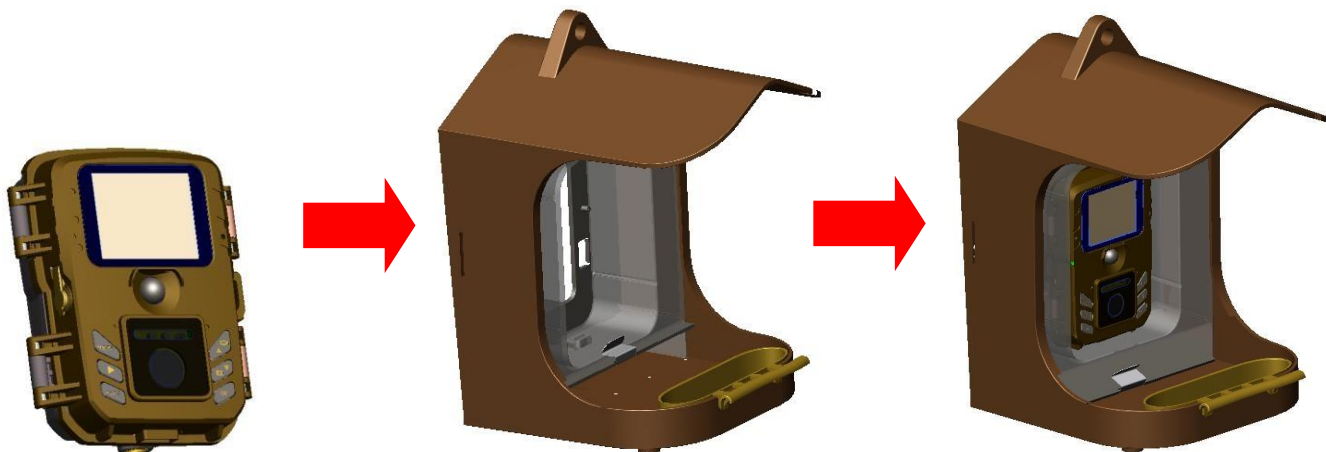


Встановлення камери:

6. Перш ніж помістити фотокамеру в контейнер, переконайтеся, що ви вставили батареї, картку microSD і, якщо це необхідно, встановили особисті налаштування. Камера відразу ж готується і встановлюється на заводі. Тільки якщо ви хочете використовувати уповільнене відео замість звичайного, вам потрібно встановити кнопку в положення TEST і включити уповільнений рух в меню. Якщо ви закінчите, потрібно встановити кнопку в положення ON і закрити камеру.

7. Щоб установити фотокамеру, вставте фотокамеру зверху вниз у тримач фотокамери контейнера. Потім переверніть два контейнерних затискачів на задній панелі контейнера від вертикального до горизонтального. Вставте кожен замок у гніздо подачі та гніздо ремінця камери. Камера і контейнер фіксуються в годівниці.

Збірка:



Примітка: ● Вставте шнур живлення перед вставкою фотокамери в тримач фотокамери через отвір шнура живлення. ● Якщо фотокамера не потребує зовнішнього джерела живлення, вставте гумову вилку гнізда постійного струму фотокамери в отвір постійного струму, щоб забезпечити водостійкість.

8. Якщо ви використовуєте годівницю без підставки, покладіть будиночок на рівну поверхню або повісьте його на дерево на мотузку. Додайте в ємність воду і збийте засувку закрилка, корм птиці розлиється вниз.

Установка годівниці

Настінне кріплення без монтажного ремінця

Можна щільно прикріпити годівницю до стіни з включеним настінним кріпленням. Перед установкою годівниці переконайтеся, що всі доступні шурупи затягнуті.

Компоненти	Оснащення	
1. Штатив гвинт 2. Гвинт кріплення кронштейна 3. Стрижень підтримки кронштейна	★ Дриль ★ Камінь / бетон свердло 6 мм ★ Викрутка Філіпса	

4. Просвердліть отвори/отвори для ременя. 5. Дюбелі. 6. Гвинти		
--	--	--

Покрокова інсталяція

- ★ Позначте отвори для свердла, утримуючи основу настінного кронштейна до потрібного місця установки і позначаючи положення отворів.
- ★ Використовуйте дріль з свердлом 6 мм, щоб просвердлити необхідні отвори, вставити дюбелі і вставити дупи врівень зі стіною.
- ★ Прикрутіть настінний кронштейн до стіни включеними саморізами.
- ★ Прикріпіть годівницю до штатива і трохи прикрутіть будинок (близько трьох оборотів).
- ★ Поверніть годівницю в потрібному напрямку і закріпіть її за допомогою замкової гайки.
- ★ Щоб перемістити годівницю в кінцеве положення, злегка послабте шарнірний болт, встановіть будинок і закріпіть положення, знову затягніть шарнірний болт.

Монтаж з монтажним ременем

Використовуйте монтажний ремінець і настінне кріплення, щоб повісити будинок з будь-якого предмета (наприклад, дерева), навколо якого можна натягнути ремінець.

Протягніть ремінець через прямокутні довгасті отвори на нижній частині настінного кріплення і оберніть ремінець навколо потрібного предмета. Тепер пристебніть ремінь безпеки. Прикрутіть встановлену годівницю до гвинта в нижній частині кронштейна і закріпіть її, відрегулюйте положення годівниці.

Установка на паркан

За допомогою кріплення огорожі прикріпіть будинок до будь-яких круглих парканів діаметром 17-32 мм. Поставте U-гвинт на огорожу. Тепер знову затягніть натягувач.

Основні операції

Опис перемикача повзунка

Під час першого запуску в тестовому режимі виберіть мову пристрою. Неможливо в режимі ON!

Переключіть кнопку MODE в положення "Тест", щоб включити камеру для налаштування.

Встановіть перемикач MODE на "УВІМК.", щоб перевести фотокамеру в режим запису.

Налаштування системи

Переключіть кнопку MODE в положення «Тест», після чого можна встановити параметри системи. → Натисніть кнопку «Вгору» / «Вниз», щоб переключитися між режимами відео і фото для ручного використання в тестовому режимі.

→→ Натисніть кнопку меню, щоб відкрити меню налаштування.

→→→ Натисніть кнопку "Вгору" / "Вниз", щоб переглянути всі меню.

→→→→ натисніть кнопку Вгору/Вниз, щоб переглянути всі пропозиції, і натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити пропозиції.

→→→→→ натисніть кнопку MENU ще раз, щоб повернутися до останнього меню або вийти з меню налаштування.

Параметри та функції меню, як показано нижче:

Режим: [Фото] / [Відео] / [Фото та відео] (за замовчуванням). → Виберіть і натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити.

Налаштування робочого режиму	Фото	Камера робить тільки знімки.
	Відео	Камера записує тільки відео.
	Фото та відео (за замовчуванням)	Спочатку камера зробить знімок, а потім почне записувати відео.

Роздільна здатність фотографії: встановіть роздільну здатність зображення: чим вище роздільна здатність, тим вище різкість! (Це також займе більше місця.)

[20MP: 5200x3900 (с інтерполяцією)] / [16MP: 4608x3456 (с інтерполяцією)] / [12MP: 4000x3000 (с іполяцією)] / [8M: 3264x2448] (по умовчанию) / [5M: 2592x1944] / [3M:2048x1536] / [1M: 1280x 960-х років]

→ Виберіть і натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити.

Серія фотографій:

Установлення кількості фотографій для безперервної зйомки	Фото режим	Фотокамера буде робити фотографії безперервно
	Налаштування: [1 фото] (за замовчуванням) / [2 фотографії в серії] / [3 фотографії в серії] / [10 фотографій в серії]	
	→ Виберіть і натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити.	

Роздільна здатність відео: [1920x1080] (за замовчуванням) / [1280x720] / [1280x720 60 кадрів в секунду] / [848x480] [720x480] / [720x480 100 кадрів в секунду] / [640x480] / [320x240]. → Виберіть і натисніть кнопку ОК, щоб

підтвердити. Встановіть роздільну здатність відео: чим вище роздільна здатність □□ тим коротший час запису.

Довжина відео

Довжина відео	Встановіть тривалість запису відео → мінімальний час 3 секунди. / максимальний час 10 хв.
	Параметри: 3 сек. - 10 хвилин. (за замовчуванням 10 сек.)
→ Виберіть і натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити.	

Повільний рух

Повільний рух	Відкрийте цю функцію , → фотокамера буде записувати кожне відео як відео з повільним рухом, а не звичайне відео.
	Варіанти: [Вмикання] / [Ви вимкнено] (За замовчуванням).
→ Виберіть і натисніть кнопку "ОК" , щоб підтвердити.	

Інформація: Роздільна здатність має бути вибрана під роздільною здатністю відео.

Дозволу	Запис FPS	Відтворення FPS
1920x1080	30	10
1280x720	30	10
1280x720 60FPS	60	20
848x480	30	10
720x480	30	10
720x480 100FPS	100	25
640x480	30	10
320x240	30	10

Аудіозапис

Аудіозапис	Відкрийте цю функцію , → фотокамера буде записувати звук під час записування відео. Примітка: Повільний рух відео записується без звуку!
	Варіанти: [На] (За замовчуванням) / [Виключено].
→ Виберіть і натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити.	

Затримка зйомки: 5 сек. → Виберіть і натисніть кнопку "ОК", щоб підтвердити.

"Коротка затримка" - це час між поточним відео та наступним відео. Встановіть час затримки, коли фотокамера виявляє рух. Протягом вибраного часу фотокамера не записуватиме ані зображень, ані відео. Це дозволяє

уникнути зберігання занадто багато однакових подій і зберігає більше пам'яті. (Типовим значенням є 5 секунд.)

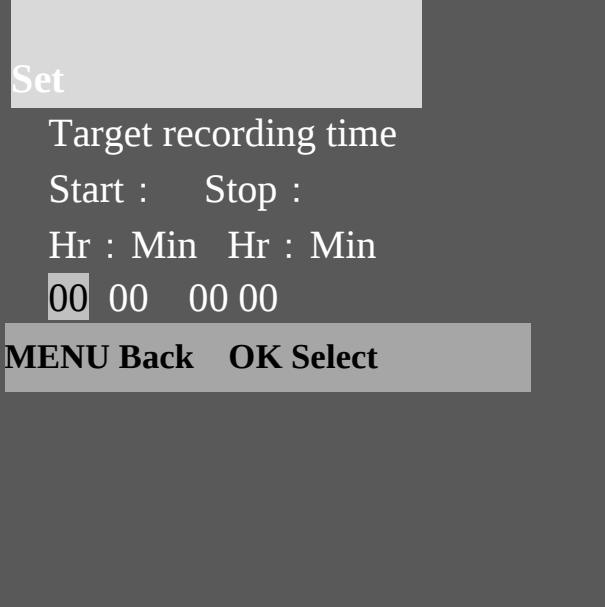
Чутливість датчика руху: [Низький] (за замовчуванням) / [Середнє] / [Високий].

→ Виберіть і натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити.

Перевірте чутливість і знайдіть правильну область виявлення для ваших цілей. Встановіть чутливість датчика. **Примітка:** Температура також може впливати на чутливість датчика.

Низький	Відстань 0-0.20м	Довідково: Відстані вимірювалися під час зйомок птиці діаметром 3 см і висотою 10 см.
Середній	Відстань 0-0.23м	
Високий	Відстань 0 -0.26м	

Цільовий час записування

Встановіть потрібний час доби для запису. За допомогою цього пункту ви можете заздалегідь вибрати, коли повинен бути зроблений запис. Як показано на правому зображенні, ви можете встановити час початку та кінця. Фотокамера працюватиме лише під час встановленого проміжку часу. Решту часу камера залишатиметься в режимі очікування.	
Варіанти: [Вмикання] / [Вимкнено] (За замовчуванням).	→ натисніть кнопку "ОК", щоб підтвердити.

Примітка: Якщо час початку та час завершення збігаються, робочий час становить 24 години.

Мова: (встановити мову відображення на екрані): [англійська] / [німецька] / [данська] / [фінська] / [шведська] / [іспанська] / [французька] / [італійська] / [голландська] / [португальська]. → Виберіть і натисніть кнопку "ОК", щоб підтвердити.

Безперервна зйомка: [On] / [Виключено] (за замовчуванням). → Виберіть і натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити. Якщо ви активуєте безперервну зйомку, пристрій буде робити фотографії та / або відео, залежно від обраного вами режиму, поки пам'ять на карті microSD не буде заповнена. Це також відоме як функція перезапису.

Коли сховище буде заповнено, запис буде рухатися далі, а це означає, що найстаріший файл (фото / відео) буде видалятися при кожному виявленні нового руху.

Дата й час: [Встановити час і дату] / [Формат часу] / [Формат дати]. → Виберіть і натисніть кнопку "ОК", щоб підтвердити.

Установлення дати й часу	Натисніть кнопку "Вгору" / "Вниз", щоб налаштувати значення. Натисніть праву кнопку, щоб вибрати день, місяць, рік, годину, хвилину, → натисніть кнопку ОК , щоб підтвердити.
Формат часу: вибирає між 24h (за замовчуванням) і 12h.	Натисніть кнопку вгору/вниз, щоб відрегулювати значення. → Виберіть і натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити.
Формат дати: виберіть між [дд/мм/рік] (за замовчуванням)/ [y / mm / dd] / [мм / дд / уу].	Натисніть кнопку вгору/вниз, щоб відрегулювати значення. → Виберіть і натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити.

Photo Stamp: (stamp the date & time on the photos or not): [Time & date & logo] (default) / [Date & logo] / [Time & date] / [Date] / [Off]. 🗖 Select and press OK button to confirm.

Захист паролем: [Вмикання] / [Виключено] (За замовчуванням). → Виберіть і натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити.

Встановіть пароль, щоб увімкнути камеру. Пароль складається з чотирьох цифр, кожна цифра від 0 до 9. **Примітка:** Якщо ви встановите пароль, запишіть його, щоб ви не забули!

Якщо ви забули пароль, перейдіть на www.technaxx.de в розділі "Підтримка" та знайдіть продукт. де.

Звуковий сигнал: [Вмикання] / [Виключено] (за замовчуванням). → Виберіть і натисніть кнопку ОК , щоб підтвердити. Відкрийте меню звукового сигналу den Веер, щоб увімкнути або вимкнути кнопки підтвердження.

Формат карти пам'яті: [Так] / [Ні] (за замовчуванням). → Виберіть і натисніть кнопку "ОК", щоб підтвердити.

Примітка: Форматування карти пам'яті назавжди стире всі дані. Перед використанням нової карти пам'яті або карти, яка раніше використовувалася на іншому пристрої, відформатуйте карту пам'яті. Відформатуйте карти пам'яті до 32 ГБ в FAT32, карти пам'яті від 64 ГБ в exFat.

Послідовний No: [Вмикання] / [Виключено] (за замовчуванням). →
Виберіть і натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити. Встановіть унікальний серійний номер для камери.

Налаштування скидання: [On] / [Виключено] (За замовчуванням). →
Виберіть і натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити.

Версія: Знайдіть відомості про мікропрограму фотокамери.

Ручна фото/ відеозйомка, відтворення: Переключіть кнопку режиму в положення "Тест". У цьому режимі ви можете робити фотографії, записувати відео та відтворювати файли вручну.

★ **Робити фотографії вручну:** натисніть кнопку Запис, щоб перейти до режиму фотографії.

★ **Запис відео вручну:** Натисніть кнопку "Відео", щоб перейти в режим відео.

★ **Відтворення:** натисніть кнопку "Відтворити" (17), щоб перейти до інтерфейсу відтворення. Натисніть кнопки "Вгору /Вниз", щоб прокрутити фотографію або відео. Якщо потрібно відтворити відео, натисніть кнопку ОК. Натисніть кнопку "ОК" ще раз, щоб зупинити /призупинити відтворення відео. Натисніть кнопку Меню, щоб зупинити відтворення. Натисніть кнопку Відтворити (17) ще раз, щоб вийти з режиму відтворення. Під кнопкою Відтворити натисніть кнопку Меню, щоб вибрати такі параметри:

Видалити поточну фотографію/відео		Параметри: [Скасувати] / [Видалити]
		→ натисніть кнопку "ОК", щоб підтвердити
Видалити всі файли	Видалення всіх фото- та відеофайлів, збережених на карті пам'яті SD	Варіанти: [Cancel] / [Delete]
		→ натисніть ок, щоб підтвердити
Активувати slide show	Воспроизвести фото одно за другим	Тривалість відтворення кожної фотографії становить 3 секунди.
	→ Натисніть кнопку "ОК", щоб зупинити відтворення.	
Захист записів	Зabloкуйте файл. Це допоможе уникнути випадкового видалення.	Параметри: [Захист від запису поточного файлу] / [Захист від запису для всіх файлів] / [Розблокувати]

		поточний файл] / [Розблокувати всі файли].
	→ Виберіть "ОК", щоб підтвердити.	

Режим роботи

★ Установіть для перемикача режим значення Увімкнути. Після включення камери на екрані з'явиться зворотний відлік 15 секунд. Потім світлодіоди і екран зійдуть. Камера починає працювати автономно і переходить в режим очікування.

★ Якщо дикі тварини потрапляють в область виявлення датчиків руху, камера активується і виявляє слід руху. Якщо дикі тварини продовжать переміщатися в область виявлення датчика, камера автоматично зробить фотографію або зафіксує відео.

★ Коли дикі тварини залишають зону виявлення датчиків, фотокамеру вимикають і повертають у режим очікування.

Нічний режим

★ Вночі інфрачервоні світлодіоди автоматично вмикаються, щоб забезпечити необхідне світло для фотографування/ відео. Це дозволяє робити знімки з відстані близько 50 см без перетримки нічного режиму.

★ Однак світловідбиваючі об'єкти, такі як дорожні знаки, можуть викликати перетримку, якщо вони знаходяться в межах діапазону запису. У нічному режимі зображення можуть відображатися лише в білому та чорному кольорах. При тривалому записі відео в нічному режимі низька напруга може вплинути на стабільність роботи пристрою.

Завантаження файлів на комп'ютер (2 способи)

★ Вставте SD-карту в пристрій читання карток.

★ Підключіть камеру до комп'ютера за допомогою кабелю USB, що входить до комплекту.

Використання картд-рідера

→ Вийміть карту пам'яті з фотокамери та вставте її в адаптер читання карток, а потім підключіть пристрій читання карток до комп'ютера.

→→ відкрийте [Мій комп'ютер] або [Провідник Windows] і двічі клацніть значок знімного диска, який представляє карту пам'яті.

→→→ Скопіюйте зображення або відеофайли з карти пам'яті на комп'ютер.

Під'єднайте фотокамеру до ПК за допомогою КАБЕЛЮ USB

→ Підключіть камеру до комп'ютера через USB-кабель.

→→ Відкрити [Мій комп'ютер] або [Провідник Windows]. Знімний диск з'являється у списку дисків. Двічі клацніть піктограму Знімний диск, щоб переглянути його вміст. Усі файли зберігаються в папці DCIM.

→→→ Скопіюйте фотографії або файли на комп'ютер.

Специфікації

Датчик зображення	1/3.2" CMOS 8MP
Об'єктив фокусування	Фіксована 0.06-0.15m
Лінза	f=2.0mm, F/NO2.0, FOV=100°, Авто ІК фільтр;
Відображення	2.0" TFT LCD дисплей (528x220)
Роздільна здатність відео	[1920x1080] / [1280x720] / [1280x720 60FPS] / [848x480] / [720x480] / [720x480 100FPS] / [640x480] / [320x240]
Роздільна здатність фотографій	20MP (5200x3900 інтерпольований), 16MP (4608x3456 інтерпольований), 12MP (4000x3000 інтерпольований), 8MP 3264x2448), 5MP (2592x1944), 3MP (2048x1536), 1MP (1280x960)
Довжина відео	3 сек.– 10 хв. Програмований
Серія фотографій	1,2,3,10
Формат файлу	JPG/AVI
Інфрачервоні	4x ІЧ-світлодіод (940 нм), діапазон 0,03-0,5 м
ІЧ-сенсор	Кут огляду 60°
Діапазон зондування	0-0,2 м (нижче 25 ° С при нормальному рівні)
Час відгуку	0.2-0.3 секунди
Інтервал зондування	5 сек.–60 хв. Програмований
Контейнер подачі	~150 г
Автоматичне розпізнавання зображень	Кольорові зображення в денний час / чорно-білі нічні зображення
Інтерфейс ПК	Мікро USB2.0
Пам'ять	Зовнішній: Картка MicroSD ** (до 512 ГБ, клас10) [** не включено] 32 ГБ = 1100 записів (550 фотографій і 550 відео)
Живлення	4 батареї AA* (* в комплекті); 6V зовнішній блок живлення ** мінімум 1,5A (порожниста вилка 3.5x1.35mm)

Затримки	~6 місяців, залежно від налаштувань і якості використовуваного акумулятора
Замикається / захищений паролем	Необов'язкові / 4-значні числа
Робоча температура	Від -10°C до +50°C
Вага / Розміри камери / Матеріал	141 г (без батарейок) / (L) 8,7 x (Ш) 4,4 x (Н) 10.7 см / АБС
Вага / Розміри Годівниці з кормовим контейнером і резервуаром для води / Матеріал	475 г / (L) 19 x (W) 15.2 x (H) 22.8 см / ABS
Вміст пакування	Technaxx FULL HD Birdcam TX-165, Micro USB кабель, монтажний ремінець, настіenne кріплення, кріплення перила, 3 гвинти і 3 dowels, 4 батареї АА, Керівництво користувача

Соответствие FCC

Цей пристрій відповідає частині 15 Правил FCC. Експлуатація можлива за наступних двох умов:

- (1) Цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод, а
- (2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити несправності.

Будь-які зміни або модифікації, прямо не схвалені стороною, відповідальною за дотримання, можуть позбавити користувача права на експлуатацію обладнання.

ПРИМІТКА. Це обладнання було протестовано та встановлено, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 Регламенту FCC. Ці обмеження призначені для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод при встановленні в житлових додатках. Це обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотне випромінювання і, якщо встановлено і не використовується відповідно до інструкцій, може викликати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. немає гарантії, що перешкоди не виникнуть під час певної установки.

Якщо це обладнання дійсно створює неприпустимі перешкоди для прийому радіо або телебачення, які можна визначити, включивши і вимкнувши обладнання, рекомендується користувачеві спробувати усунути перешкоди одним або декількома з наступних способів:

- Змініть напрямок або розташування приймальної антени.
- Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки в іншій схемі, ніж та, до якої підключено приймач.

Зверніться за допомогою до дистриб'ютора або досвідченого фахівця з радіо / телебачення.

Пристрій був протестований на загальну вимогу до впливу радіочастотного випромінювання. Пристрій можна використовувати в умовах портативної експозиції без обмежень.

Гарантія США

Дякуємо вам за інтерес до продуктів і послуг Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG. Ця обмежена гарантія поширюється на фізичні товари і тільки на фізичні товари, придбані у Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG.

Ця обмежена гарантія поширюється на будь-які дефекти матеріалів або робочого використання при звичайному використанні протягом гарантійного терміну. Протягом гарантійного терміну, Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG буде ремонтувати або замінювати продукти або частини виробу, які є дефектними через неправильний матеріал або майстерність при звичайному використанні та обслуговуванні.

Гарантійний термін на фізичні товари, придбані у Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG, становить 1 рік з дати покупки. Заміна Фізичного продукту або частини передбачає залишок гарантії на оригінальний Фізичний продукт або 1 рік з дати заміни або ремонту, залежно від того, що більше.

Ця обмежена гарантія не поширюється на проблеми, викликані:

- умови, несправності або пошкодження, що не виникають внаслідок дефектів матеріалів або робочого навантаження. Щоб отримати гарантійне обслуговування, ви повинні спочатку зв'язатися з нами, щоб визначити проблему і знайти найбільш підходяще рішення для вас.

Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Крупштрассе 105, 60388 Франкфурт-на-Майні, Німеччина

* www.technaxx.de * support@technaxx.de *