

MusicMan® * Instrukcja obsługi

Aktywne słuchawki douszne z redukcją hałasów BT-X42

**Dzięki tym wygodnym i dobrze dopasowanym słuchawkom
możesz cieszyć się bezprzewodową muzyką przez Bluetooth z
Active Noise Cancellation (ANC)**

Niniejszym producenta Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG oświadcza, że to urządzenie, do którego odnoszą się instrukcja obsługi, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami norm określonych dyrektywą Rady **RED 2014/53/UE**. Deklarację zgodności odnajdziesz na stronie: **www.technaxx.de/** (w pasku na dole "Konformitätserklärung").

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Jeśli urządzenie posiada akumulator. To musi zostać w pełni naładowany przed pierwszym użyciem. UWAGA: Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, to jego akumulator należy ładować co 2 do 3 miesiące! Wyłącz pobliskie urządzenia Bluetooth, aby uniknąć zakłóceń sygnału! Nie ustawiać poziomu głośności zbyt wysoko – może to spowodować utratę słuchu!

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych).

Email: **support@technaxx.de**

Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt.

Gwarancja 2 lata


Ostrzeżenie! Ryzyko zadławienia. Małe części.

Cechy

- Funkcja aktywnej redukcji hałasów (ANC) do –26dB z podwójnymi mikrofonami (jeden mikrofon w każdej słuchawce wykrywa ANC)
- Aktywna redukcja hałasów & echa
- Bezprzewodowej konstrukcji douszne
- Przesyłanie muzyki (dźwięk stereo wysokiej jakości) i funkcja zestawu głośnomówiącego za pośrednictwem BT V4.2
- Wbudowany mikrofon do rozmów telefonicznych (odrzućcie i odbierania połączeń)
- Wygodna obsługa bezpośrednio na kablu
- Parowanie z urządzeniami audio obsługującymi technologię BT, smartfonami, tabletami, itp.
- Miękkie i ściśle dopasowane zaczepy na ucho dla wygodnego noszenia
- Brak bałaganu dzięki magnetycznemu połączeniu słuchawek
- Idealne do zajęć na świeżym powietrzu i sportowych

Specyfikacje techniczne


Bluetooth	BT wersja 4.2 / A2DP 1.3, AVRCP 1.5, EDR , klasa 2, HFP 1.5, ANC / dystans przesyłania ~10m (na otwartej przestrzeni)	
Bluetooth	Częstotliwość transmisji 2,4GHz Promieniowana moc wyjściowa max. 2,5mW	
Zasilanie	Wbudowany akumulator 120mAh litowo-polimerowy 3.7V / ładowanie przez microUSB (DC 5V / 500mA)	
Czas ładowania		~2,5 godziny
Czas odtwarzania/ czas rozmowy		~6 god. (maks. głośność) / ~5 god.
Czas gotowości	~100 godzin (połączenie BT, bez odtwarzania muzyki)	
SNR/THD/Impedancja	85dB / 3% / 32Ω	
Zakres częstotliwości	20Hz–20kHz	
ANC	–23dB ± 3dB (maks. do –26dB)	
Klasa ochronności	IPX4 (zabezpieczenie przed rozpryskami wody)	
Temperatura pracy		–10°C do +50°C
Temperatura przechowywania		–20°C do +60°C
Waga / Wymiary	25g / (D. całkowita) 86,0 x (S.) 1,2 x (W) 0,8cm / (Długość opaski na szyję) 41,0cm	
Zawartość pakietu	MusicMan® Słuchawki douszne ANC BT-X42, Kabel do ładowania Micro USB, 3 różne rozmiary wkładek do uszu, Instrukcja obsługi	

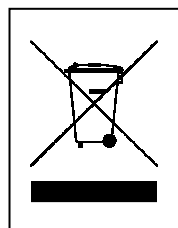

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych i można poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami gospodarstwa domowego. **Czyszczenie:** Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. NIE używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy

Korzystaj z urządzenia * Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednego z znanych portali internetowych.

Opis urządzenia

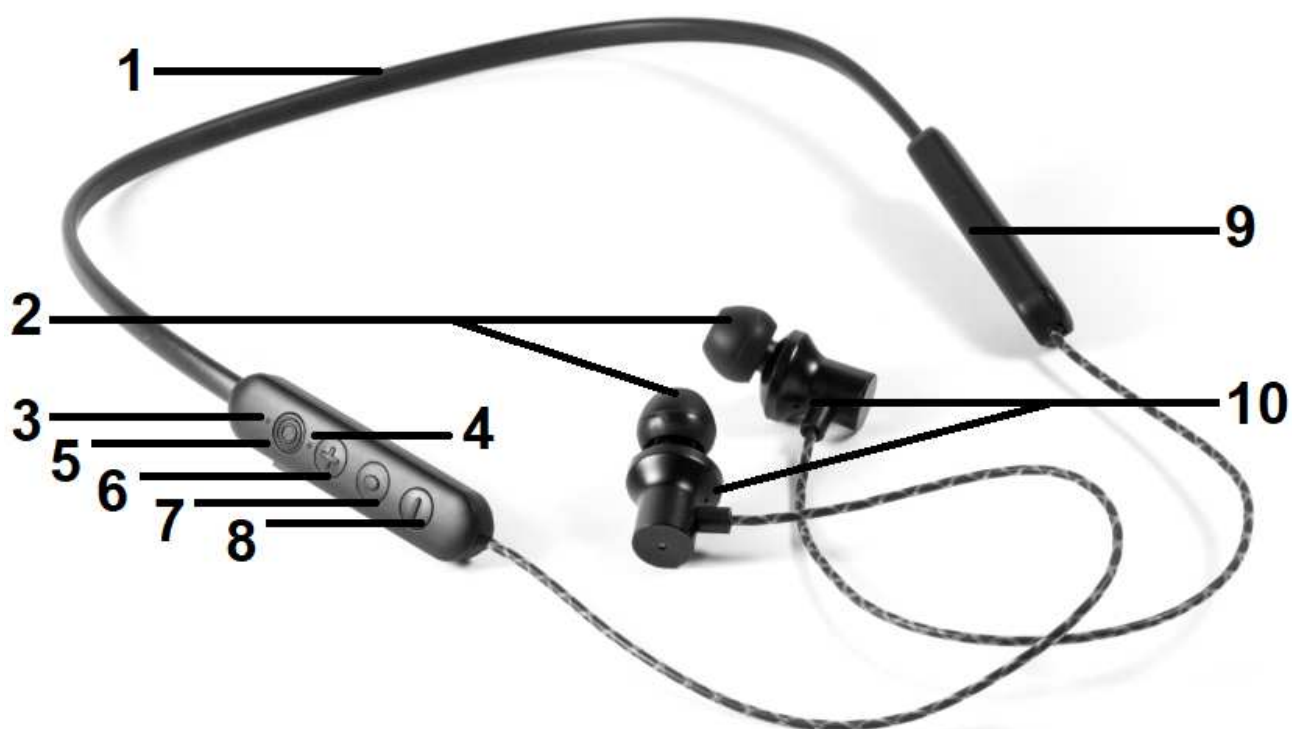

1	Opaska na szyję	6	Zwiększ głośność/pomiń Wł./Wył. / Odtwarzaj / Pauza
2	Słuchawki (głośnik)	7	Odbierz/Odrzuć/Zakończ połączenie
3	Białe LED (ANC wł./wył.)	8	Zmniejsz głośność / pomiń
4	Czerwona i niebieska LED (tryb ładowania/gotowości)	9	Mikrofon dla funkcji zestawu głośnomówiącego
5	Funkcja ANC włączona/wyłączona	10	Mikrofon ANC

Ładowanie

Naładuj słuchawki, gdy wskaźnik słuchawek miga na CZERWONO lub przestanie odtwarzać muzykę. Ładowanie trwa ok. 2,5 godziny.
→ Wskaźnik LED świeci na CZERWONO podczas ładowania i zmienia kolor na NIEBIESKI po pełnym naładowaniu.
→→ Odłącz kabel ładujący Micro USB, gdy słuchawki są w pełni naładowane. Nie ładuj dłużej niż zalecane.

Parowanie

- Włącz funkcję Bluetooth na swoim urządzeniu z włączoną funkcją Bluetooth i ustaw ją na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth.
- Wyłącz słuchawki. Teraz naciśnij i przytrzymaj przycisk  [7] na 4 sekundy, aby wejść w tryb parowania. Wskaźnik LED miga na CZERWONO i NIEBIESKO gdy słuchawki szukają urządzeń BT.
- Wybierz „**MusicMan BT-X42**” z listy znalezionych urządzeń i nawiąż połączenie. Po sparowaniu wskaźnik LED miga NIEBIESKO co 4 sekundy, a słuchawki wchodzą w tryb czuwania.

Działanie

Jak zmienić urządzenia Bluetooth

- Słuchawki automatycznie łączą się z ostatnio sparowanym urządzeniem po włączeniu zasilania.
- Aby sparować nowe urządzenie, najpierw musisz odłączyć funkcję Bluetooth obecnego urządzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji urządzenia Bluetooth.

Ogólne wskazówki przed rozpoczęciem korzystania ze słuchawek

- Nie należy nosić słuchawek podczas prowadzenia pojazdu lub jazdy na rowerze. Może to spowodować zagrożenie ruchu i nie jest dozwolone w niektórych krajach.
- Aby chronić swój słuch → nie słuchaj przy dużej głośności (długotrwałe słuchanie z dużą głośnością może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu). Ustaw głośność na najniższym poziomie, a następnie dostosuj do komfortowego poziomu. → Unikaj zwiększania głośności (Twoje uszy dostosowują się do głośności, więc poziom, który nie powoduje dyskomfortu, może i tak uszkodzić słuch).

Jak korzystać z ANC (Active Noise Cancellation)

Aby włączyć lub wyłączyć ANC, wystarczy nacisnąć przycisk  [5]. BIAŁE LED zaświeci się, gdy ANC jest włączone. BIAŁE LED nie świeci, gdy ANC jest wyłączone.

Jak korzystać z funkcji słuchawkowych

Funkcja	Przycisk	Działanie
Włącz słuchawki	⊙	Przytrzymaj przez 2 sekundy
Wyłącz słuchawki	⊙	Przytrzymaj przez 4 sekundy
Ustaw głośność	⊕/⊖	Naciśnij raz dla jednego kroku głośności
Odbierz/zakończ połączenie	⊙	Naciśnij raz podczas rozmowy przychodzącej/aby zakończyć połączenie
Odrzuć połączenie	⊙	Przytrzymaj przez 1–3 sek.
Odtwarzaj/pauzuj odtwarzanie muzyki	⊙	Naciśnij raz
Poprzedni utwór (pomiń)	⊖	Przytrzymaj przez 2 sekundy
Następny utwór (pomiń)	⊕	Przytrzymaj przez 2 sekundy
Włącz/wyłącz Active Noise Cancellation (ANC)	⊙	Naciśnij raz

Ostrzeżenia

● Ładuj BT-X42 tylko za pomocą dostarczonego kabla micro USB. Można również stosować ładowarkę USB, ale TYLKO(!) do napięcia DC 5V/500mA. Nie wolno (!) ładować BT-X42 zasilaniem o większym napięciu! ● Jeśli BT-X42 nie połączy się z przenośnym urządzeniem lub jeżeli po podłączeniu nie można z niego odtwarzać muzyki, należy sprawdzić, czy urządzenie przenośne obsługuje A2DP. ● Nie próbuj demontować BT-X42, ponieważ może to spowodować zwarcie lub uszkodzenie. ● Nie wolno rzucać ani potrząsać BT-X42, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzne obwody lub elementy mechaniczne. ● Przechowuj BT-X42 w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Unikaj wysokiej wilgotności oraz wysokiej temperatury. Również baterii nie wolno narażać na nadmierne gorąco ani bezpośrednie nasłonecznienie. ● BT-X42 nie są wodoodporne, dlatego należy je chronić przed wilgocią. ● Trzymaj BT-X42 poza zasięgiem małych dzieci.