


Technaxx® * instrucciones de funcionamiento

Cargador TX-365

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.

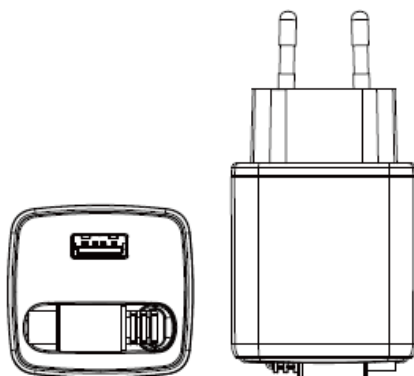

Número de teléfono de servicio de asistencia técnica: 01805 012643* (14 céntimos/minuto desde telefonía fija alemana y 42 céntimos/minuto desde telefonía móvil).

Correo electrónico gratuito: **support@technaxx.de**

*La línea directa de soporte está disponible de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Conserve este manual de usuario para futuras consultas o para compartir el producto. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde adquirió el producto

Explicación de los símbolos y notas de advertencia

	Riesgo de descarga eléctrica Este símbolo indica que las partes del producto están energizadas con un voltaje peligroso de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.
	Advertencia Este símbolo se utiliza para indicar instrucciones de seguridad o para llamar su atención sobre peligros y riesgos específicos.
	Este símbolo se utiliza para indicar información adicional. información o notas importantes.

¡Peligro!



- No abra el dispositivo ni continúe utilizándolo si está dañado.

No utilice el producto si el adaptador de CA o el cable del adaptador están dañados. No intente reparar el producto usted mismo. Deje todo el trabajo de mantenimiento en manos de expertos cualificados.

Advertencias



- El dispositivo está destinado exclusivamente para uso privado y no comercial.
- Utilice este dispositivo únicamente como se describe en este manual de usuario.
- Proteja el producto de la suciedad, la humedad y el sobrecalentamiento, y úselo solo en habitaciones secas.
- No deje caer el producto ni lo exponga a golpes fuertes.
- No opere el producto fuera de los límites de potencia indicados en las especificaciones.
- No modifique el dispositivo de ninguna manera. Hacerlo anularía la garantía.
- No continúe operando el dispositivo si presenta daños visibles.
- Use el producto solo para el propósito previsto.
- Mantenga este producto, como todos los productos eléctricos, fuera del alcance de los niños.
- No use el producto cerca de calentadores u otras fuentes de calor, ni bajo la luz solar directa.
- Coloque todos los cables de manera que no representen un peligro de tropiezo.
- No doble ni aplaste el cable.
- Tire siempre directamente del enchufe al desconectar el cable, nunca del cable mismo.
- Deseche el material de embalaje inmediatamente de acuerdo con las regulaciones locales aplicables.
- El producto está diseñado solo para uso en interiores.
- Use el artículo solo en condiciones climáticas moderadas.
- No use el producto en áreas donde no esté permitido el uso de dispositivos electrónicos.
- No use el producto en ambientes húmedos y evite salpicaduras. No se permite que los niños jueguen ni utilicen el equipo.
- No permita que los niños jueguen con bolsas de plástico, láminas ni piezas pequeñas.
- ¡Existe peligro de ingestión o asfixia!
- El dispositivo está destinado únicamente para uso privado.
- Desconecte siempre el artículo de la red eléctrica cuando no esté en uso.

Nota



Antes de conectar un dispositivo, compruebe si la potencia de salida del cargador es suficiente para el dispositivo. Asegúrese de que la potencia del dispositivo conectado no supere la potencia nominal máxima. Consulte las instrucciones del manual de usuario de su dispositivo.

- Conectar y listo: No requiere configuración manual, solo conectar y listo. El voltaje y la potencia se configuran automáticamente mediante Power Delivery/QC 3.0, 2.0.
- Para una carga eficiente y

optimizada, su dispositivo debe ser compatible con la función Power Delivery (PD)/QC 3.0, 2.0. • Debido a la gran cantidad de dispositivos compatibles con PD/QC con diferentes versiones de firmware, es posible que la función no sea totalmente compatible.

Descripción general del producto / Especificaciones

Aporte	100-240 V ~50-60 Hz 1 A máx.		
Potencia máxima en W	30 W		
USB	USB-C	USB-A	USB-A + USB-C
Rango de voltaje fuera	5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V	5 V, 9 V, 12 V	5 V
Salida de amperios máxima. USB-A		3A, 2A, 1,5A	3A
Salida de amperaje máxima. USB-C	3A, 2,5A, 2A, 1,5A		3A
Fuente de alimentación programable PPS	5-11 V, 3 A		

Limpieza y mantenimiento

¡Peligro! Desconecte siempre el enchufe de la red eléctrica antes de comenzar cualquier trabajo de limpieza. Mantenga todos los dispositivos de seguridad, las rejillas de ventilación y la carcasa lo más limpios posible. Limpie el equipo con un paño limpio. • Limpie el equipo regularmente con un paño húmedo y un poco de jabón suave. No utilice productos de limpieza ni disolventes, ya que podrían dañar las piezas de plástico del equipo. Asegúrese de que no entre agua en el dispositivo. La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica. • El cargador debe almacenarse en un lugar seco.

Declaración de conformidad

CE La declaración de conformidad de la UE se puede obtener en la dirección indicada www.technaxx.de/ (en la barra inferior "Konformitätserklärung").

Desecho



Desechar el embalaje . Deseche el embalaje según su tipo.

Deseche el cartón y el cartón en la papelera. Láminas para la recogida de reciclables.

Eliminación de aparatos viejos (Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con recogida separada (recogida de materiales reciclables) ¡Los aparatos viejos no deben desecharse con la basura doméstica! Si el producto ya no se puede utilizar, todo consumidor está obligado por ley a desechar los aparatos viejos por separado de la basura doméstica, por ejemplo, en un punto de recogida de su municipio o distrito. Esto garantiza que los aparatos viejos se reciclen

correctamente y que se eviten impactos negativos en el medio ambiente. Por eso, los aparatos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra aquí.

Hecho en china
Vertrieben durch:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Anillo Konrad-Zuse 16-18,
61137 Schöneck Alemania