

Technaxx® * Instrukcja obsługi

Projektor inteligentny 1080P TX-332

z oficjalną licencją Netflix

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nadzoruj dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.

Prosimy o staranne zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości lub wymiany produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Ciesz się swoim produktem. * Podziel się swoim doświadczeniem i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia - upewnij się, że korzystasz z najnowszej instrukcji obsługi dostępnej na stronie producenta.

Cechy

- Inteligentny projektor z systemem operacyjnym Linux
- Zainstalowane fabrycznie aplikacje Netflix, YouTube i Prime Video
- Projektor natywny 1080P z odtwarzaczem multimedialnym
- Wi-Fi, Bluetooth, 2x USB, HDMI, AUX
- Rozmiar projekcji od 40" do 120"
- Zintegrowany głośnik o mocy 3 W
- Długa żywotność diody LED: 30 000 godzin
- Z pilotem

Zawartość

Dane techniczne	3	Tryb obrazu	8
Przegląd produktu.....	4	Audio	9
Zdalne sterowanie.....	5	Niebieski Ząb.....	9
Szybki start	5	Sieć.....	9
Opcje instalacji:	5	Występ.....	9
Włączanie/wyłączanie:.....	6	Zwornik	9
Ręczne ustawianie ostrości ...	6	Powiększenie	9
Korekcja trapezu	6	O	9
Ręczna korekcja trapezu	6	Odległość i rozmiar projekcji ..	9
Skalowanie obrazu.....	6	Aplikacje.....	9
Odtwórz zawartość	6	Dodatkowe aplikacje do	
Podłączenie projektora i źródło		pobrania.....	9
sygnału wejściowego	6	Rozwiązywanie problemów	10
Połączenie USB	6	Poradnik	11
Połączenie HDMI	7	Instrukcje bezpieczeństwa	11
Przewodowe połączenie		Zastrzeżenie prawne.....	12
głośnika i słuchawek	7	Wsparcie	13
Połączenie Wi-Fi	7	Pielęgnacja i konserwacja	13
Dublowanie ekranu	7	Deklaracja zgodności.....	13
Strona główna Udostępnij	8	Utylizacja.....	13
Głośnik BT	8		
Ustawienia	8		
Organizować coś.....	8		

Dane techniczne


Technologia wyświetlania	System projekcyjny LCD LED
Rezolucja	Natywna 1920 x 1080P
Jasność	200 lumenów ANSI
Rozmiar projektora	40-120 cali (1,1 m - 3,29 m)
Typ instalacji	Przód / Tył / Sufit
Żywotność diody LED	30 000 godzin
Sygnał wejściowy	Maks. 1080P
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Proporcje obrazu	16:9
Współczynnik rzutu	1,24:1
Kontrast	1000:1
Temperatura barwowa	6500K - 8000K
Korekcja trapezu	Manualny ±40 stopni
Głośnik	3 W
System operacyjny	Linux
Bluetooth	Wersja 4.2
Moduł Wi-Fi	2,4G / 5G
Maksymalna moc wyjściowa promieniowania (EIRP) BT/ Wi-Fi	2,5 mW / 100 mW (2,4G) 200 mW (5G)
Pasmo częstotliwości (2.4G / 5G)	Częstotliwość: 2,400–2,4835 GHz / 5,150–5,3501 GHz
Bezprzewodowe udostępnianie ekranu	Airplay / Miracast
Moc	76 W
Moc czuwania	<0,5 W
Porty	HDMI1.4 / 2x USB2.0 / AC IN / gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
Obsługiwany format zdjęć	Pliki JPG / PNG / BMP / GIF
Obsługiwany format audio	MPEG1/2 Warstwa 2 / MPRG1/2/2.5 Warstwa 3 / AC3(DD) / EAC3(DDP) / GAAC / VORBIS / LPCM / FLAC
Obsługiwany format wideo	MPEG1/2 / MPEG2_HD / MPEG4 / MPEG4_HD / MPEG4_SD / Sorenson / H.263 / VC1 / VP9 / H.263 / H.264 / AV1 / Motion JPEG / VP8
Zasilacz	Wyjście: 24 V / 2,3 A 12 V / 1,8 A Wejście: 100 V-240 V ~ 50 / 60 Hz
Temperatura pracy	0°C do 40°C
Temperatura przechowywania	-10°C do 60°C
Wymiar	18,2 x 16,4 x 8,0 cm

Waga	0,85 kg
Zawartość opakowania	Projektor TX-332, pilot, kabel zasilający, instrukcja obsługi

Przegląd produktu

The diagram illustrates the TX-332 projector from three perspectives: top, front, and rear. The top view shows the control panel with buttons for power, navigation, and menu. The front view shows the lens and the support foot. The rear view shows the various input and output ports, including audio, HDMI, USB, and power.	1	Centrum
	2	W górę
	3	Przycisk włączania/wyłączania zasilania
	4	OK
	5	Prawidłowy
	6	Menu
	7	Lewy
	8	Źródło
	9	W dół
	10	Z powrotem
	11	Obiektyw
	12	Podpórka
	13	Odbiornik podczerwieni
	14	Odbiornik podczerwieni
	15	Wyjście audio
	16	HDMI
	17	USB1
	18	USB2
	19	Wejście zasilania


Zdalne sterowanie

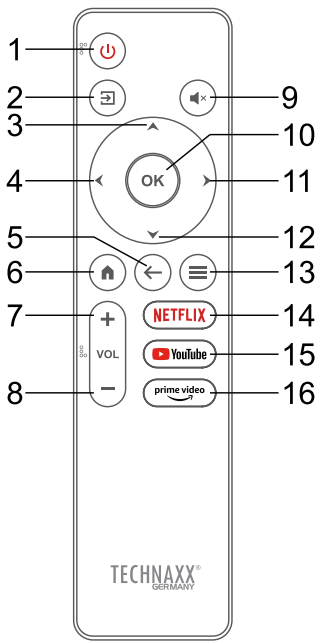	1	Moc
	2	Źródło
	3	W górę
	4	Lewy
	5	Z powrotem
	6	Dom
	7	Głośność+
	8	Tom-
	9	Niemy
	10	OK
	11	Prawidłowy
	12	W dół
	13	Menu
	14	Aplikacja NETFLIX
	15	Aplikacja YouTube
	16	Aplikacja Prime Video

Uwaga: Pilot nie jest dostarczany z bateriami AAA. Przed użyciem upewnij się, że zainstalowałeś dwie nowe baterie. Ostrożnie zdejmij tylną pokrywę komory baterii i włóż nowe baterie, przestrzegając oznaczeń biegunowości wewnątrz komory.

Szybki start

Opcje instalacji:

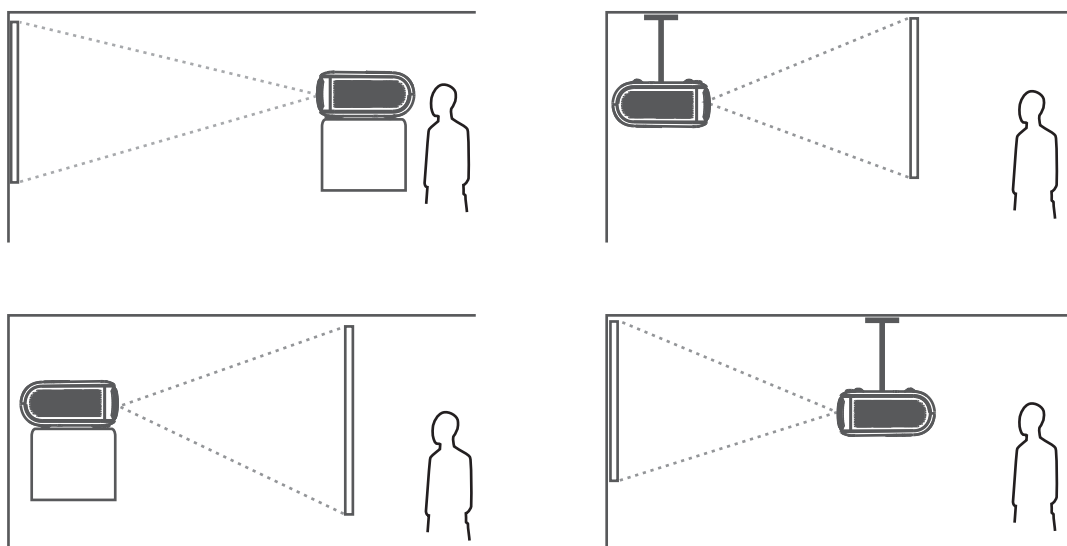

Notatka:

Bez względu na wybraną opcję instalacji, upewnij się, że:

→ należy przejść do *Strony głównej > Ustawienia > Projekcja*, tak aby

obrazy mogły być wyświetlane prawidłowo.

→ Śruba montażowa: 1/4" (brak w zestawie)

Włączanie/wyłączanie:

- Zdejmij osłonę obiektywu
- Podłącz kabel zasilacza do gniazdka
- Naciśnij przycisk zasilania raz, aby włączyć projektor.
- Naciśnij przycisk zasilania dwa razy, aby wyłączyć projektor.


Ręczne ustawianie ostrości

Obróć pokrętkę ostrości (1), aż rozmazany obraz stanie się wyraźny.



Korekcja trapezu

Po włączeniu projektora, automatycznie skoryguje on wszelkie zniekształcenia trapezowe w zakresie $\pm 45^\circ$ w pionie/poziomie. Projekcja boczna 20 stopni praktycznie nie ma wpływu na rozdzielczość, podczas gdy między 20 a 45 stopniami może być niewielki wpływ.

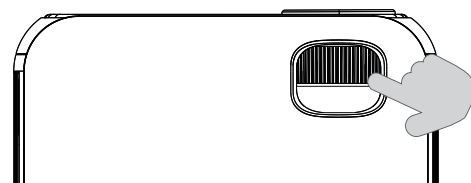

Ręczna korekcja trapezu


Przejdź do *Strona główna > Ustawienia > Korekcja trapezowa > Korekcja czteropunktowa*, aby ręcznie skorygować kształt obrazu o cztery punkty.

Skalowanie obrazu

Przejdź do *Strona główna > Ustawienia > Powiększenie*, aby zmniejszyć lub powiększyć rozmiar obrazu w zakresie od 50% do 100%.

Odtwórz zawartość

Przejdź do strony głównej lub wybierz preferowaną platformę za pomocą skrótów na pilocie, a następnie zaloguj się na swoje konto, aby odtworzyć odpowiednią zawartość.

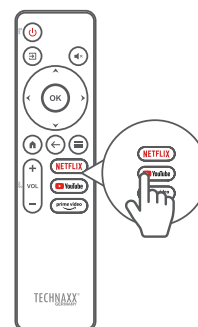

Uwaga: Może być wymagana subskrypcja usługi przesłania strumieniowego.

Podłączenie projektora i źródło sygnału wejściowego

Podłącz prawidłowo urządzenie do projektora, a następnie wybierz odpowiednie źródło sygnału wejściowego:

Połączenie USB

Aby odtworzyć pliki zapisane na dysku USB, włóż dysk do projektora. Następnie przejdź do *Homepage > Inputs* i wybierz *USB*, aby

zlokalizować i odtworzyć żądany plik.

Połączenie HDMI

Aby podłączyć urządzenie z portem wyjściowym HDMI do projektora, użyj kabla HDMI, aby podłączyć je do portu wejściowego HDMI projektora (16). Następnie przejdź do *Homepage > Inputs* i wybierz *HDMI*.

Przewodowe połączenie głośnika i słuchawek

Podłącz wtyczkę AUX do wyjścia audio (15), aby usłyszeć przewodowy dźwięk z projektora.

Połączenie Wi-Fi

Aby połączyć projektor z siecią Wi-Fi swojego domu, przejdź do *Homepage > Setting > Network*. W razie potrzeby wpisz hasło Wi-Fi, aby pomyślnie nawiązać połączenie.

Dublowanie ekranu

Podłącz projektor i urządzenie mobilne do tej samej sieci Wi-Fi lub podłącz projektor bezpośrednio do punktu dostępowego urządzenia mobilnego.

Uwaga: jeśli używasz punktu dostępowego urządzenia mobilnego, zawartość będzie kopiowana lustrzanie za pomocą danych komórkowych. Ze względu na ograniczenia praw autorskich, zawartość z niektórych aplikacji lub usług przesyłania strumieniowego nie może być kopiowana lustrzanie lub przesyłana bezprzewodowo.

Dla systemów Android:

Aby włączyć tę funkcję, upewnij się, że Twoje urządzenie z Androidem obsługuje Multi-Screen, Smart View lub Wireless Display. Nazwa może się różnić w zależności od urządzenia z Androidem.

→Przejdź do ustawień Wi-Fi na swoim urządzeniu z systemem Android i włącz Wi-Fi.

→Aby uzyskać dostęp do interfejsu przesyłania obrazu ekranu, przejdź do *strony głównej > Moje aplikacje > Screencast*.

→Włącz funkcję Multi-Screen, Smart View lub Wireless Display na swoim urządzeniu z systemem Android i wyszukaj projektor.

→Wybierz „TX-332” z listy. Po nawiązaniu połączenia zawartość z urządzenia z systemem Android zostanie odzwierciedlona na ekranie projekcyjnym lub ścianie.

Dla systemów iOS:

→Przejdź do *Strona główna > Moje aplikacje > Asystent aplikacji*. Następnie wybierz ScreenShare i naciśnij OK na pilocie, aby pobrać i zainstalować aplikację ScreenShare.

Uwaga: Musisz pobrać aplikację ScreenShare do początkowej konfiguracji. Następnie możesz pominąć ten krok. Po pobraniu aplikacji ScreenShare uruchom ponownie projektor, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

→Wróć do strony *Moje aplikacje* i uruchom aplikację ScreenShare, aby otworzyć następujący ekran.

→ Uzyskaj dostęp do Centrum sterowania na swoim urządzeniu z systemem iOS, a następnie dotknij opcji **Dublowanie ekranu** lub **AirPlay**, aby wyszukać projektor.

→ Wybierz „TX-332” z listy. Po nawiązaniu połączenia zawartość z urządzenia iOS zostanie odzwierciedlona na ekranie projekcyjnym lub ścianie.

Strona główna Udostępnij

→ Połącz projektor i urządzenie mobilne z tą samą siecią Wi-Fi.

→ Przejdź do *strony głównej* > *Moje aplikacje*, a następnie wybierz **HomeShare**, aby otworzyć stronę. Upewnij się, że przełącznik jest ustawiony na **Wł**.

→ Otwórz aplikację odtwarzacza wideo na urządzeniu mobilnym i wybierz film, który chcesz odtworzyć.

→ Naciskać  wyszukaj projektor i wybierz „TX-332”, aby się połączyć. Zawartość na twoim urządzeniu zostanie wyświetlona na ekranie.

Głośnik BT

Oprócz przewodowego wyjścia audio 3,5 mm, do projektoru można również podłączyć głośniki Bluetooth lub słuchawki Bluetooth za pośrednictwem Bluetooth.

→ Włącz urządzenie Bluetooth i przygotuj je do sparowania.

→ Przejdź do *Strona główna* > *Ustawienia* > *Bluetooth*, aby wyszukać dostępne urządzenia. → Wybierz urządzenie i sparuj je z projektorem.

Uwaga: połączenia Bluetooth mogą powodować opóźnienia dźwięku z powodu zakłóceń sygnału, zwłaszcza w przypadku jednoczesnego korzystania z funkcji bezprzewodowego przesyłania obrazu przez Wi-Fi i Bluetooth.

Użyj połączenia HDMI i Bluetooth jednocześnie zamiast bezprzewodowego dublowania ekranu. Albo użyj przewodowego głośnika do dźwięku.

Ustawienia

Organizować coś

- Ustaw język projektora.
- Zmień ustawienia daty i godziny.
- Włącz wygaszacz ekranu, który będzie się uruchamiał po określonym czasie bezczynności.
- Ustaw timer wyłączenia ekranu.
- Ustaw automatyczne wyłączenie ekranu po określonym czasie bezczynności.
- W razie potrzeby zaktualizuj oprogramowanie.
- Przywróć ustawienia fabryczne projektora.

Tryb obrazu

Wybierz tryb obrazu i dostosuj ustawienia obrazu, takie jak temperatura

barw, kontrast i inne.

Audio

Wybierz preferowany styl dźwięku (np. żywy, filmowy).

Wybierz właściwy tryb wyjścia cyfrowego.

Niebieski Ząb

Podłącz projektor do zewnętrznych głośników i słuchawek Bluetooth.

Sieć

Połącz projektor z działającą siecią Wi-Fi.

Występ

Wybierz odpowiedni tryb projekcji, aby uzyskać dokładny obraz.

Zwornik

- Włącz automatyczną korekcję trapezu po włączeniu projektora.
Uwaga: Obsługiwana jest tylko pionowa korekcja trapezu.
- Ręcznie skoryguj trapez.


Powiększenie

Dostosuj rozmiar obrazu w zakresie od 50% do 100%.

O

- Zobacz informacje o wersji, szczegóły licencji i temperaturę urządzenia.
- Zmień nazwę projektora.

Odległość i rozmiar projekcji

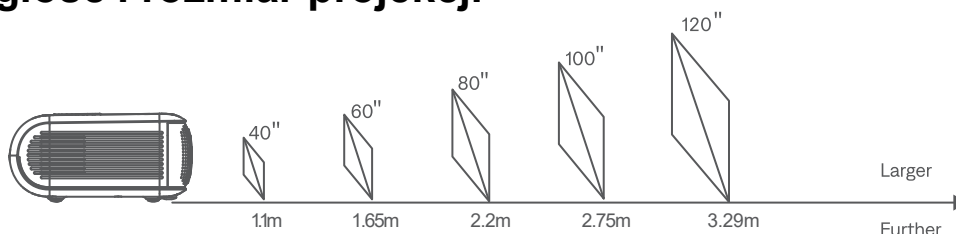

- Idealna odległość projekcji zależy od wyświetlanej zawartości. Dostosuj odległość między projektorem a ścianą/ekranem w razie potrzeby.
- Ciemniejsze otoczenie zwiększy wyrazistość wyświetlanych obrazów.
- Aby uzyskać najlepszą jakość obrazu, zalecamy rozmiar projekcji od 80 do 100 cali.

Aplikacje

Nie możesz pobierać aplikacji z App Store. Aby pobrać więcej aplikacji, jak wspomniano poniżej, przejdź do *Homepage* > *My Apps* > *APP Assistant*. Tutaj znajdziesz wszystkie aplikacje do zainstalowania.

Po pobraniu aplikacji wróć na stronę główną, przewiń w dół, aby znaleźć aplikację i otwórz ją, aby uzyskać dostęp do treści.

Dodatkowe aplikacje do pobrania

Disney+, Hulu, Facebook, Vimeo, Red Bull TV, Twitch, ESPN, AccuWeather, SoundCloud, Radio ESKA, ColorsTV, dittoTV, Wynk Music,

Rakuten TV, Dazn, U-NEXT, jiocinema.com, imdb.com, BBC News, Dailymotion, Hotstar, Wikipedia, YouTube Music, Peacock TV, VIU. Uwaga: Te aplikacje innych firm nie są powiązane z Technaxx Germany i mogą różnić się dostępnością, funkcjonalnością, wsparciem i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Rozwiązywanie problemów

Czy mogę używać Netflix'a bezpośrednio na projektorze? Tak, możesz. Projektor jest wyposażony w preinstalowane, oficjalnie licencjonowane aplikacje dla Netflix, YouTube i Prime Video. Dzięki temu możesz łatwo oglądać swoje ulubione filmy bezpośrednio na projektorze bez żadnych problemów.

Dlaczego nie mogę przesyłać lustrzanego odbicia ani treści z niektórych aplikacji? Ze względu na ograniczenia praw autorskich w usługach takich jak Hulu, Disney+ i innych, treści z tych platform nie mogą być przesyłane lustrzanym odbiciem ani treściami. Aby wyświetlić treści chronione prawem autorskim, użyj laptopa, Fire TV Stick, Roku Stick lub Chromecast i podłącz go do projektora.

Uwaga: Te aplikacje innych firm nie są powiązane z Technaxx Germany i mogą różnić się dostępnością, funkcjonalnością, wsparciem i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dlaczego nie ma dźwięku z głośnika projektora lub głośnika bezprzewodowego/przewodowego?

- Ze względu na ograniczenia praw autorskich w systemie Dolby, ten projektor nie obsługuje dekodowania dźwięku Dolby. Pliki audio Dolby można odtwarzać za pomocą urządzeń podłączonych przez HDMI.
- W ustawieniach dźwięku aplikacji należy zmienić typ dźwięku na stereo.

Dlaczego pilot nie działa?

- Upewnij się, że pilot jest skierowany bezpośrednio na odbiornik podczerwieni.
- Sprawdź, czy w pilocie są zainstalowane dwie nowe baterie AAA.
- Unikaj jednoczesnego wkładania nowych i starych baterii do pilota, ponieważ może to powodować niewystarczającą moc i problemy z działaniem pilota.

Czy mogę wgrać aplikacje Androida na projektor? Niestety, wgrywanie aplikacji Androida na projektor nie jest obsługiwane.

Autofokus/Auto Keystone nie działa

- Spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne projektora i sprawdź, czy problem nadal występuje. Uwaga: Wszystkie ustawienia zostaną usunięte podczas przywracania ustawień fabrycznych.

Obraz nie jest wystarczająco jasny

- Aby uzyskać najlepsze wrażenia wizualne, zalecamy korzystanie z projektora w ciemnym otoczeniu. Im ciemniejszy pokój, tym lepsza

jakość obrazu.

Obraz jest niewyraźny

- Dostosuj ustawienia ostrości/trapezu.
- Aby zapewnić optymalną przejrzystość, upewnij się, że projektor i ekran/ściana znajdują się w odpowiedniej odległości.

Obraz do góry nogami

- Przejdź do *menu Strona główna > Ustawienia > Projektcja* , aby odwrócić obraz projekcji.

Przywracanie ustawień fabrycznych

- Przejdź do *sekcji Strona główna > Ustawienia > Resetuj Domyślne* , aby przywrócić domyślne ustawienia projektora.

Poradnik

● Należy zadbać o to, aby kabel został ułożony w sposób wykluczający ryzyko potknięcia się. ● Nigdy nie trzymaj i nie przenoś urządzenia, trzymając za kabel zasilający. ● Nie zaciskaj i nie uszkodzaj kabla zasilającego. ● Upewnij się, że zasilacz nie ma kontaktu z wodą, parą lub innymi płynami. ● Należy regularnie sprawdzać funkcjonalność, szczelność i ewentualne uszkodzenia całej konstrukcji, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia. ● Zainstaluj produkt zgodnie z niniejszą instrukcją użytkownika i obsługuj go oraz konserwuj zgodnie z instrukcją obsługi producenta. ● Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. funkcja i tylko do użytku domowego używać. ● Nie uszkodzaj produktu. Następujące przypadki mogą uszkodzić produkt: Nieprawidłowe napięcia, wypadków (w tym z powodu płynów lub wilgoci), niewłaściwego użycia lub nadużycia produkt wadliwy lub niewłaściwy instalacja, problemy z zasilaniem sieciowym, w tym skoki napięcia lub pioruny uszkodzenie, inwazja przez owady, ingerencja lub modyfikacja produktu przez osoby nieupoważnione do tego celu personel, narażenie na działanie substancji wyjątkowo żrących materiały, wkładanie obcych przedmiotów do jednostka używana z akcesoriami, które nie zostały wcześniej zatwierdzone. ● Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i środkami ostrożności zawartymi w instrukcji obsługi i stosować się do nich.

Instrukcje bezpieczeństwa

● należy używać standardowego przewodu zasilającego z przewodem uziemiającym. zasilanie i takie samo napięcie zasilania jak w produkcie wyraźny. ● Nie rozmontowuj produktu samodzielnie, w przeciwnym razie nie udzielamy bezpłatnej gwarancji. praca. ● Nie patrz w obiektyw, gdy projektor jest włączony, w przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia. Twoje oczy łatwo. ● Nie zakrywaj otworu wentylacyjnego produktu. ● Trzymaj produkt z dala od deszczu, wilgoci, wody lub innych płynów, ponieważ nie jest wodoodporny. Może to spowodować porażenie

prądem. zaszokować.● Wyłącz i odłącz zasilanie, jeśli nie będziesz używać produktu przez dłuższy czas.● Przy transporcie produktu należy używać oryginalnego opakowania.

Zastrzeżenie prawne

Wymagane jest członkostwo w serwisie streamingowym Netflix.

Netflix, YouTube i Prime Video są zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli: Netflix, Inc., Google LLC i Amazon.com, Inc. lub ich podmiotów stowarzyszonych. Wszystkie inne znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe użyte w tym dokumencie są własnością ich właścicieli. Umieszczenie nazw i logotypów Netflix, YouTube i Prime Video nie oznacza żadnego powiązania, poparcia ani sponsorowania przez te firmy. Wszelkie odniesienia do tych marek mają wyłącznie charakter ilustracyjny.



Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz Logo HDMI jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy HDMI Licensing LLC w Stany Zjednoczone i inne kraje.

Ten produkt zawiera technologię podlegającą pewnym prawom własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie lub dystrybucja tej technologii poza tym produktem jest zabronione bez odpowiedniej licencji firmy Microsoft. Właściciele treści używają technologii dostępu do treści Microsoft PlayReady™ w celu ochrony swojej własności intelektualnej, w tym treści chronionych prawem autorskim. To urządzenie używa technologii PlayReady w celu uzyskania dostępu do treści chronionych przez PlayReady i/lub treści chronionych przez WMDRM. Jeśli urządzenie nie będzie prawidłowo egzekwować ograniczeń dotyczących korzystania z treści, właściciele treści mogą zażądać od firmy Microsoft cofnięcia możliwości korzystania z treści chronionych przez PlayReady. Cofnięcie nie powinno mieć wpływu na treści niechronione lub treści chronione przez inne technologie dostępu do treści. Właściciele treści mogą wymagać uaktualnienia PlayReady w celu uzyskania dostępu do ich treści. Jeśli odrzucisz uaktualnienie, nie będziesz mieć dostępu do treści, które wymagają uaktualnienia.

Producent nie udziela żadnej gwarancji ani nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za funkcjonalność, zgodność, bezpieczeństwo lub zawartość aplikacji stron trzecich. Za wszelkie błędy, ograniczenia, zagrożenia bezpieczeństwa lub utratę danych wynikające z korzystania z takich aplikacji odpowiada wyłącznie dostawca aplikacji i użytkownik.

Dział wsparcia technicznego producenta nie udziela pomocy w przypadku problemów spowodowanych instalacją lub użytkowaniem aplikacji firm trzecich.

Wsparcie

Numer telefonu serwisowego do pomocy technicznej: **01805 012643*** (14 centów/minuta z niemieckiej linii stacjonarnej i 42 centy/minuta z sieci komórkowych).

Bezpłatny e-mail: **support@technaxx.de**

Infolinia pomocy technicznej jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–13:00 i 14:00–17:00 . W przypadku anomalii i wypadków prosimy o kontakt: **gpsr@technaxx.de**

Pielęgnacja i konserwacja

Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, nieustrzępiącą się szmatką.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych.

Deklaracja zgodności



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego 5283 / TX-332 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst Deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.technaxx.de/reseller

Utylizacja



Likwidacja opakowania Opakowanie należy poddać likwidacji w sposób zależny od jego rodzaju.

Tekturę i karton należy wyrzucić wraz z makulaturą. Folie należy przekazać do zbiórki surowców wtórnych.



Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.



Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/ bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny. Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi! Konsument jest prawnie zobowiązany do oddania wszystkich baterii i akumulatorów, niezależnie od tego, czy zawierają one szkodliwe substancje*, w punkcie zbiórki w gminie/mieście lub w sklepie, aby można je było zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. można łagodnie zutylizować.

* oznaczone: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Produkt należy zwrócić do punktu zbiórki surowców wtórnych z zainstalowanym akumulatorem tylko w stanie rozładowanym!

Made in China

Rozprowadzane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Niemcy