

Technaxx® * Gebrauchsanleitung

FM DAB Transmitter FMT1500BT

Hiermit erklärt der Hersteller Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, dass dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie **RED 2014/53/EU** ist. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste unter "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.


Garantie 2 Jahre

Viel Spaß mit Ihrem Produkt. *Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinung auf einem der bekannten Internetportale.

Eigenschaften

- FM Transmitter & DAB Radio
- Mit externer DAB-Antenne für besten Signalempfang
- Bluetooth Musikübertragung für das Radio
- SD-Kartensteckplatz
- 2 USB-Ladestecker (QC 3.0 & 2,4A)
- AUX-Anschluss
- Mikrofon für Anrufe

Produktdetails

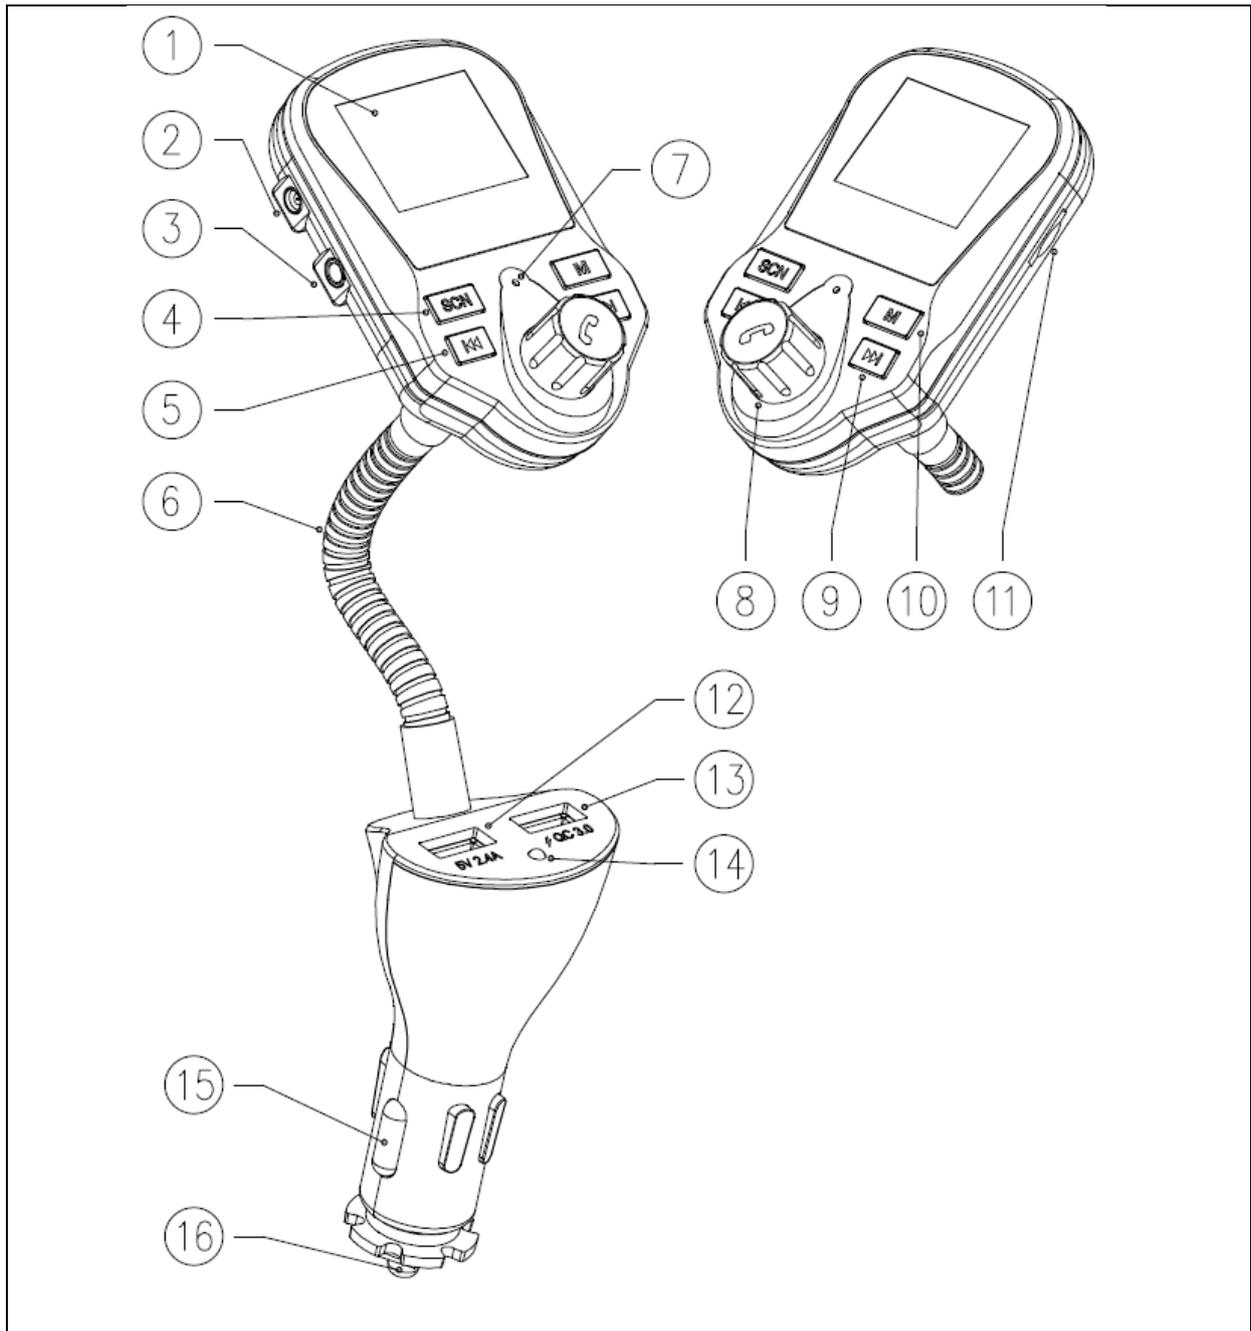

1	LCD-Anzeige	9	Nächster Titel
2	DAB-Antennenanschluss	10	Modus-Taste
3	AUX-Anschluss	11	SD-Kartensteckplatz
4	SCN-Taste	12	DC 5V/2,4A Ladeanschluss
5	Letzter Titel	13	QC3.0 Ladeanschluss
6	Flexibler Schwanenhals	14	LED-Ladeanzeige
7	Mikrofon	15	Autoladegerät - Negativer Pol
8	Drehschalter	16	Autoladegerät - Positiver Pol

Tastenfunktionen

SCN-Taste	<p>Drücken Sie im eingeschalteten Zustand kurz diese Taste, um die Einstellung der FM-Übertragungsfrequenz einzugeben. Erhöhen oder verringern Sie die FM-Übertragungsfrequenz durch Drehen des Schalters.</p> <p>Halten Sie im DAB-Modus diese Taste lange gedrückt, um die Frequenz des automatischen Scan-Kanals anzuzeigen.</p>
Letzter Titel	<p>Beim Abspielen von Musik können Sie kurz drücken, um zum letzten Titel zu gelangen.</p>
Drehschalter	<p>Drehen Sie während der Musikwiedergabe im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu verringern.</p> <p>Kurzer Tastendruck für Wiedergabe/Pause.</p> <p>Drücken Sie während eines Telefongesprächs kurz diese Taste, um Anrufe zu empfangen oder zu beenden.</p>
Nächster Titel	<p>Beim Abspielen von Musik können Sie kurz drücken, um zum nächsten Titel zu gelangen.</p>
Modustaste	<p>Drücken Sie kurz diese Taste, um den Modus zu ändern.</p> <p>Modi sind: DAB-BT-TF-AUX.</p> <p>Drücken Sie im DAB-Modus lange, um die Menüoption zum Ändern der Hintergrundbeleuchtung, des Kontrasts und der Spracheinstellung aufzurufen.</p>

Installation der DAB-Antenne

Stecken Sie den DAB-Antennenanschlussstecker in den Antennenanschluss des FM-DAB-Senders.

Für ein optimales Empfangssignal, befestigen Sie die Antenne an einem Fenster.

HINWEIS: Bitte befestigen Sie es nicht im Sichtfeld des Fahrers.



Modi

Zum Ändern des Modus, drücken Sie bitte die Taste „M“ am Gerät.

FM-Sender

Stecken Sie den FMT1500BT in den Zigarettenanzünder des Autos. Die Betriebsanzeige des Autoladegeräts leuchtet auf und zeigt an, dass die Stromversorgung eingeschaltet wurde. Drücken Sie kurz die Tasten „SCN“ und „Schalter drehen“, um die Sendefrequenz an die FM-Frequenz des Fahrzeugs anzupassen. Kann auch die FM-Frequenz des Autos an die Frequenz dieses FM-Senders anpassen.

DAB-Modus

Schalten Sie das Gerät ein, stellen Sie die DAB-Empfangsantenne (im Lieferumfang enthalten) an den DAB-Antennenanschluss und drücken Sie kurz die Taste „M“, um in den DAB-Modus zu wechseln. Drücken Sie die Taste „SCN“ länger, um automatisch nach DAB-Sendern zu suchen. Drücken Sie nach Abschluss der Suche kurz „◀“ um zum vorigen Sender zu gelangen. Drücken Sie kurz „▶“ um zum nächsten Sender zu gelangen. Drücken Sie kurz den „Drehschalter“, um den aktuell eingestellten Sender zu bestätigen.

Bluetooth-Modus

Drücken Sie im DAB-Modus kurz die Taste „M“, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Es beginnt mit der Suche nach zuvor gekoppelten Bluetooth-Geräten. Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, werden andere Bluetooth-Geräte gekoppelt. Schalten Sie in diesem Fall Ihr Bluetooth-Gerät ein, um zu suchen. Der PIN-Code ist „0000“. Nach erfolgreichem Pairing wird Musik gestreamt. Drücken Sie kurz den Drehschalter, um abzuspielen oder zu unterbrechen. Drücken Sie kurz „◀“, um zum vorigen Titel zu gelangen. Drücken Sie kurz „▶“, um zum nächsten Titel zu gelangen. Drücken Sie beim Telefonieren kurz den Drehschalter, um Anrufe entgegenzunehmen oder zu beenden.

SD-Kartenmodus

Drücken Sie im Bluetooth-Modus kurz „M“, um in den TF-Kartenmodus zu wechseln. Stecken Sie die SD-Karte ein, um Musik abzuspielen. Drücken Sie kurz den „Drehschalter“, um abzuspielen oder zu unterbrechen. Drücken Sie kurz „◀“, um zum vorigen Titel zu gelangen. Drücken Sie kurz „▶“, um zum nächsten Titel zu gelangen.

AUX-Modus

Drücken Sie im SD-Modus kurz „M“, um in den AUX-Modus zu wechseln. Stecken Sie ein Ende des Audiokabels in den AUX-Anschluss des Senders und das andere Ende in den Audio-Anschluss von Mobiltelefon, Notebook, Tablet PC, MP3-Player usw. Danach können Sie Musik über diesen FM-Sender via Autolautsprecher genießen. Drücken Sie kurz den „Drehschalter“, um die Musik stummzuschalten oder wiederzugeben.

Einstellungen

Bitte drücken Sie lange die Taste „M“, um Menüoptionen zum Ändern der Einstellungen für Hintergrundbeleuchtung und Kontrast aufzurufen, die Systeminformationen anzuzeigen und auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Verwenden Sie den Drehschalter, um die Einstellungen zu ändern, und drücken Sie den Schalter, um die Änderungen zu übernehmen. Drücken Sie erneut kurz die Taste „M“, um zurückzukehren.

Fehlersuche


- Bitte stellen Sie sicher, dass die Spannung des Zigarettenanzünders im Auto 12-24V beträgt. Andernfalls funktioniert das Produkt abnormal oder wird sogar zerstört.
- Vermeiden Sie bei der Auswahl von Kanälen einen starken Signalkanal, um die Klangqualität nicht zu beeinträchtigen.
- Wenn das Audio im Auto keine Musik empfängt, überprüfen Sie bitte, ob die Frequenz von Sender und Auto gleich ist oder erhöhen Sie die Lautstärke, um die Leistung zu verstärken.
- Verwenden Sie das Auto-Audio, um die Lautstärke einzustellen. Erhöhen Sie die Lautstärke nicht zu stark, da sonst Verzerrungen auftreten. Sollte es zu Verzerrungen kommen, verringern Sie die Lautstärke wieder.
- Wenn das Bluetooth-Gerät keine Verbindung zum FM-Sender herstellen kann oder wenn nach dem Verbinden keine Musik abgespielt wird, muss der Benutzer prüfen, ob der richtige PIN-Code eingegeben wurde oder ob das Bluetooth-Gerät A2DP unterstützt.
- Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen das Autoladegerät heraus, wenn Sie es nicht benutzen.

Technische Daten

Eingangsspannung	DC 12~24V
Bluetooth-Version	V4.2
Bluetooth-Reichweite	≤10m
Bluetooth Frequenz / Sendeleistung	Frequenzband 2,4GHz / max. 2,5mW
Eingangsstrom	<100MA
AUX	3,5MM-AUX
USB1	≤5V/2,4A
USB2	QC3.0
Unterstützte Audioformate	MP3\WMA
MicroSD-Kartenkapazität	128MB~32GB
FM-Frequenzbereich	87,5--108,0MHz
FM-Übertragungsreichweite	< 5 m
Frequenzgang	20Hz-15KHz
Verzerrung	< 0,1%
SNR	> 60dB
Betriebstemperatur	0 bis 60 Grad Celsius
Verpackungsinhalt	Technaxx FMT1500BT, DAB-Antenne, AUX-Kabel, Gebrauchsanleitung

Warnhinweise

- Keine Abdeckung entfernen, um das Risiko eines Stromschlags oder andere Schäden zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen. Dies kann zu einem Kurzschluss oder zu Beschädigungen führen.
- Das Gerät nicht schütteln oder fallen lassen. Dies kann interne Schaltplatinen oder Mechanismen zerstören.
- Das Gerät in einer trockenen und gelüfteten Umgebung aufbewahren.
- Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen.
- Setzen Sie dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, um die Brand- oder Stromschlaggefahr zu reduzieren. Das Gerät sollte nicht Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

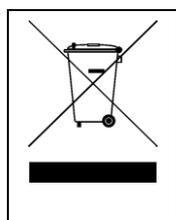

Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen.
Inverkehrbringer: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland