

Technaxx® * Manuale di istruzioni

Altoparlante Bluetooth con luce LED e ricarica wireless TX-264



Prima di utilizzare il dispositivo é necessario leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza.

Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite sull'uso di questo dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con il dispositivo.

Conservare con cura il presente manuale di istruzioni per future consultazioni o per la condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali presenti nella confezione. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Goditi il tuo prodotto. * Condividi la tua esperienza e la tua opinione su uno dei più noti portali internet.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso; accertarsi di utilizzare il manuale più recente disponibile sul nostro sito Web.


Caratteristiche

- Bluetooth V5.3
- Luce RGB con 6 modalità
- Funzione di ricarica wireless da 10 W
- Batteria integrata da 2000 mAh
- Porta USB e porta per MicroSD (fino a 32 GB)
- Funzione radio FM e ingresso AUX

Specificazioni tecniche

Versione Bluetooth	V5.3
Bluetooth	Distanza di trasmissione ~10 m (spazio aperto); Banda di frequenza 2,4 GHz; Potenza di trasmissione irradiata max. 2,5 mW
Funzioni	Bluetooth, ingresso AUX, USB, MicroSD, radio FM
Luci LED	6 modalità LED ambientali
Potenza di uscita dell 'altoparlante/dimensioni/ frequenza/impedenza	5 W / Ø45 mm / 50 Hz-20 kHz / 3 Ω
Codec audio	BR, EDR, BLE
Frequenza radio	87,5-108 MHz
Jack audio	3,5 mm
USB/ MicroSD	Fino a 32GB (FAT32)
USB/ MicroSD tipo di file	MP3
Energia	15 W
Batteria	2000mAh / 3,7 V integrati
Tempo di carica	Circa 2 ore
Durata della batteria	Circa 4h (volume basso)
Potenza di uscita	10W
Interfaccia di ricarica	Interfaccia di ricarica USB-C 5V/2A
Temperatura di utilizzo	10°C a 45°C
Materiale	Plastica ABS
Peso / dimensione	800 g / 235 x 80 x 238 mm
Contenuto della confezione	Altoparlante Bluetooth con luce LED e ricarica wireless TX-264, cavo di ricarica, manuale di istruzioni

Panoramica del prodotto

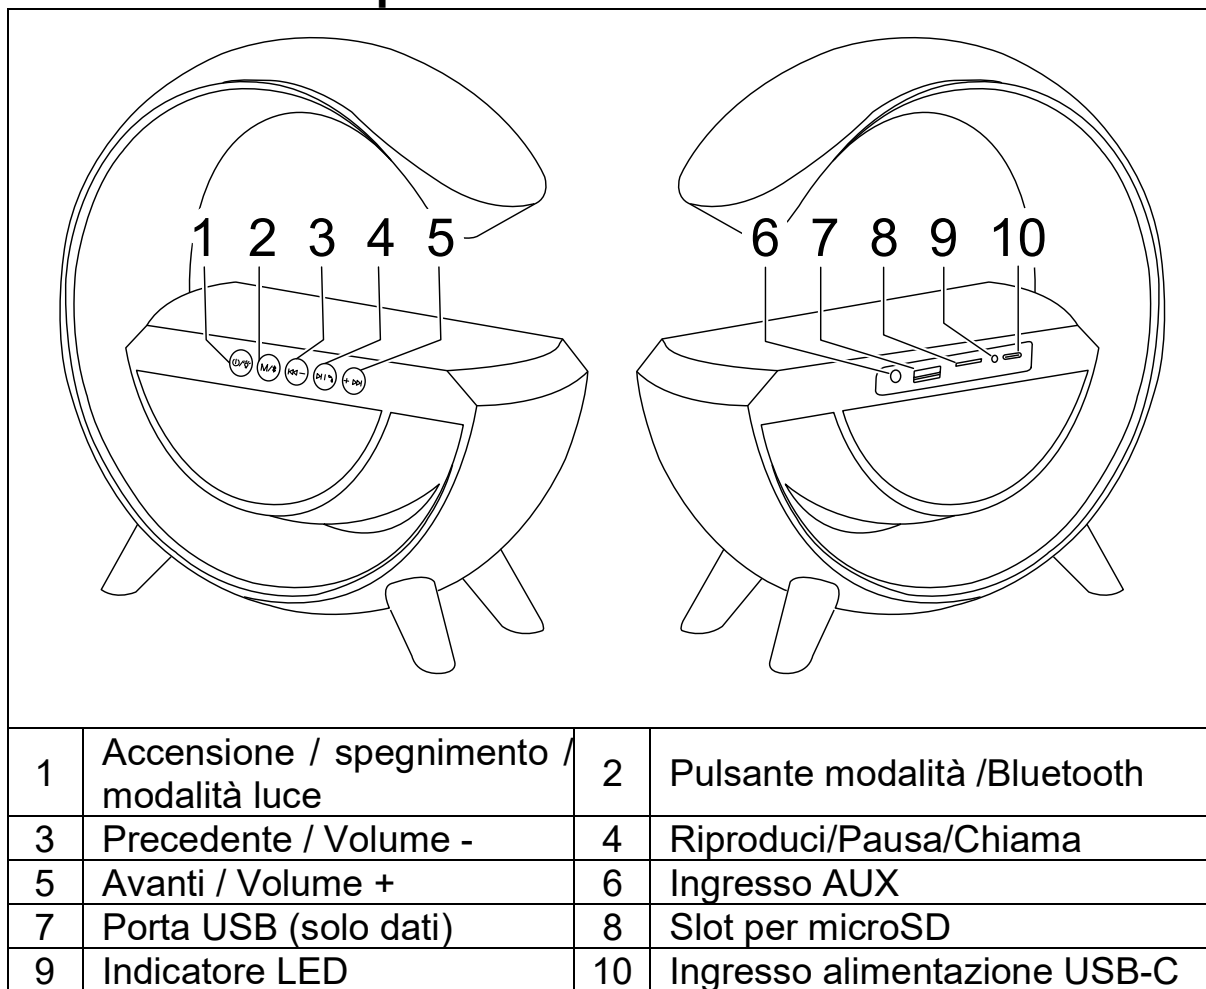

In carica

Si prega di caricare completamente il TX-264 con il cavo di ricarica USB-C incluso prima del primo utilizzo. Collega il cavo di ricarica alla porta USB-C (10) dell'altoparlante e l'altra estremità a una presa USB di un caricabatterie* (consigliato 5 V/2 A, *non incluso).

L'indicatore LED si illuminerà di rosso. Si spegne quando è completamente carico. (Si consiglia di spegnere l'altoparlante durante la ricarica, altrimenti richiederà più tempo). È completamente carico dopo circa 2 ore.

Nota: se la batteria è scarica, un messaggio vocale richiede la ricarica.

Avvertenza: il dispositivo non dispone della funzione power bank.

È vietato caricare altri dispositivi o collegare altri dispositivi alla porta USB (7) con un cavo USB diverso da una chiavetta USB. Potrebbero verificarsi danni irreparabili.

Impostazioni dei pulsanti

- 1) Pulsante di accensione/spegnimento: tenere premuto per accendere/spegnere; premere brevemente per cambiare modalità di illuminazione.
- 2) Modalità Bluetooth: tenere premuto per attivare la trasmissione BT; premere brevemente per cambiare modalità: Bluetooth/Radio FM/(USB/scheda MicroSD/AUX-In; solo quando connesso)
- 3) -: Pulsante volume - / traccia precedente: tenere premuto per abbassare il volume; premere brevemente per tornare al brano precedente.
- 4) Riproduci/Pausa/Chiama: riproduci e interrompi la musica; Accetta/rifiuta le chiamate.
- 5) +: pulsante volume +/traccia successiva: tenere premuto per aumentare il volume; premere brevemente per passare al brano successivo.

Luce

La luce predefinita è la modalità luce gialla calda. Per passare da una modalità di illuminazione all'altra, attività BT e premere una volta il pulsante di accensione (1).

Sono disponibili 6 diverse modalità di illuminazione. Nota: in modalità FM, la modalità luce sarà l'ultima utilizzata e non potrà essere modificata.

Modalità

Bluetooth

Tieni premuto il pulsante "M" per accedere alla modalità di abbinamento. L'indicatore luminoso (9) lampeggerà in blu e rosso e verrà emesso un segnale acustico. Per associare l'altoparlante al tuo smartphone, tablet o PC, avvia la funzione di ricerca Bluetooth sul tuo dispositivo e collegalo a "**Technaxx TX-264**". Un messaggio vocale dopo la connessione riuscita e l'indicatore luminoso si illuminerà solo di blu.

L'altoparlante si ricollegherà automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato se è raggiungibile.

Nota: per annullare l'abbinamento di un dispositivo, rimuovere la connessione dal dispositivo BT.

Riproduci musica da chiavetta USB o scheda MicroSD

Dopo aver acceso l'altoparlante, inserire l'unità flash USB nella porta USB (7) o una scheda MicroSD nello slot MicroSD (8) sul retro. L'altoparlante riprodurrà automaticamente la musica memorizzata se è acceso.

In modalità di riproduzione, premere brevemente il pulsante successivo (5) o precedente (3) per selezionare i brani. Premere a lungo per regolare il volume.

Premere play/pause (4) per riprodurre o mettere in pausa la musica.

Nota: in modalità di riproduzione Bluetooth, inserire il disco USB/la scheda MicroSD per accedere e riprodurre automaticamente l'USB/MicroSD. È possibile premere il pulsante della modalità (2) per passare nuovamente alla modalità Bluetooth.

Ingresso AUX

Per altri dispositivi musicali compatibili o per il tuo lettore MP3/MP4, utilizza un cavo di linea audio per collegare l'uscita del dispositivo alla porta Aux-In (6) di questo dispositivo, quindi divertiti.

Nota: Salta/riproduci/pausa può essere controllato solo dal dispositivo esterno.

FM Radio

In modalità di riproduzione, premere brevemente il pulsante della modalità (2) per ricercare automaticamente i canali FM. Verranno memorizzati automaticamente nell'ordine in cui si verificano. L'ordine dei canali salvati non può essere modificato.

Premere brevemente il pulsante successivo (5) o precedente (3) per cambiare il canale FM memorizzato.

Nota: per migliorare la ricezione della radio FM, collegare il cavo di ricarica USB-C (incluso) alla porta di ricarica (10) del TX-264 senza collegarlo all'adattatore di ricarica.

Funzione di chiamata

Premere una volta mentre il telefono squilla per accettare le chiamate o tenere premuto per rifiutare le chiamate. Premere due volte per chiamare l'ultima persona da contattare.

Ricarica senza fili

Posizionare il telefono cellulare sul punto di ricarica wireless (() del dispositivo. Il telefono verrà caricato solo con l'alimentatore collegato.

La velocità di ricarica dipende dal telefono e dalla potenza supportata dal caricabatterie utilizzato. **Nota:** controlla prima se il tuo telefono cellulare supporta la ricarica wireless.

Supporto

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643*

(14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: support@technaxx.de

*La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Istruzioni per la pulizia del prodotto

Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto o leggermente umido e privo di lanugine.

Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.

Osservazioni sul prodotto

- I rumori provenienti dal TX-264 potrebbero essere dovuti a un segnale Bluetooth debole. Per evitare rumori, rimanere entro la portata del Bluetooth di ~10 m.
- Evitare di usare il prodotto ad un volume eccessivo così da evitare danni all'udito.
- Abbassare il volume prima di iniziare a riprodurre qualsiasi sorgente sonora, quindi regolarlo sul volume corretto.
- Se si sentono dei rumori dal TX-264 durante la ricarica, potrebbe trattarsi di un'interferenza elettrica nel punto di ricarica wireless. Prova a cambiare la posizione del telefono durante la ricarica.

Avvertenze

- Non smontare il TX-264, potrebbe verificarsi un cortocircuito o un danno.
- Avviso sulla batteria: l'uso improprio della batteria può causare incendi o ustioni chimiche. La batteria potrebbe esplodere in caso di danneggiamento.
- Non modificare, riparare o rimuovere senza una guida professionale.
- Non utilizzare liquidi corrosivi o volatili per la pulizia.
- Non far cadere o scuotere il TX-264, potrebbe rompere i circuiti interni o la meccanica.
- Conservare il TX-264 in un ambiente asciutto e ventilato. Evitare l'umidità elevata e la temperatura elevata. Inoltre, le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo o luce solare diretta.
- Non esporre all'acqua o alla pioggia.
- Tenere il TX-264 lontano dalla portata dei bambini piccoli.

Dichiarazione di conformità



La dichiarazione di conformità UE può essere scaricata direttamente dal nostro sito www.technaxx.de (cliccando su "Konformitätserklärung" in fondo alla pagina).

Smaltimento



Smaltimento degli imballaggi Smaltire l'imballaggio in base al tipo di materiale.

Smaltire il cartone nel raccoglitore della carta, i fogli nella raccolta dei materiali riciclabili.



Smaltimento di vecchie apparecchiature (vale per tutti i paesi membri dell'Unione Europea e per gli altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili). Le vecchie apparecchiature non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! Ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire separatamente i vecchi dispositivi dai rifiuti domestici nel proprio punto di raccolta nel suo comune o distretto. Ciò garantisce che i vecchi dispositivi vengano adeguatamente riciclati e che si evitino effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati dal simbolo qui rappresentato.



Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! In qualità di consumatore, sei obbligato per legge a consegnare tutte le batterie e le batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive*, presso un punto di raccolta nel tuo comune/città o nel commercio, in modo che possano essere smaltite in un modo ecologico. può essere smaltito con delicatezza.

* contrassegnato con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Restituisci il tuo prodotto al tuo punto di raccolta con la batteria installata e solo scarica!

Prodotto in Cina

Distribuito da:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Germania