

Lifenaxx® * Instrukcja obsługi

Elektryczny młynek do kawy LX-063

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i informacje dotyczące bezpieczeństwa.



Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nadzoruj dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.

Prosimy o staranne zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości lub wymiany produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Ciesz się swoim produktem. * Podziel się swoim doświadczeniem i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia - upewnij się, że korzystasz z najnowszej instrukcji obsługi dostępnej na stronie producenta.

Spis treści

Poradnik	2	Jak dostosować grubość mielenia	6
Instrukcje bezpieczeństwa	2	Jak używać	7
Zasady bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów	3	Często zadawane pytania	9
Ostrzeżenia	4	Dane techniczne	9
Zastrzeżenie	4	Wsparcie	9
Cechy	4	Deklaracja zgodności	10
Przegląd produktu	5	Utylizacja	10
Jak ładować	6		

Poradnik

● Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. funkcjonować ● Nie uszkadzaj produktu. Następujące przypadki mogą uszkodzić produkt: Nieprawidłowe napięcia, wypadków (w tym z powodu płynów lub wilgoci), niewłaściwego użycia lub nadużycia produkt wadliwy lub niewłaściwy instalacja, problemy z zasilaniem sieciowym, w tym skoki napięcia lub pioruny uszkodzenie, inwazja przez owady, ingerencja lub modyfikacja produktu przez osoby nieupoważnione do tego celu personel, narażenie na działanie substancji wyjątkowo żrących materiały, wkładanie obcych przedmiotów do jednostka używana z akcesoriami, które nie zostały wcześniej zatwierdzone. ● Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i środkami ostrożności zawartymi w instrukcji obsługi i stosować się do nich.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Aby uniknąć uszkodzenia produktu i obrażeń ciała, nie zanurzaj produktu w wodzie ani innym płynie.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do mielenia palonych ziaren kawy. Nie należy go używać do innych celów.
- Nie należy stosować nadmiernej siły podczas obracania młynka lub próby przyspieszenia procesu mielenia, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
- Aby uniknąć obrażeń, podczas użytkowania trzymaj palce i inne części ciała z dala od rdzenia szlifierskiego.
- Nie należy podejmować prób samodzielnego rozmontowania produktu, gdyż nieautoryzowany demontaż spowoduje utratę gwarancji.
- Nie należy używać tego produktu w pobliżu gazów łatwopalnych lub wybuchowych, wysokich temperatur ani w środowiskach niebezpiecznych.
- Nigdy nie dotykaj produktu mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Produkt może być używany wyłącznie przy napięciu podanym na naklejce.

●Nie umieszczaj produktu na niestabilnej powierzchni. Urządzenie może zostać uszkodzone lub osoby mogą zostać ranne. Wszelkie mocowania należy wykonywać wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta lub uzyskać od producenta.

●Kabel jest osłonięty i izoluje prąd. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na kablu, ponieważ może to spowodować utratę funkcji ochronnej. Unikaj nadmiernego naprężania kabla, szczególnie w gniazdach i wtyczkach.

●Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia, gdyż w niektórych miejscach płynie prąd i kontakt może spowodować pożar lub porażenie prądem.

●Nie należy używać płynnych środków czyszczących ani sprayów czyszczących. Produkt można czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką.

●Nie podłączaj żadnych dodatkowych urządzeń, które nie są zalecane przez producenta.

●Nie należy używać produktu w bezpośrednim świetle słonecznym ani w miejscach, w których temperatura może przekroczyć 50°C przez dłuższy czas.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów

Produkt wykorzystuje akumulatory i można go zabrać wszędzie, gdzie jest potrzebny. Jednak **WSZYSTKIE** akumulatory mogą **WYBUCHNĄĆ, ZAPALIĆ SIĘ i SPOWODOWAĆ OPARZENIA**, jeśli zostaną rozmontowane, przebite, przecięte, zmiażdżone, zwarte, spalone lub wystawione na działanie wody, ognia lub wysokich temperatur, dlatego należy obchodzić się z nimi ostrożnie.

Aby bezpiecznie korzystać z akumulatorów, należy przestrzegać poniższych wskazówek:

● **ZAWSZE** przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących odpadów i recyklingu przy wyrzucaniu zużytych baterii.

● **ZAWSZE** używaj produktu do ładowania akumulatorów.

● **NIGDY** nie umieszczaj akumulatorów w kieszeni, torebce ani innym pojemniku, zwłaszcza jeśli zawierają one przedmioty metalowe.

● **NIGDY** nie przechowuj akumulatorów razem z materiałami niebezpiecznymi lub łatwopalnymi.

● **NIGDY** nie dopuść do zamoczenia akumulatora ani komory baterii – przed, w trakcie i po instalacji. (Pamiętaj, że sam produkt jest odporny na warunki atmosferyczne, w przeciwieństwie do komory baterii i samych baterii.)

● **NIGDY** nie rozbieraj, nie przecinaj, nie zgniataj, nie przebijaj, nie zwieraj, nie wrzucaj baterii do ognia ani wody i nie wystawiaj akumulatora na działanie temperatur powyżej 50°C.

Ostrzeżenia

●Nie rozmontowuj produktu, może to spowodować zwarcie lub uszkodzenie. ●Żywotność baterii skróci się wraz z użytkowaniem. Ładuj baterię przynajmniej raz w miesiącu, aby ją oszczędzać w przypadku, gdy produkt nie będzie używany przez dłuższy czas. ●Ostrzeżenie dotyczące baterii: Niewłaściwe użycie baterii może spowodować pożar lub oparzenia chemiczne. Bateria może wybuchnąć w przypadku uszkodzenia . ●Nie modyfikuj, nie naprawiaj ani nie usuwaj bez profesjonalnej porady. ●Nie używaj żrących lub lotnych płynów do czyszczenia. ●Nie upuszczaj ani nie potrząsaj urządzeniem, może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych płytek drukowanych lub mechanizmów. ●Trzymaj urządzenie z dala od małych dzieci.

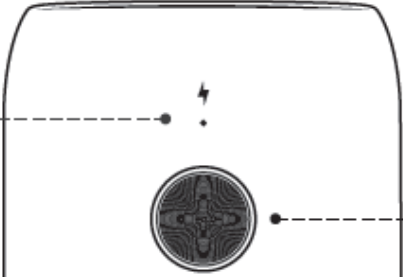
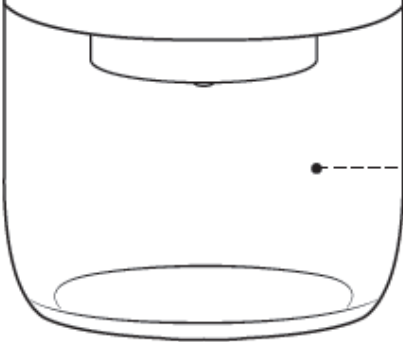
Zastrzeżenie

● W żadnym wypadku Technaxx Deutschland nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne lub następne zagrożenia dla mienia lub życia, niewłaściwe przechowywanie lub jakiegokolwiek inne skutki wynikające z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania ich produktów.

Cechy

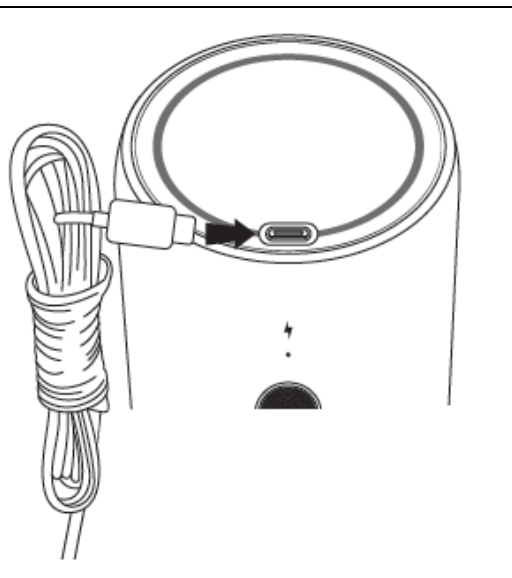
- Profesjonalny stożkowy młynek ceramiczny sprawia, że proces mielenia jest bardziej szczegółowy, a zmielona kawa bardziej jednorodna.
- Zewnętrzna regulacja, łatwa i wygodna, bez kontaktu z mieloną kawą
- Precyzyjna regulacja grubości mielenia, dostosuj stopień zmielenia do każdego rodzaju kawy
- Zasilany baterią litową, z portem ładowania typu C i wskaźnikiem ładowania
- Naciśnij raz, aby zmielić, wyłączy się automatycznie po zakończeniu
- Zatrzymuje się automatycznie w przypadku zacięcia
- Trzystopniowa konstrukcja, całe ciało można zdemontować w celu czyszczenia
- Okrągły design z wykwintną fakturą

Przegląd produktu

 1	1 Gniazdo ładowania
 2	2 Kontrolka świetlna
 3	3 Przycisk WŁ./WYŁ.
 4	4 Pojemnik na ziarna kawy
 5	5 Pierścień regulacyjny / grubość mielenia
 6	6 Pojemnik na kawę mieloną

Jak ładować

- Podłącz kabel ładujący typu C do adaptera USB, podłącz adapter do gniazdka elektrycznego w pomieszczeniu i włóż wtyczkę typu C kabla ładującego do portu ładowania znajdującego się na górze młynka, upewniając się, że jest ona całkowicie włożona.
- Podczas ładowania będzie świecić się kontrolka akumulatora.
- Po pełnym naładowaniu kontrolka akumulatora zgaśnie.
- Pełne naładowanie trwa około 3,5 godziny.



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy upewnić się, że zasilacz, wtyczka kabla ładującego i port ładowania w urządzeniu są całkowicie suche.
- Zawsze upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania, jeśli ma być pozostawione bez nadzoru. Przed każdym użyciem sprawdź, czy urządzenie i przewód są w dobrym stanie. Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony.
- Adapter nie jest dołączony do tego produktu. Ładuj za pomocą adapterów UL/GS lub równoważnych, zatwierdzonych pod kątem bezpieczeństwa, o napięciu wyjściowym 5 V DC
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii: jeśli lampka kontrolna miga podczas użytkowania, oznacza to niski poziom naładowania baterii. Naładuj szlifierkę tak szybko, jak to możliwe.
- Jest to produkt zasilany akumulatorem litowo-jonowym. Jeśli nie jest używany, zaleca się ładowanie go co trzy miesiące w celu zapewnienia żywotności akumulatora.

Jak dostosować grubość mielenia

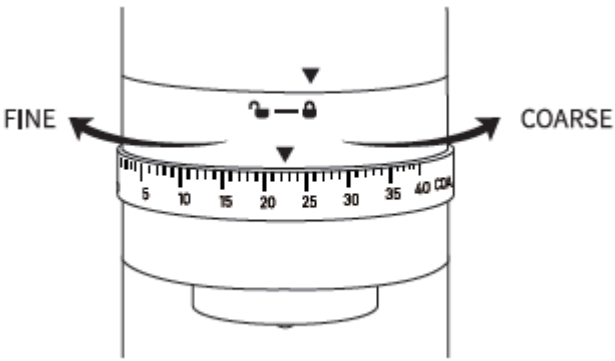
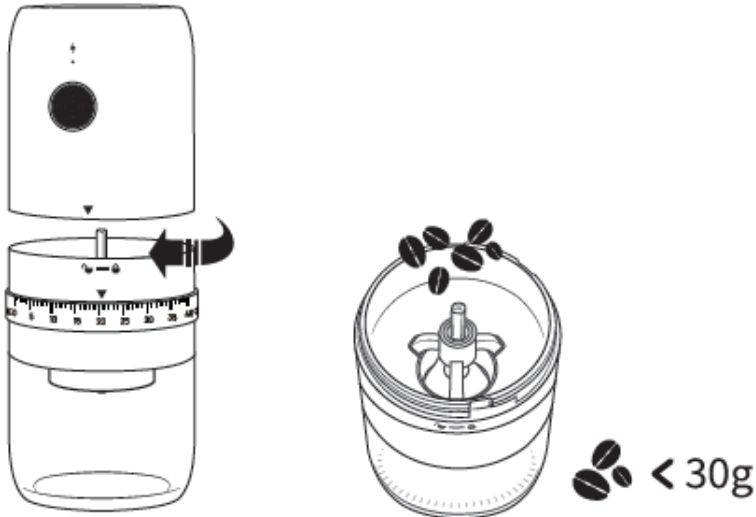
- Obróć w lewo, aby uzyskać grubsze mielenie (40), lub w prawo, aby uzyskać drobniejsze mielenie (0) . Łącznie dostępnych jest 40 ustawień.
- Nie należy stosować nadmiernej siły przy dokręcaniu młynka na ustawieniu 0 lub 40.

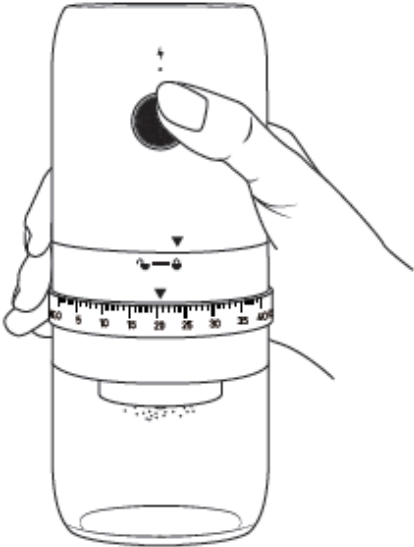
Wyrównaj „ ▲ ” z „0” jako punktem początkowym. Obróć w lewo, aby dostosować stopień zmielenia z drobnego na gruby. Poniżej przedstawiono sugerowane ustawienia dla różnych metod parzenia.

Espresso	Kawiarka	Zalać	prasa francuska
			
0-5	5-10	10-20	20-25

*Powyższe ustawienia mielenia są przybliżone i mają charakter wyłącznie informacyjny. Dostosuj na podstawie rzeczywistego użycia.

Jak używać

Obracając pierścień regulacyjny, dostosuj grubość mielenia do swojej metody parzenia i preferencji smakowych.	
Otwórz pojemnik na ziarna kawy, obracając go zgodnie z oznaczeniem na obudowie, wsyp odmierzoną ilość ziaren kawy (mniej niż 30 g na raz) do pojemnika, a następnie szczelnie zamknij jednostkę główną.	

Naciśnij przycisk, aby rozpocząć automatyczne mielenie. Maszyna zatrzyma się automatycznie po zakończeniu mielenia. Możesz również ręcznie zatrzymać mielenie, naciskając przycisk.	
Wyjmij dolny pojemnik na proszek, obracając go, i wysyp zmieloną kawę.	

OSTRZEŻENIA

- Zaleca się czyszczenie młynka szczotką. Nie myj go wodą. Zewnętrzną część można przetrzeć wilgotną szmatką. Przed ponownym montażem upewnij się, że wszystkie części są całkowicie suche.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Nie należy stosować nadmiernej siły podczas obracania pierścienia regulowanego.
- Nie rozmontowuj pierścienia regulowanego.
- Jeśli żarna młynka utkną podczas regulacji stopnia zmielenia, przekręć pierścień regulacyjny przeciwnie do ruchu wskazówek zegara kilka razy, ustaw grubsze zmielenie i naciśnij przycisk zasilania, aby aktywować silnik i uwolnić żarna młynka. Uwaga: Ta sytuacja jest spowodowana właściwościami żarna ceramicznego i nie jest problemem jakościowym. Nie ma to wpływu na normalne użytkowanie.

Uwaga: Nie czyść korpusu głównego bezpośrednio wodą. Zaleca się przetrwanie go miękką, wilgotną ściereczką. Po czyszczeniu upewnij się, że wszystkie części są całkowicie suche przed ponownym montażem.

Często zadawane pytania

Jeśli po naciśnięciu przycisku zasilania nie ma żadnej reakcji lub młynek zatrzymuje się w trakcie mielenia, sprawdź następujące kwestie:

→ Może to być spowodowane niskim poziomem naładowania baterii. Naładuj produkt i spróbuj ponownie (nie używaj podczas ładowania).

→ Jeśli młynek zatrzyma się automatycznie w trakcie procesu, może to być spowodowane zmianami w stopniu palenia ziaren kawy. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, a urządzenie będzie pracować przez ponad 3 minuty, aż wszystkie ziarna zostaną zmielone. Możesz również nacisnąć przycisk, aby zatrzymać w dowolnym momencie.

→ Jeśli podczas mielenia usłyszysz nietypowe dźwięki, wstrzymaj młynek, przekręć pierścień regulacyjny przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby wyregulować stopień zmielenia, i spróbuj ponownie.

Jeżeli powyższe kroki nie rozwiążą problemu, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania pomocy w naprawie.

Dane techniczne

Moc znamionowa	25 W
Zasilacz	USB-C 5V / 2A
Moc wejściowa	10 W
Bateria	Litowo-jonowy 18650, 1800mAh, 3,7V
Rozmiar pojemnika na fasolę	25 ± 5g
Rozmiar pojemnika na proszek	70 ± 5g
Etapy mielenia	0-40 (1 krok)
Materiał szlifierski	Ceramiczny
Tworzywo	ABS, AS
Waga i wymiary	420 g / (dł.) 18,6 x (szer.) 8,3 x (wys.) 8,3 cm
Zawartość opakowania	1x Elektryczny młynek do kawy LX-063, 1x Szczotka, 1x Kabel USB, 1x Instrukcja obsługi

Wsparcie

Numer telefonu do wsparcia technicznego: **01805 012643**

(14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 13:00 oraz 14:00 do 17:00.

W przypadku nieprawidłowości i wypadków prosimy o kontakt: **gpsr@technaxx.de**

Deklaracja zgodności



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG niniejszym oświadcza, że urządzenie typu LX-060 Prod. ID.:5324 jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.technaxx.de/reseller

Utylizacja



Likwidacja opakowania Opakowanie należy poddać likwidacji w sposób zależny od jego rodzaju.

Tekturę i karton należy wyrzucić wraz z makulaturą. Folię należy przekazać do zbiórki surowców wtórnych.



Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/ bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi!



Konsument jest prawnie zobowiązany do oddania wszystkich baterii i akumulatorów, niezależnie od tego, czy zawierają one szkodliwe substancje*, w punkcie zbiórki w gminie/mieście lub w sklepie, aby można je było zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. można łagodnie zutylizować.

* oznaczone: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Produkt należy zwrócić do punktu zbiórki surowców wtórnych z zainstalowanym akumulatorem tylko w stanie rozładowanym!

Made in China

Rozprowadzane przez:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Konrad-Zuse-Ring 16-18,

61137 Schöneck, Niemcy

Elektryczny młynek do kawy LX-063