




Bibi&Tina
KIDS-WATCH

Gebrauchsanleitung

An-/Auschalten der KIDS-Watch:

Zum An- und Ausschalten der Uhr bitte den Knopf links an der Uhr 3 Sekunden drücken.

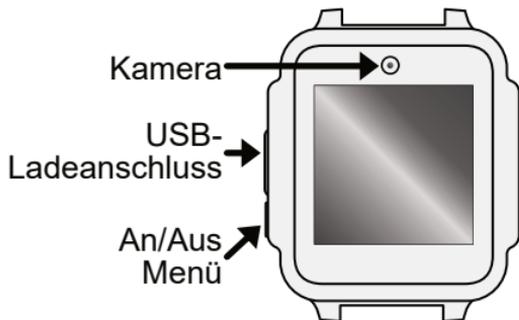

Zifferblätter:

Es gibt zwei analoge und zwei digitale Zifferblätter. Um den angezeigten Uhrenstil zu wechseln, bitte lange auf die Mitte der Uhr drücken und halten.

Hauptmenü:

In eine beliebige Richtung streichen, um das Menü zu öffnen. Um das Menü zu verlassen, kurz den An/Aus-Knopf drücken oder nach rechts wischen.

Statusanzeige:

In der Statusanzeige kann der Alarm, der Tonstatus und der Batteriestatus abgelesen werden.

	ALARM IST AKTIVIERT
	GERÄTE-TON IST AN
	BATTERIE-STATUS

Batterie aufladen: Bitte nur unter Aufsicht eines Erwachsenen!

- Die Schutzkappe links über dem An-/Aus-Schalter vorsichtig öffnen.
- Das mitgelieferte Ladekabel vorsichtig mit der schmalen Seite einstecken.
- Das große Ende mit einer herkömmlichen USB-Buchse mit dem Stromanschluss verbinden (an einem Computer oder einem handelsüblichen USB-Ladeadapter).
- Nachdem die Uhr vollständig aufgeladen ist, bitte das Ladekabel zuerst von der Stromquelle entfernen, dann von der Uhr.

Spiele:



Vogelhüpfen

Links oder rechts den Bildschirm berühren, um mit dem größeren Vogel über den Kleineren zu hüpfen.




Fliegender Vogel

Um den Vogel durch die Öffnung zu steuern, den Bildschirm berühren.



Pinball Hit Bricks

Durch linkes und rechtes Berühren des Bildschirms die Ebene steuern, um die Bälle auf die Blöcke zu lenken.

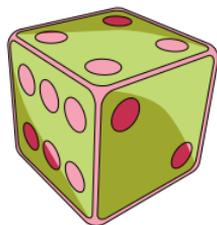

Kamera:




- Drücke das Kamerasymbol im Menü, um in den Kameramodus zu gelangen.
- Drücke das Aufnahmesymbol der Kamera, um ein Bild zu machen
- Drücke das Speichern-Symbol, um das Bild zu speichern. Oder die Mülltonne  , um das Bild zu löschen.

Kamerafilter:

Es gibt 10 lustige Filter, die mit den Pfeiltasten im Kameramodus gewechselt werden können.

Video:

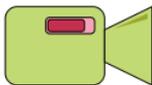

- Drücke das Videosymbol im Menü, um in den Videomodus zu gelangen.
- Drücke das Aufnahmesymbol der Videokamera, um ein Video zu erstellen.
- Drücke das Aufnahmesymbol erneut, um das Video anzuhalten.

- Zum Speichern muss das Speichersymbol rechts unten gedrückt werden.
- Die Wiedergabe kann direkt über das Galerie-Icon erfolgen oder durch Drücken auf das Album im Menü.



Schritte:



Dies ist ein einfacher Schrittzähler zum Zählen der Bewegungen. Diese Funktion dient ausschließlich dem Spaß und ist kein präzises Messinstrument. Die Uhr sollte für höchste Genauigkeit am Handgelenk getragen werden.

- Drücke auf das Startsymbol,  um den Schrittzähler zu starten. Durch Drücken des Stoppsymbols wird die Aufzeichnung angehalten .
- Drücke auf das Reset-Symbol,  um den Zähler auf Null zurückzusetzen.
- Die zurückgelegte Strecke und der Kalorienverbrauch werden hier angezeigt.

Aufnahme-Modus:



Im Aufnahme-Modus kann eine Tonaufzeichnung erstellt werden. Dazu auf den **REC**-Knopf drücken und die Aufnahme startet. Zum Anhalten der Aufnahme erneut **REC** drücken.

Zum Abspielen die Tonaufnahme mit den Pfeiltasten auswählen und auf Play  drücken.

Durch Drücken auf die Mülltonne  wird die Aufnahme gelöscht.

Alarm:



Zunächst die gewünschte Uhrzeit einstellen.

Alarmton durch Drücken des Glocken-Icons  auswählen:

Es gibt 3 verschiedene Alarmtöne zur Auswahl.

Sanduhr/Timer:



Gewünschte Dauer einstellen und bestätigen.

Stopp oder Schlummern:

Stopp beendet den Alarm, Schlummern verzögert den Alarm um weitere 5 Minuten.


Stoppuhr:



Zu Beginn der Zeitmessung Start  drücken. Zum Pausieren erneut drücken.

Zum Zurücksetzen  drücken.

Taschenrechner:

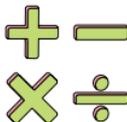

Tippe deine Rechenaufgabe ein (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division).

Drücke auf das Gleichzeichen , um das Ergebnis anzuzeigen.

Mit  wird die letzte Eingabe gelöscht.

Einstellungen:



Durch Drücken auf das Option-Icon werden die Einstellungen aufgerufen. Um Einstellungen vorzunehmen, auf das  -Icon drücken oder - und + wählen.



Hintergrund wechseln



Helligkeit einstellen



Datum einstellen



Uhrzeit einstellen



Lautstärke ändern



Speicher wählen



UHR (interner Speicher) oder
KARTE (MicroSD Karte)* auswählen.

Speicher zeigt den aktuell freien Speicherplatz an.


***MicroSD Karte muss eingesetzt werden.**

MicroSD Karte einsetzen:

Akkudeckel vorsichtig entfernen.

Akku vorsichtig herausnehmen und die MicroSD-Karte mit den Kontakten nach unten einschieben.

(Unterstützt MicroSD-Karten bis 32GB)

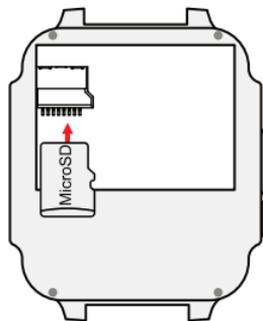

Zurücksetzen:

Unter Option Zurücksetzen auswählen.

Telefonsperrcode: 1122 eingeben.

Zurücksetzen mit Ja bestätigen, um die Kids-Watch auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

(Achtung: Auf der Uhr gespeicherte Dateien werden gelöscht)

Für Kinder ab 6 Jahren geeignet

© 2020 KIDDINX Studios GmbH, Berlin

Lizenz durch KIDDINX Media GmbH, Berlin

www.bibiundtina.de



BibiundTinaTV



@bibiuundtina_original



Bibi & Tina

Sicherheitshinweise:

- Umbau oder Modifikation des Produkts beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- Alle Änderungen und Reparaturen am Gerät oder Zubehör sind ausschließlich vom Hersteller oder von Personen, die ausdrücklich vom Hersteller autorisiert wurden, durchzuführen.
- Das eigenständige Öffnen des Produkts und die Durchführung etwaiger Reparaturen ist nicht gestattet! Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um. Es kann durch Stöße, Schläge oder bereits durch das Herunterfallen aus geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit, Nässe und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Angaben können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden.
- Erhitzen Sie den Akku niemals über 60°C, lassen ihn nicht fallen und werfen ihn nicht ins Feuer. Es besteht Explosionsgefahr/Brandgefahr!
- Die Akkuklemmen nicht kurzschließen.
- Setzen Sie den Akku keiner mechanischen Belastung aus. Achten Sie darauf, dass der Akku nicht herunterfällt, Stößen ausgesetzt ist sowie gebogen, verdreht oder zerlegt wird.
- Sollte der Akku überhitzen, unterbrechen Sie unverzüglich den Ladevorgang. Ein Akku, der während des Ladevorgangs überhitzt oder sich verformt, ist defekt und sollte nicht mehr verwendet werden.
- Der Akku darf niemals vollständig entladen werden, da dies eine Verkürzung seiner Nutzungsdauer nach sich zieht.
- Reinigen Sie das Band bitte regelmäßig mit warmem Wasser und Seifenlauge. So können Sie Verfärbungen im Laufe der Zeit vorbeugen.
- Wenn der Akku gelagert werden muss, wird empfohlen, ihn mit 30% seiner Ladekapazität aufzubewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Ideale Lagerungstemperatur: 10–20°C.
- Halten Sie das Produkt von Kleinkindern fern.

Garantie 2 Jahre ab Kaufdatum



Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland



Warnhinweis! Erststickungsgefahr. Kleine Teile.