

Technaxx ® * Käyttöopas Käsikampi ja aurinkoradio TX-238

Löydät yksityiskohtaisen käyttöohjeen osoitteesta www.technaxx.de/products

Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa lue käyttöohjeet ja turvallisuustiedot huolellisesti.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita, tai henkilöiden, joilla ei ole kokemusta tai tietoa, käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai ole opastanut heitä laitteen käytössä. Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki tällä laitteella.

Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti myöhempää tarvetta tai tuotteen jakamista varten. Tee samoin tämän tuotteen alkuperäisille lisävarusteille. Takuutapauksissa ota yhteyttä jälleenmyyjään tai liikkeeseen, josta ostit tämän tuotteen.

***Nauti tuotteestasi * Jaa kokemuksesi ja mielipiteesi jostakin
tunnetut internetportaalit.***

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta - varmista, että käytät valmistajan verkkosivustolla saatavilla olevaa uusinta käyttöopasta.

Tukea

Teknisen tuen palvelunumero: **01805 012643*** (14 senttiä/minuutti Saksan lankaverkosta ja 42 senttiä/minuutti matkapuhelinverkosta). Maksuton sähköposti:

support@technaxx.de

Tukipuhelin on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00–13.00 ja 14.00–17.00.

Hoito ja huolto • Pyyhi laitteen

ulkopinta pehmeällä, kostealla liinalla.

- Pyyhi pehmeällä, kostealla liinalla.
- Puhdista lampun linssi tavallisella linssinpuhdistusaineella tai silmälasienpuhdistusaineella siivooja
- Älä käytä voimakkaita, hankaavia tai liuotinpohjaisia aineita puhdistus.
- Radio ei ole täysin vedenpitävä, ainoastaan IPX3-luokituksen mukaisesti standardi. ÄLÄ upota veteen!

- Jos et ole käyttänyt radiota yli 60 päivään tai käytät sitä ensimmäistä kertaa, lataa se kammella tai lataa 3–5 minuuttia auringonvalossa sisäisen akun aktivoimiseksi. sisäinen akku on aktivoitu.

Takuu 2 vuotta

Ominaisuudet

AM/FM-radio

Superkirkas LED-taskulamppu

USB-A-lähtö mobiililaitteiden lataamiseen

Aurinkopaneeli

Käsikampi

Käsihihna

Radioantenni täydelliseen vastaanottoon

Tekniset tiedot

Taajuusalue	AM 520–1710 kHz FM 87-108MHz
Mitat	130 x 50 x 60 mm
Paino	220 g
Tuotteen materiaali	ABS/PC/PVC
Virrankulutus	3 W (enintään)
Käyttöjännite	2,7–4,2 V
Lähtöjännite/virta	5 V / 900 mA
Vedenkestävyystaso	IPX-3
LED-taskulamppu	1W
Virtalähde	3,7 V / 2000 mAh 18650 litium-ioni
Pakkauksen sisältö	Aurinkoradio, rannehihna, USB-kaapeli, käyttöohje
Lataus:	~2,5h kampivoimalla, ~50h aurinkoenergialla
Suoritus aika:	~20–40 tuntia

Käyttö

Käännä äänenvoimakkuuden säädintä myötäpäivään käynnistääksesi radion ja

Säädä äänenvoimakkuutta. Valitse AM tai FM eri radiotaajuusalueille.


Paremmen vastaanoton saavuttamiseksi vedä radioantenni ulos.

Viritä asema kääntämällä "Viritin"-valitsinta.

Vihreä valo (TUN) palaa, kun kuuluvuus on hyvä.

Taskulampun

käyttö Paina laitteen päällä olevaa painiketta kytkeäksesi taskulampun päälle tai pois päältä.

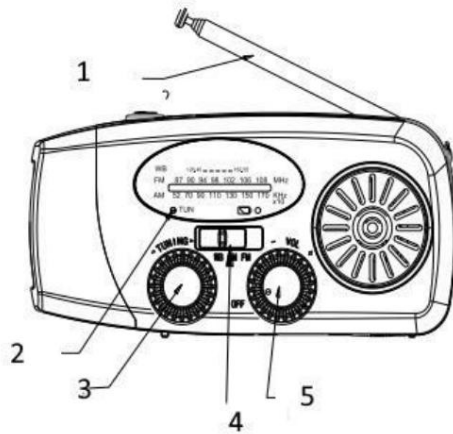

1	Antenni
2	Taajuusalue
3	Aseta asema
4 AM	FM 5
	Äänvoimakkuus päälle/pois

Sähköntuotanto

A. AURINKOenergia

Aseta radio keskikirkkaaseen auringonvaloon noin 10–12 tunniksi. Punainen latausvalo osoittaa, kun laite latautuu.

B. Käsikampi

Seuraavia latauskertoja varten käännä kampea noin 1 minuutin ajan (noin 130 kierrosta minuutissa). Tämä antaa sinulle 15–20 minuuttia jatkuvaa valoa kaikilla 3 LED-lampulla tai myös 15–20 minuuttia radiotoimintaa keskimääräisellä äänenvoimakkuudella.

Jos lataat matkapuhelimen, saat noin 3–4 minuuttia puheaikaa.

Avaa kampi. Käännä

kampea 3–5 minuuttia (suunnalla ei ole väliä) ladataksesi sisäisen akun aluksi tai jos akkua ei ole ladattu yli 60 päivään.

Punainen valo palaa, kun käytät kampea.

C. Lataus USB-portin kautta

Kytke latauskaapelin toinen pää Micro USB -liitäntään ja toinen pää esimerkiksi tietokoneen USB-porttiin. Punainen valo palaa, kun NI-MH-akku latautuu.

Lataa matkapuhelimesi, MP3-soittimesi jne.:

Tämä aurinkokäyttöinen radio voi ladata USB-laitteita radion litiumioniakulla tai pyörittämällä sitä nopeudella 130–150 RMP/minuutti.

Kytke latauskaapelin toinen pää USB-porttiin ja toinen pää

ladattavaan laitteeseen.

Huomautus:

- Tämä ominaisuus on tarkoitettu vain USB-laitteiden lataamiseen hätätilanteessa. Älä käytä sitä tavallisena varavirtalähteenä.
- Mukana toimitettu latauskaapeli on tarkoitettu vain Micro USB/iPhone-laitteiden lataamiseen (sovittimella). Muut USB-laitteet tulee ladata alkuperäisellä latauskaapelilla.

LATAUSSULAKE

Punainen valo sammuu, kun radio on latautunut.

PURKAUSSULAKE:

Kun akku yllilatautuu tai havaitaan oikosulku, USB-lähtö deaktivoituu automaattisesti.

Varoitukset ja huomiotavaa

• Laitteen käyttöä elämää ylläpitävissä sovelluksissa, joissa laitteen vikaantumisen voidaan kohtuudella odottaa aiheuttavan elämää ylläpitävän laitteiston vikaantumisen tai vaikuttavan merkittävästi sen turvallisuuteen tai tehokkuuteen, ei suositella. • Älä käytä laitetta syttyvän anestesia-aineen ja ilman, hapen tai ilokaasun seoksen läsnä ollessa, eikä myöskään syttyvien materiaalien, höyryjen tai kaasujen lähellä. • Koska laite vaatii riittävän ilmanvaihdon käytön aikana, älä tuki tuuletinta tai jäähdytysaukkoja äläkä peitä laitetta. Älä käytä laitetta auton lämmitysventtiilien lähellä tai suorassa auringonvalossa. •

Pidä laite aina kuivana ja irrota se pistorasiasta, kun sitä ei käytetä. • Sammuta liitetyt laitteet ennen (!) moottorin käynnistämistä. ÄLÄ kytke ylijännitesuojaa, linjasovitinta tai UPS-järjestelmää laitteeseen. Jos liität verkkovirtajatkokojohtoja, käytä paksuinta käytännöllistä paksuusmittaria. • Ennen akkulaturin tai sovittimen kytkemistä tarkista sen käyttöohjeesta, että laitteen tekniset tiedot vastaavat ulkoisen akkulaturin tai sovittimen suosituksia.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi pyytää seuraavasta osoitteesta: www.technaxx.de/ (alapalkissa "Vaatimustenmukaisuusvakuutus").

Hävittäminen



Pakkauksen hävittäminen. Lajittele pakkausmateriaalit tyypin mukaan hävitettäessä.

Hävitä pahvi ja kartonki paperinkeräykseen. Foliot tulee toimittaa kierrätysmateriaalien keräykseen.



Vanhojen laitteiden hävittäminen (Koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen keräys (kierrätettävien materiaalien keräys) Vanhoja laitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana! Jokaisen kuluttajan on lain mukaan hävitettävä vanhat, käyttökelvottomat laitteet erikseen talousjätteestä, esimerkiksi kunnan tai alueen keräyspisteessä. Näin varmistetaan, että vanhat laitteet kierrätetään asianmukaisesti ja että vältetään ympäristölle aiheutuvat kielteiset vaikutukset. Tästä syystä sähkölaitteet on merkitty tässä näkyvällä symbolilla.



Paristoja ja ladattavia akkuja ei saa hävittää talousjätteen mukana! Kuluttajana sinulla on lain mukaan velvollisuus hävittää kaikki paristot ja ladattavat akut, riippumatta siitä, sisältävätkö ne haitallisia aineita* vai eivät, paikkakuntasi/kaupunkisi keräyspisteessä tai jälleenmyyjän kautta varmistaaksesi, että paristot voidaan hävittää ympäristöystävällisellä tavalla. Merkitty: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy. Palauta tuote keräyspisteeseen täysin tyhjentyneen akun kanssa.

Valmistettu Kiinassa

Jakelija:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Saksa