

MusicMan®* Manuale d'istruzione

Altoparlante Bluetooth BT-X66

Prima di utilizzare il dispositivo é necessario leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza.

Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite sull'uso di questo dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con il dispositivo.

Conservare con cura il presente manuale di istruzioni per future consultazioni o per la condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali di presente prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Goditi il tuo prodotto. * Condividi la tua esperienza e la tua opinione su uno dei più noti portali internet.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso; accertarsi di utilizzare il manuale più recente disponibile sul sito Web del produttore.


Particolarità

- Bluetooth V5.3
- Pannello frontale LED RGB
- Microfono integrato per le telefonate
- Riproduzione musicale anche dall'unità USB
- Radio FM integrata
- Porta per microSD fino a 32 GB
- Funzione Line-In

Specificazioni tecniche

Versione Bluetooth	V5.3
Bluetooth	Distanza di trasmissione ~10 m (spazio aperto); banda di frequenza 2,4 GHz; potenza di trasmissione irradiata max. 2,5 mW
Funzioni	Luce disco, Bluetooth, AUX-IN, USB, MicroSD, radio FM, vivavoce
Potenza di uscita dell'altoparlante/dimensioni/frequenza/impedenza	2x 5 W / Ø52 mm / 168 Hz-18 kHz / 4 Ω
S/N	≥ 85dB
Distorsione	≤ 0,5%
Codec audio	BR, EDR, BLE
Frequenza radio	87,5-108 MHz
Jack audio	3,5 mm
Supporto USB/MicroSD	Fino a 32GB (FAT32)
Tipo di file USB/MicroSD	MP3
Durata della batteria	Fino a 4 ore (volume medio)
Tempo di carica	Circa 4 ore
Alimentazione elettrica	5 V/1 A
Batteria	Batteria ai polimeri di litio da 1800 mAh 3,7 V
Interfaccia di ricarica	USB-C
Temperatura di esercizio	-10°C fino a +50°C
Materiale	Plastica ABS, silicone, tessuto
Peso/dimensione	685,5 g / 24,8 x Ø 7,5 cm
Contenuto della confezione	MusicMan® altoparlante Bluetooth BT-X66, cavo di ricarica, manuale d'istruzione

Panoramica Prodotto

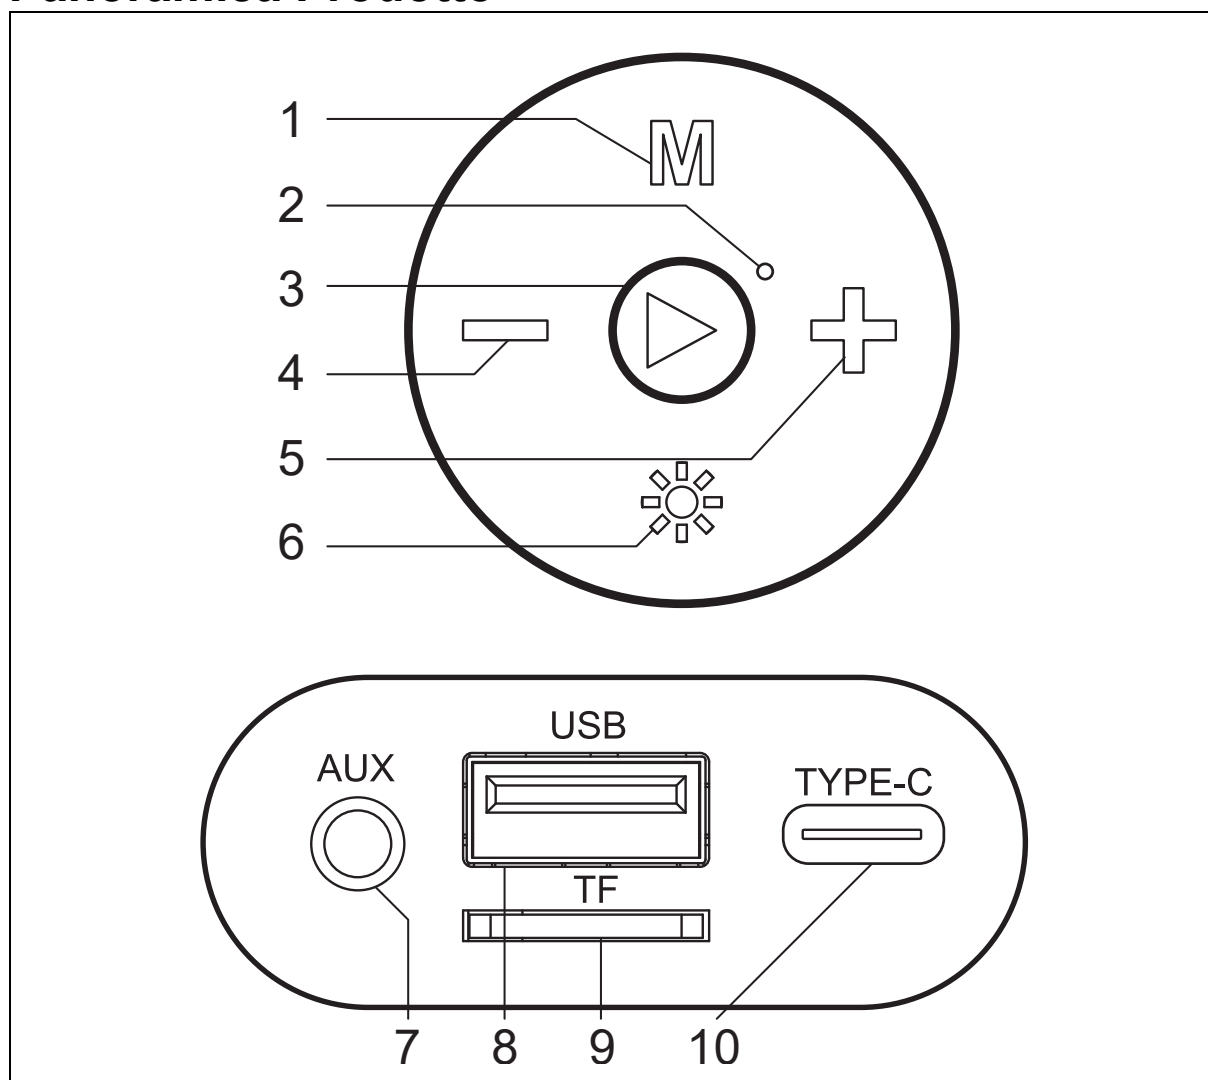

1 Pulsante modalità	2 LED di ricarica e indicatore
3 Accensione/spegnimento/riproduzione/pausa	4 Precedente / Volume -
5 Avanti / Volume +	6 Modalità luce/luce spenta
7 Ingresso AUX	8 Porta USB (solo dati)
9 Slot per microSD	10 di ricarica (USB-C)

In carica

Si prega di caricare completamente il BT-X66 con il cavo di ricarica USB-C incluso prima del primo utilizzo. Collega il cavo di ricarica alla porta USB-C (10) dell'altoparlante e l'altra estremità a una presa USB di un caricabatterie* (consigliato 5 V/1 A, *non incluso).

L'indicatore LED si accenderà. Si spegne quando è completamente carico. (Si consiglia di spegnere l'altoparlante durante la ricarica, altrimenti richiederà più tempo). È completamente carico dopo circa 4 ore.

Avvertenza : il dispositivo non dispone della funzione power bank. È vietato caricare altri dispositivi o collegare altri dispositivi con un cavo USB diverso da una chiavetta USB. Potrebbero verificarsi danni irreparabili.

Impostazioni dei pulsanti

- Pulsante di accensione/spegnimento: tenere premuto per accendere/spegnere; premere brevemente per riprodurre/mettere in pausa. In modalità FM, premere brevemente questo pulsante per cercare le stazioni. Per le chiamate in arrivo: rispondi/riaggancia.
- +: pulsante volume +/traccia successiva: tenere premuto per aumentare il volume; premere brevemente per passare al brano successivo. In modalità FM, premere brevemente questo pulsante per passare alla stazione successiva.
- -: Pulsante volume - / traccia precedente: tenere premuto per abbassare il volume; premere brevemente per tornare al brano precedente. In modalità FM, premere brevemente questo pulsante per passare alla stazione precedente.
- Pulsante M: premere per modificare le modalità: Bluetooth / FM / MicroSD / USB / Aux-in.

Bluetooth

Dopo l'accensione, l'altoparlante si trova automaticamente nello stato di accoppiamento (indicatore LED blu lampeggiante). Per associare l'altoparlante al tuo smartphone, tablet o PC, avvia la funzione di ricerca Bluetooth sul tuo dispositivo e collegalo a "**MusicMan BT-X66**".

L'altoparlante si ricollegherà automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato se è raggiungibile. Si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti se non si verifica alcuna connessione.

Riproduci musica da chiavetta USB o scheda MicroSD

Dopo aver acceso l'altoparlante, inserire l'unità flash USB nella porta USB (8) o una scheda MicroSD nello slot MicroSD (9) sotto il coperchio. L'altoparlante riprodurrà automaticamente la musica memorizzata se è acceso.

In modalità di riproduzione, premere brevemente il pulsante successivo (5) o precedente (4) per selezionare i brani. Premere a lungo per regolare il volume.

Premere play/pause (3) per riprodurre o mettere in pausa la musica.

Nota: in modalità di riproduzione Bluetooth, inserire il disco USB per accedere e riprodurre automaticamente l'USB/MicroSD. È possibile premere il pulsante della modalità (1) per passare nuovamente alla modalità Bluetooth.

FM Radio

In modalità di riproduzione, premere brevemente il pulsante riproduzione/pausa (3) per ricercare automaticamente i canali FM.

Verranno memorizzati automaticamente nell'ordine in cui si verificano. L'ordine dei canali salvati non può essere modificato.

Premere brevemente il pulsante successivo (5) o precedente (4) per cambiare il canale FM memorizzato.

Nota: per migliorare la ricezione della radio FM, collegare il cavo di ricarica USB-C (incluso) alla porta di ricarica.

Ingresso AUX

Per altri dispositivi musicali compatibili o per il tuo lettore MP3/MP4, utilizza un cavo di linea audio per collegare l'uscita del dispositivo alla porta Aux-In (7) di questo dispositivo, quindi divertiti.

Nota: Salta/riproduci/pausa può essere controllato solo dal dispositivo esterno.

Supporto

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643*

(14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: support@technaxx.de

*La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Cura

Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto o leggermente umido e privo di pelucchi.

Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.

Appunti

- I rumori provenienti dal BT-X66 potrebbero essere dovuti a un segnale Bluetooth debole. Per evitare rumori, rimanere entro la portata del Bluetooth di ~10 m.
- Evitare l'esposizione prolungata a un volume eccessivo che potrebbe causare danni all'udito indotti dal rumore.
- Abbassare il volume prima di iniziare a riprodurre qualsiasi sorgente sonora, quindi regolarlo sul volume corretto.

Avvertenze

- Non smontare il BT-X66, potrebbe verificarsi un cortocircuito o un danno.
- Avviso sulla batteria: l'uso improprio della batteria può causare incendi o ustioni chimiche. La batteria potrebbe esplodere in caso di danneggiamento.
- Non modificare, riparare o rimuovere senza una guida professionale.
- Non utilizzare liquidi corrosivi o volatili per la pulizia.
- Non far cadere o scuotere il BT-X66, potrebbe rompere i circuiti interni o la meccanica.
- Conservare il BT-X66 in un ambiente asciutto e ventilato. Evitare l'umidità elevata e la temperatura elevata. Inoltre, le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo o luce solare diretta.
- Non

esporre all'acqua o alla pioggia. •Tenere il BT-X66 lontano dalla portata dei bambini piccoli.

Dichiarazione di conformità



La dichiarazione di conformità UE può essere scaricata direttamente dal nostro sito www.technaxx.de (cliccando su "Konformitätserklärung" in fondo alla pagina).

Smaltimento



Smaltimento degli imballaggi Smaltire l'imballaggio in base al tipo di materiale.

Smaltire il cartone nel raccoglitore della carta, i fogli nella raccolta dei materiali riciclabili.



Smaltimento di vecchie apparecchiature (vale per tutti i paesi membri dell'Unione Europea e per gli altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili). Le vecchie apparecchiature non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! Ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire separatamente i vecchi dispositivi dai rifiuti domestici nel proprio punto di raccolta nel suo comune o distretto. Ciò garantisce che i vecchi dispositivi vengano adeguatamente riciclati e che si evitino effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati dal simbolo qui rappresentato.



Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! In qualità di consumatore, sei obbligato per legge a consegnare tutte le batterie e le batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive*, presso un punto di raccolta nel tuo comune/città o nel commercio, in modo che possano essere smaltite in un modo ecologico. può essere smaltito con delicatezza.

* contrassegnato con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Restituisci il tuo prodotto al tuo punto di raccolta con la batteria installata e solo scarica!

Prodotto in Cina

Distribuito da:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Germania