

Technaxx® * Manuel d'utilisation

Caméra IP Wi-Fi Tuya 2MP TX-339

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité.



Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou formées à l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement ou échanger le produit. Faites de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Profitez de votre produit. * Partagez votre expérience et votre opinion sur l'un des portails Internet bien connus.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis - veuillez vous assurer que vous utilisez le dernier manuel disponible sur le site web du fabricant.

Table des matières

Conseils	2	Préparation	6
Consignes de sécurité	2	Obtenir l'application	6
Avertissements	3	Registre	7
Notes sur la protection des données	3	Ajouter une caméra	7
Clause de non-responsabilité.....	4	Montage.....	9
Caractéristiques	4	Alignement	9
Présentation du produit	5	Montage mural / au plafond	10
Informations générales	5	Questions fréquemment posées	10
Connexion électrique	5	Spécifications techniques	11
carte MicroSD	5	Pris en charge	12
LED IR	6	Entretien et maintenance	12
Voyant lumineux	6	Déclaration de conformité	13
Bouton RESET	6	Élimination	13
Guide d'utilisation rapide	6		

Conseils

● N'utilisez le produit qu'aux fins pour lesquelles il est destiné. fonction● N'endommagez pas le produit. Les cas suivants peuvent l'endommager : Incorrect tension, accidents (y compris liquide ou humidité), mauvaise utilisation ou abus du produit défectueux ou inapproprié installation, problèmes d'alimentation secteur, y compris les pics de tension ou la foudre dommages, infestation par insectes, altération ou modification du produit par des personnes autres que le service de maintenance agréé personnel, exposition à des substances anormalement corrosives matériaux, insertion d'objets étrangers dans le unité, utilisée avec des accessoires non préapprouvés.● Consultez et respectez tous les avertissements et précautions contenus dans le manuel d'utilisation.

Consignes de sécurité

● Ce produit est destiné à l'enregistrement de photos et de vidéos numériques. Il est destiné à un usage privé. ● Ne jamais toucher le produit avec les mains mouillées ou humides. ● Le produit ne peut être utilisé qu'avec la tension décrite sur le produit. ● Ne placez pas le produit sur une surface instable. L'appareil pourrait être endommagé ou des personnes pourraient être blessées. Toute fixation doit être effectuée conformément aux instructions du fabricant ou obtenues auprès de celui-ci. ● Le câble est gainé et isole le courant. Ne posez aucun objet sur le câble, car cela pourrait altérer sa fonction de protection. Évitez toute contrainte excessive sur le câble, notamment au niveau des prises et des fiches. ● Si vous

souhaitez débrancher la fiche de la prise, tirez toujours sur la fiche et non sur le câble. Sinon, le câble pourrait se casser. ● Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou autres câbles, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. ● N'insérez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil, car le courant circule à certains endroits et le contact peut provoquer un incendie ou un choc électrique. ● Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant pour le nettoyage. ● N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ni de sprays nettoyeurs. Le produit doit être nettoyé uniquement avec un chiffon humide. ● Ne connectez aucun appareil supplémentaire qui n'est pas recommandé par le fabricant. ● N'utilisez pas le produit en plein soleil ou dans des endroits où la température peut dépasser 60°C pendant une longue période.

Avertissements

● Ne démontez pas le produit : cela pourrait provoquer un court-circuit ou l'endommager. ● Ne le modifiez pas, ne le réparez pas et ne le démontez pas sans l'avis d'un professionnel. ● N'utilisez pas de liquide corrosif ou volatil pour le nettoyage. ● Ne laissez pas tomber et ne secouez pas l'appareil : cela pourrait endommager les circuits imprimés internes ou la mécanique. ● Tenez l'appareil hors de portée des jeunes enfants.

Notes sur la protection des données

● Droits de la personne : Lors de l'installation de la caméra, veillez à respecter les droits de la personne des personnes qui vous entourent. En aucun cas, vous ne devez installer la caméra de manière à ce que les personnes entrant dans la zone d'enregistrement soient enregistrées de manière à pouvoir être identifiées ! Ceci s'applique également à l'enregistrement des plaques d'immatriculation des véhicules.

● Ne surveillez pas les espaces publics : Respectez toutes les lois et réglementations nationales concernant la légalité des enregistrements dans les espaces publics (rues, trottoirs, parkings, etc.) par des particuliers. Évitez d'utiliser la caméra dans un environnement contraire à la loi.

● Aucune surveillance du lieu de travail : Respectez toutes les lois et réglementations nationales concernant la légalité de l'enregistrement sur le lieu de travail. Évitez d'utiliser la caméra sur le lieu de travail d'une manière contraire à la loi. En aucun cas, vous ne devez utiliser la caméra pour surveiller vos employés ! En Allemagne, la surveillance sur le lieu de travail est soumise à des conditions particulièrement strictes.

● Supprimer les enregistrements : Les photos ou vidéos de personnes enregistrées dont vous n'avez pas le consentement ou qui n'ont pas été informées, doivent être supprimées immédiatement.

● Protection de la propriété : Si vous utilisez la caméra pour surveiller une propriété ou pour enquêter sur des infractions administratives ou des crimes, assurez-vous que seul l'auteur de l'infraction et non, par exemple, des personnes non impliquées sont enregistrées.

● Remise aux autorités chargées de l'enquête : En cas de délit, vous ne pouvez remettre les enregistrements qu'aux autorités chargées de l'enquête, et uniquement à elles. Les autorités chargées de l'enquête décideront ensuite de l'utilisation ultérieure des enregistrements.

Remarque : Des lois différentes peuvent s'appliquer selon l'État fédéral. En cas de doute, consultez un avocat.

Clause de non-responsabilité



● Technaxx Deutschland ne saurait en aucun cas être tenu responsable de tout danger direct, indirect, punitif, accessoire ou consécutif particulier, pour les biens ou les personnes, ou d'un stockage inapproprié, quel qu'il soit, découlant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ses produits.

● Cet appareil n'est PAS destiné à être utilisé à des fins de surveillance illégale et ne doit en aucun cas être utilisé comme preuve dans le cadre d'une réclamation. ● Des messages d'erreur peuvent apparaître selon l'environnement d'utilisation. ● Technaxx Deutschland décline toute responsabilité en cas de non-enregistrement d'événements, de fichiers manquants, etc.

Caractéristiques

- Qualité vidéo HD 1080P, diffusion en direct et visionnage d'enregistrements
- Distance de détection de mouvement avancée jusqu'à 5 m
- Grand angle de vision, voyez plus de chaque instant
- WiFi, couplage Bluetooth
- Prise en charge du stockage local par carte MicroSD jusqu'à 128 Go
- Prise en charge de l'audio bidirectionnel entre le téléphone et l'appareil photo
- Conception pliable de haut en bas pour le rendre plus compact
- Prend en charge les enregistrements vidéo 7x24h, ne manquez jamais chaque instant
- Application gratuite fournie, prend en charge la visualisation à distance sur iOS ou Android
- Alimentation par adaptateur secteur universel (port Type-C, DC5V/1A)

Présentation du produit

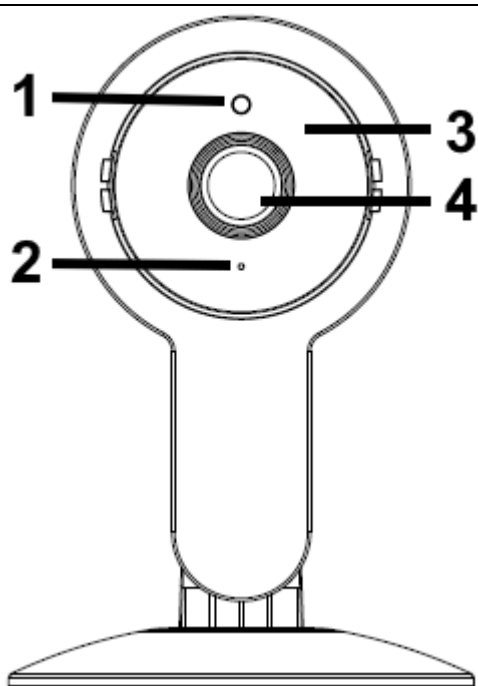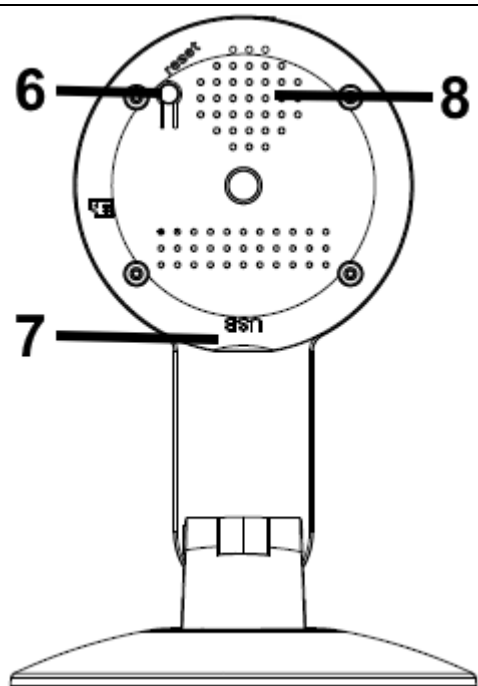Devant		Dos	
			
1	Capteur de lumière	5	Emplacement pour carte MicroSD
2	Microphone et voyant lumineux	6	bouton de réinitialisation
3	LED IR (6 pièces, 850 nm)	7	Puissance d'entrée (5 V/ 1 A)
4	Lentille	8	Conférencier

Informations générales

Connexion électrique


1. Connectez le bloc d'alimentation au port d'alimentation de la caméra à l'aide de l'adaptateur secteur fourni.
2. Branchez l'adaptateur secteur (DC5V/1A) sur une prise de courant.

carte MicroSD

Insérez la carte MicroSD avec les encoches orientées vers la gauche.

Remarque : Soyez prudent lors de l'insertion de la carte MicroSD dans son emplacement. Sinon, vous risquez de l'insérer dans l'appareil au lieu de la placer dans son emplacement.

Prise en charge des cartes MicroSD pour le stockage local (max. 128 Go). Pour une utilisation optimale, avant d'insérer une carte MicroSD, assurez-vous que son système de

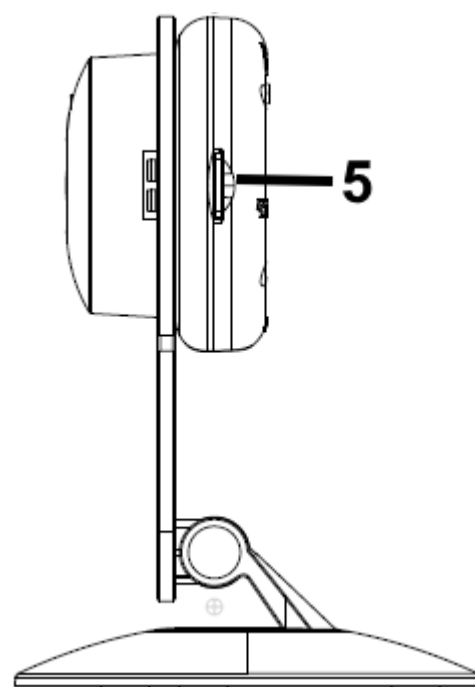

fichiers est FAT32 pour 4 à 32 Go et exFAT pour 64 à 128 Go. Vérifiez également qu'il reste plus de 256 Mo d'espace libre.

Pour les cartes MicroSD de 64 à 128 Go, il peut être nécessaire de formater la carte MicroSD après l'insertion et la configuration via l'application.

LED IR

L'appareil active automatiquement la lumière infrarouge dès que la luminosité est faible. Grâce aux LED IR allumées la nuit, vous obtenez des images et des enregistrements en noir et blanc.

Voyant lumineux

1. Voyant de mise sous tension : Le voyant bleu reste allumé quelques secondes
- 2 Entrez le réseau d'appairage et attendez l'état du réseau d'appairage : le voyant bleu clignote rapidement
3. Processus d'appairage : la lumière bleue clignote lentement
4. Après un appairage réseau réussi : le voyant bleu s'éteint

Bouton RESET

Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser l'appareil. Le bouton de réinitialisation se trouve à l'arrière de l'appareil.

Guide d'utilisation rapide

La caméra TX-339 ne peut être configurée que par l'application iOS ou Android !

Préparation

Insérez une carte MicroSD* dans la fente pour carte MicroSD pour sauvegarder les enregistrements (*non incluse).

Remarque : Une carte MicroSD doit être insérée dans la caméra avant de pouvoir l'utiliser. Avant d'insérer ou de retirer la carte MicroSD, la caméra doit être éteinte. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la perte ou l'endommagement des vidéos déjà enregistrées sur la carte MicroSD.

Obtenir l'application

→ Pour télécharger l'application Tuya Smart depuis l'Appstore ou le Playstore, recherchez « Tuya Smart » ou scannez le code QR ci-dessous.
[iOS 13.0 ou supérieur ; Android 12.0 ou supérieur (05-2025)]



		
icône de l'application	iOS	Androïde

Registre

→ Ouvrez l'application Tuya Smart sur votre appareil.

→ Créer un compte.

1. Sur l'interface de connexion, cliquez sur s'inscrire/créer un nouveau compte, saisissez votre email, cochez la case relative à la protection des données et aux conditions d'utilisation.
2. Appuyez sur Envoyer le code de vérification.
3. Saisissez le code de vérification envoyé à votre adresse e-mail.
4. Saisissez un mot de passe de compte.
5. Cliquez sur Confirmer pour créer un compte et vous connecter.

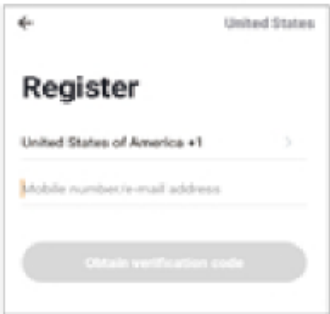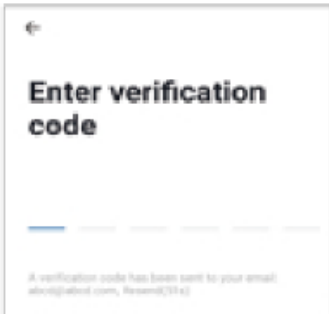
	
1	2

Ajouter une caméra

Connaissez votre réseau Wi-Fi et votre mot de passe. Assurez-vous que votre appareil mobile fonctionne sous iOS 13 ou supérieur, ou Android 12 ou supérieur. Assurez-vous d'être connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz (il ne peut pas se connecter aux réseaux 5 GHz).

- Assurez-vous que le Wi-Fi est disponible et connecté à Internet.
- Connectez la caméra à l'alimentation, puis le démarrage du système est terminé.

Ouvrez l'application « Tuya Smart », appuyez sur le « + » en haut à droite de l' écran principal. Choisissez « Appareil photo et verrouillage », puis cliquez sur « Appareil photo intelligent ». (Wi-Fi)". (Figure 01) pour ajouter une caméra, puis cliquez sur « Suivant » (Figure 02).

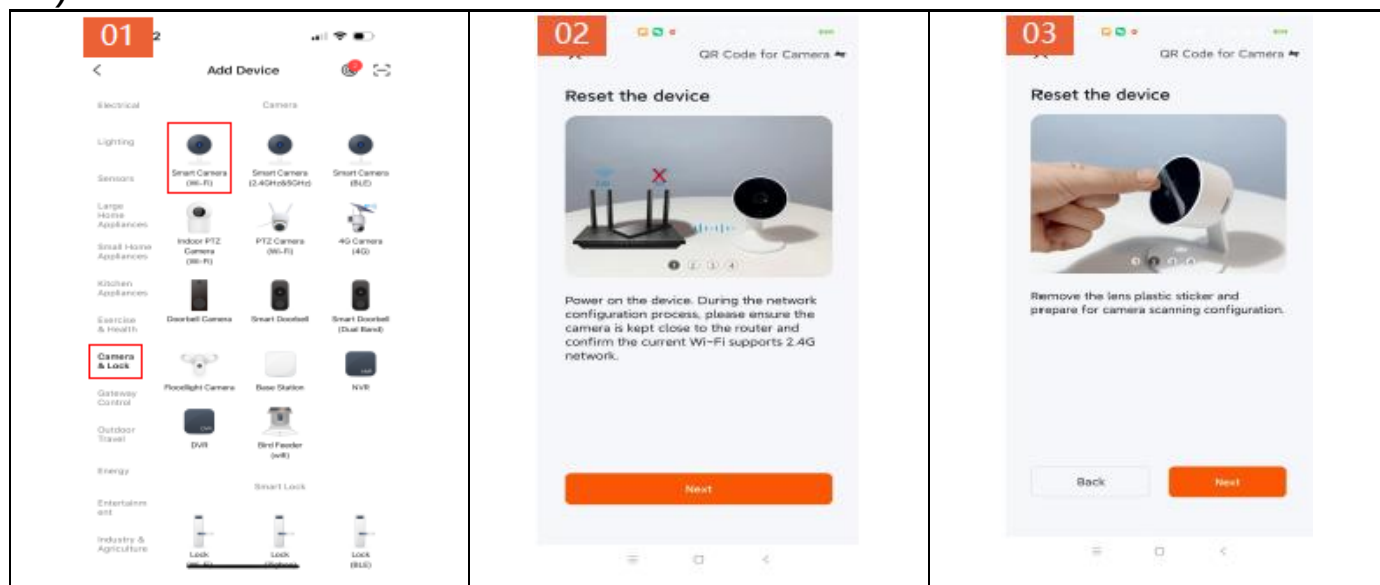


Notez que seul le réseau Wi-Fi 2,4 GHz est pris en charge

Si le téléphone mobile n'est pas connecté au Wi-Fi, cliquez sur « Se connecter au Wi-Fi » :

Il passera à l'interface WLAN et se connectera au Wi-Fi.


- Si le téléphone est connecté au Wi-Fi (Figure 06).

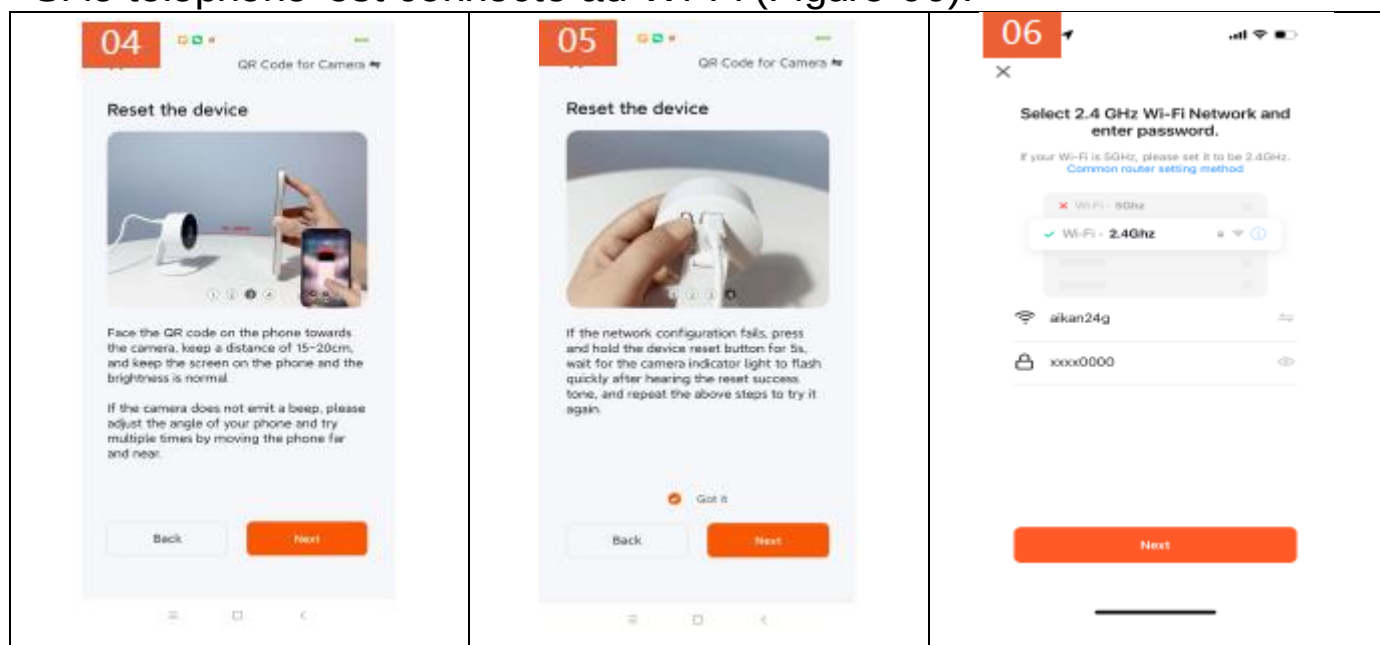

- Un code QR apparaîtra sur votre écran et vous devrez le scanner avec le TX-339. (l'objectif de l'appareil photo est à environ 15-20 cm de l'écran du téléphone portable).

- Cliquez ensuite sur « entendre le son de l'invite » (Figure 07).

- « Connexion » (Figure 08).

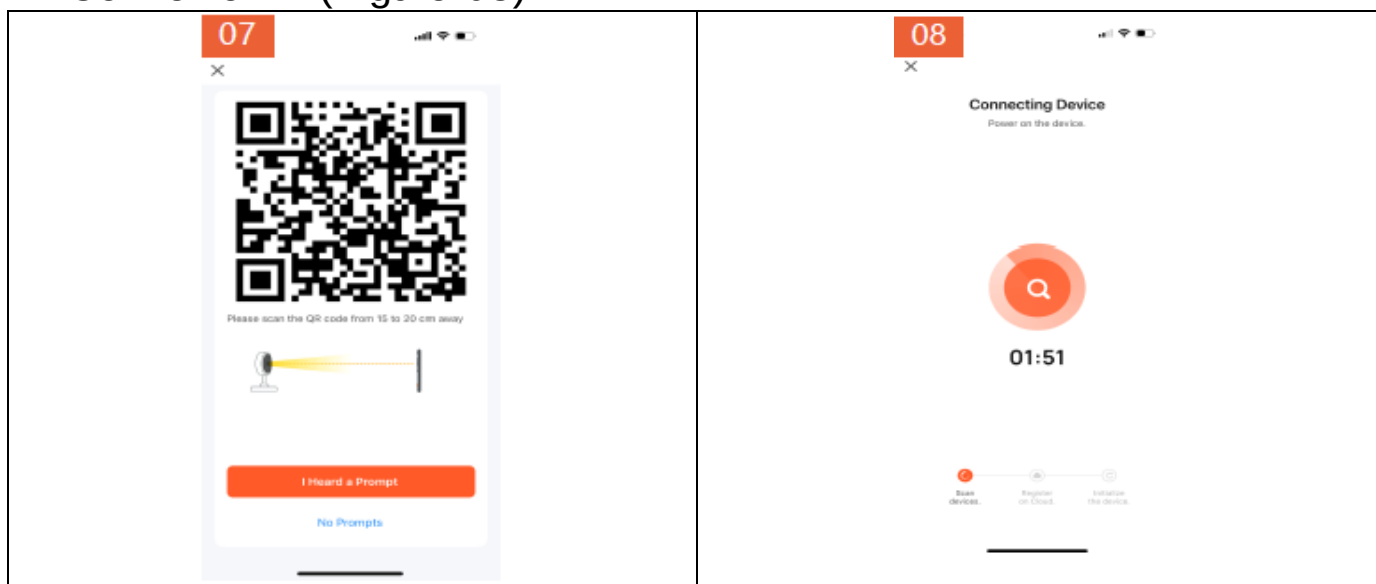


- Connexion terminée (Figure 09), et cliquez sur « Terminé ».

- Passez ensuite à l'interface d'aperçu (Figure 10).

- Après avoir fermé l'interface d'aperçu de l'appareil, l'interface revient à la page d'accueil de l'APP.

L'appareil connecté apparaît alors sur la page d'accueil de l'application (Figure 11). Vous pouvez ensuite cliquer directement sur l'interface de l'appareil pour accéder au mode en direct sans avoir à le rajouter ultérieurement.

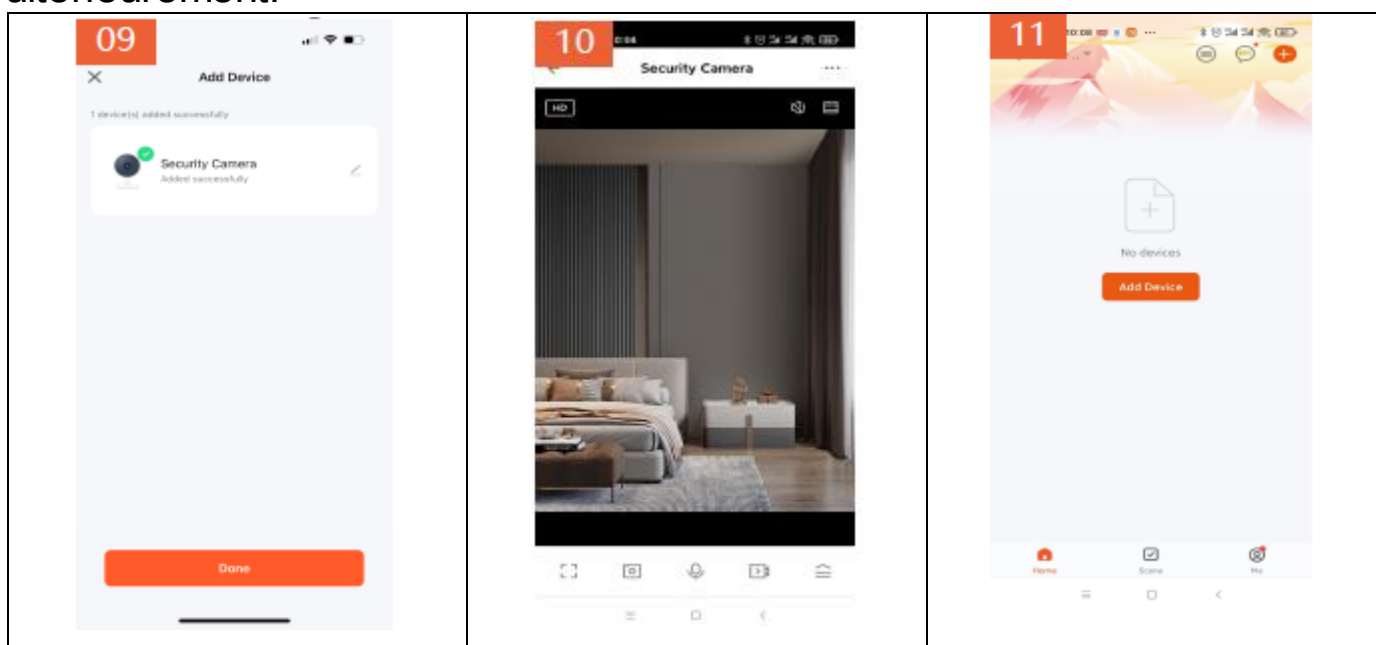

Montage

Alignement

Lorsque vous placez votre caméra, gardez ces conseils à l'esprit :

- Évitez de placer l'appareil photo dans une zone où beaucoup de lumière brille directement sur l'objectif de l'appareil photo.

- Maintenez les emplacements actifs dans le champ de vision de la caméra. Positionnez votre caméra de manière à ce que l'espace à surveiller soit dans son champ de vision.
- Pour vous aider à positionner votre caméra, diffusez-la en direct. Orientez la caméra tout en regardant le flux vidéo sur votre application Tuya Smart pour ajuster sa position en temps quasi réel.

Montage mural / au plafond

- Trouvez l'emplacement où vous souhaitez installer la caméra. Assurez-vous d'avoir une prise de courant à proximité.
- Marquez les deux trous pour le montage de la caméra.

Remarque : Si vous percez un trou dans le mur, veillez à ne pas endommager les câbles électriques, les cordons et/ou les canalisations. Si vous utilisez le matériel de fixation fourni, nous déclinons toute responsabilité quant à une installation professionnelle. Il est de votre entière responsabilité de vous assurer que le matériel de fixation est adapté à la maçonnerie et que l'installation est réalisée correctement. En cas de travaux en altitude, risque de chute ! Par conséquent, utilisez des protections adaptées.

- Percez deux trous dans le mur et insérez les chevilles. Utilisez un marteau pour une finition affleurante.
- Vissez les vis.
- Accrochez la caméra sur les vis.

Questions fréquemment posées

Q1 : Puis-je partager avec ma famille et mes amis ?

R1 : Oui, vous pouvez partager vos caméras avec vos proches. Ils pourront ainsi visualiser les images et contrôler vos ampoules, prises et autres appareils. Dans l'application, appuyez sur le bouton « Profil » et cliquez sur le bouton « Gestion de la maison »* pour autoriser ou révoquer le partage. Pour ce faire, l'autre utilisateur doit avoir téléchargé l'application et créé un compte.

Q2 : Quelle est la distance sans fil ?

A2 : La portée de votre Wi-Fi domestique dépend fortement de votre routeur et des conditions de la pièce. Consultez les spécifications de votre routeur pour connaître la portée exacte.

Q3 : Combien de caméras puis-je contrôler ?

A3: L'application Tuya Smart permet de contrôler un nombre illimité d'appareils dans un nombre illimité d'emplacements. Votre routeur peut limiter le nombre d'appareils pouvant y être connectés.

Q4 : Mon appareil ne peut pas être connecté au réseau avec l'application.

A4 : Assurez-vous que l'appareil est sous l'état de configuration (le voyant lumineux clignote rapidement).

Assurez-vous que le Wi-Fi est disponible et pas trop loin du routeur.

Assurez-vous que le mot de passe Wi-Fi que vous saisissez est correct.

Q5 : Mon appareil s'affiche hors ligne dans mon application.

A5 : Assurez-vous que l'appareil est sous tension.

Assurez-vous que le réseau est stable et que le nom et le mot de passe Wi-Fi n'ont pas été modifiés. Sinon, ajoutez à nouveau l'appareil.

Si le réseau est normal, mais qu'il est toujours hors ligne, vérifiez s'il y a trop de connexions Wi-Fi ; vous pouvez redémarrer votre routeur pour vérifier l'état de l'appareil.

Spécifications techniques

Capteur d'image	CMOS couleur 1/4,5"	
Lentille	f=4mm, mise au point fixe	
Angle de vision	65° (D) /51°(H)	
Jour et nuit	Filtre IR automatique	
Éclairage minimum	0,01 Lux (avec LED infrarouge allumée)	
Distance IR	~ 5 m / 6 pièces LED infrarouges CMS 850 nm	
Résolution vidéo	HD (1920x1080)	
Fréquence d'images vidéo	15 ips	
Compression vidéo	H.264/H.265	
Microphone	Intégré	
Conférencier	Intégré	
Compression audio	PCM	
Réseau	2,4 GHz 802.11b/g/n	
Sécurité Wi-Fi	WEP / WPA / WPA2	
Distance Wi-Fi	Max. 15 m (champ ouvert)	
Puissance de sortie rayonnée max.	100 mW	
Distance de détection de mouvement	~ 5 m (espace ouvert)	
Stockage	Prend en charge les cartes MicroSD (HC/XC) jusqu'à 128 Go	

	(FAT32/ exFAT) (classe 10)
Consommation d'énergie	Jour $\leq 1,25$ W / Nuit $\leq 1,75$ W
Adaptateur secteur	CC 5 V / 1 A, USB-A
Longueur du câble	0,8 m
État de fonctionnement	-10 - 60 °C ; HR inférieure à 95 % (sans condensation)
Application « Tuya Smart »	iOS 13.0 ou supérieur ; Android 12.0 ou supérieur / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (05-2025)
Matériel	Plastique ABS
Poids / Dimensions	68 g / (H) 11,6 x (Ø) 8.1
Contenu du colis	Caméra IP Wi-Fi Tuya 2MP TX-339, adaptateur secteur USB, câble USB-C (0,8 m), 2 vis et chevilles, manuel d'utilisation

Pris en charge

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: **support@technaxx.de**

Le numéro d'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h !

En cas d'anomalie ou d'accident, contactez : **gpsr@technaxx.de**

Entretien et maintenance

Nettoyez le produit avec un tissu non pelucheux sec ou légèrement humide. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'unité.

Cet appareil est un instrument optique de précision, et pour éviter les dommages, respectez les consignes suivantes :

- N'utilisez pas l'appareil dans des températures extrêmement hautes ou basses.
- Ne le stockez pas et ne l'utilisez pas en environnement humide pendant une durée prolongée.
- Ne l'utilisez pas sous la pluie ou dans l'eau.
- Ne lui faites pas subir de chocs violents.

Déclaration de conformité



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG déclare par la présente que l'équipement radio de type TX-339, réf. produit : 5321, est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : www.technaxx.de/reseller

Élimination



Mise au rebut de l'emballage. Mise au rebut de l'emballage selon le type.

Mise au rebut du carton dans les déchets de papier. L'aluminium doit être collecté pour être recyclé.



Mise au rebut des anciens équipements (valable dans l'Union européenne et dans les autres pays européens avec collecte séparée (collecte des matières recyclables) Les anciens équipements ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ! Chaque consommateur est tenu par la loi de se débarrasser des anciens appareils ne fonctionnant plus séparément des déchets ménagers, par ex. dans un point de collecte municipal ou de quartier. Cela garantit le recyclage des anciens appareils et permet d'éviter les effets négatifs sur l'environnement. Pour cette raison, les appareils électriques sont marqués du symbole illustré ici.

Fabriqué en Chine

Distributeur:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Allemagne

Caméra IP Wi-Fi Tuya 2MP TX-339