Technaxx® * Gebrauchsanleitung

Wildcam 720p TX-255

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.



Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen oder zur gemeinsamen Nutzung des Produkts sorgfältig auf. Dasselbe gilt für das Originalzubehör für dieses Produkt. Im Falle einer Garantie wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Genießen Sie Ihr Produkt. * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten - bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Gebrauchsanleitung verwenden, die Sie auf der Website des Herstellers finden.

Modell: TX-255 Artikel-Nr. 5087, 11/2026

Inhaltsverzeichnis

Hinweise 2
Sicherheitshinweise 2
Warnhinweise 3
Hinweise zum Datenschutz 3
Haftungsausschluss 4
Merkmale 4
Produktübersicht 5
Grundlegende Bedienung 7
Fotoeinstellungen 9
Videoeinstellungen 9
Allgemeine Einstellungen 10
Betrieb 12
Dateien herunterladen 14
FAQs 14
Technische Daten 16
Support 17
Pflege und Wartung 17
Konformitätserklärung 17
Entsorgung 18

Hinweise

● Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. ● Beschädigen Sie das Produkt nicht. Folgende Fälle können das Produkt beschädigen: Falsche Spannung, Unfälle (einschließlich Flüssigkeit oder Feuchtigkeit), falsche oder missbräuchliche Verwendung des Produktes, fehlerhafte oder unsachgemäße Installation, Probleme mit der Stromversorgung einschließlich Spannungsspitzen oder Blitzschäden, Befall durch Insekten, Manipulation oder Veränderung des Produktes durch andere als autorisierte Servicemitarbeiter, Kontakt mit ungewöhnlich korrosiven Materialien, Einführen von Fremdkörpern in das Gerät, Verwendung mit nicht vorab genehmigtem Zubehör. ● Beachten und befolgen Sie alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen in der Gebrauchsanleitung.

Sicherheitshinweise

● Das Produkt ist für die Aufnahme von digitalen Fotos und Videos bestimmt. Es ist für die Nutzung durch Privatpersonen vorgesehen.

● Berühren Sie das Produkt niemals mit nassen oder feuchten Händen.

● Das Produkt darf nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung betrieben werden.

● Stellen Sie das Produkt nicht auf eine instabile Oberfläche. Das Gerät könnte beschädigt oder Personen könnten verletzt werden. Befestigungen dürfen nur gemäß den Anweisungen des Herstellers vorgenommen oder beim Hersteller bezogen werden.

● Das Kabel ist ummantelt und isoliert den Strom. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Kabel, da sonst die Schutzfunktion verloren gehen könnte. Vermeiden Sie eine übermäßige Belastung des Kabels, insbesondere an Buchsen und Steckern.

● Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Gerätes ein, da an manchen Stellen Strom fließt und eine Berührung einen Brand oder Stromschlag verursachen kann. ● Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Reinigungssprays. Das Produkt darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. ● Schließen Sie keine zusätzlichen Geräte an, die nicht vom Hersteller empfohlen werden. ● Verwenden Sie das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht oder an Orten, an denen die Temperatur längere Zeit 50 °C überschreiten kann. ● Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie die externe Stromversorgung verwenden!

Warnhinweise

● Zerlegen Sie das Produkt nicht, dies kann zu Kurzschlüssen oder Schäden führen. ● Die Lebensdauer der Batterie nimmt mit der Nutzung ab. ● Batteriewarnung: Unsachgemäßer Gebrauch der Batterie kann zu Bränden oder Verätzungen führen. Bei Beschädigung kann die Batterie explodieren. ● Nicht ohne fachliche Anleitung verändern, reparieren oder entfernen. ● Verwenden Sie zur Reinigung keine ätzenden oder flüchtigen Flüssigkeiten. ● Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schütteln Sie es nicht, da sonst interne Leiterplatten oder die Mechanik beschädigt werden können. ● Halten Sie das Gerät von kleinen Kindern fern.

Hinweise zum Datenschutz

● Persönlichkeitsrechte: Achten Sie beim Aufstellen der Kamera darauf, die Persönlichkeitsrechte der Menschen in Ihrer Umgebung zu wahren. Unter keinen Umständen dürfen Sie die Kamera so aufstellen, dass Personen, die zufällig in den Aufnahmebereich der Kamera gelangen, so aufgenommen werden, dass sie in irgendeiner Weise identifiziert werden können! Dies gilt auch für die erkennbare Aufnahme von Kfz-Kennzeichen.

● Keine Überwachung öffentlicher Bereiche: Beachten Sie alle nationalen Gesetze und Vorschriften zur Zulässigkeit von Aufnahmen in öffentlichen Bereichen (Straßen, Gehwege, Parkplätze usw.) durch Privatpersonen. Verzichten Sie auf den Einsatz der Kamera in einer solchen Umgebung, wenn dies gegen das Gesetz verstößt.

● Keine Überwachung am Arbeitsplatz: Beachten Sie alle nationalen Gesetze und Vorschriften zur Zulässigkeit von Aufnahmen am Arbeitsplatz durch Einzelpersonen. Verzichten Sie auf den Einsatz der Kamera am Arbeitsplatz, wenn dies gegen das Gesetz verstößt. Unter keinen Umständen dürfen Sie die Kamera zur Überwachung von

Mitarbeitern verwenden! Die Überwachung am Arbeitsplatz unterliegt in Deutschland besonders strengen Voraussetzungen.

● Aufnahmen löschen: Fotos oder Videos von aufgenommenen Personen, deren Einwilligung Sie nicht haben oder die nicht informiert wurden, müssen unverzüglich gelöscht werden.

● Eigentumsschutz: Wenn Sie die Kamera zur Überwachung von Eigentum oder zur Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten einsetzen, stellen Sie sicher, dass nur ein Täter und nicht etwa unbeteiligte Personen aufgenommen werden.

●Übergabe an Ermittlungsbehörden: Nur wenn eine Straftat begangen wurde, dürfen Sie die Aufnahmen an die Ermittlungsbehörden übergeben, und zwar ausschließlich an diese. Die Ermittlungsbehörden entscheiden dann über die weitere Verwendung der Aufnahmen.

Hinweis: Je nach Bundesland können unterschiedliche Gesetze gelten. Holen Sie im Zweifelsfall professionellen Rechtsrat ein.

Haftungsausschluss

● Technaxx Deutschland haftet in keinem Fall für direkte, indirekte, strafrechtliche, zufällige, besondere Folgeschäden an Eigentum oder Leben, unsachgemäße Lagerung oder sonstige Schäden, die sich aus der Verwendung oder dem Missbrauch seiner Produkte ergeben oder damit in Zusammenhang stehen. ● Dieses Gerät ist NICHT für illegale Überwachungszwecke bestimmt und darf in keiner Form als Beweismittel für Anspruchszwecke verwendet werden. ● Je nach Einsatzumgebung können Fehlermeldungen auftreten. ● Technaxx Deutschland haftet nicht für nicht aufgezeichnete Ereignisse, fehlende Dateien usw.


Merkmale

- Batteriebetriebene Überwachungskamera für den Innen- und Außenbereich
- Ideal zum Aufnehmen und Beobachten von Wildtieren und zur Überwachung von Häusern
- FullHD-Videoauflösung 720p
- 16MP Fotoauflösung
- 2” (5,08 cm) IPS-Farbdisplay
- 1/4,5" CMOS-Sensor mit 1MP
- Funktionen wählbar: Video, Foto, Video & Foto
- PIR-Bewegungserkennung bis ~8 m mit automatischer Aufnahme
- 38x IR-LEDs ohne Leuchten (940 nm) bis ~5 m für optimale Nachtsicht
- Auslösezeit 0,3 Sekunden

- Integriertes Mikrofon & Lautsprecher
- Unterstützt MicroSD-Karten bis 128GB (Class 10) für lokale Aufnahmen
- Wasser- & staubdicht IP66

Produktübersicht

Vorderansicht

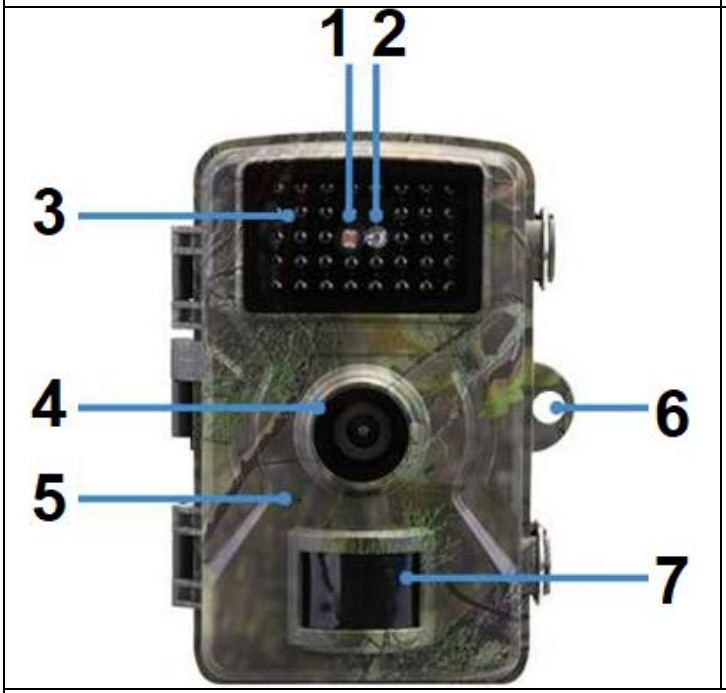

Rückansicht



Innenansicht



1	Lichtsensor	8	Verschluss
2	LED-Anzeige	9	Gurthalterung
3	IR-LEDs (Nachtsicht)	10	Bildschirm
4	Objektiv	11	Lautsprecher
5	Mikrofon	12	Bedienelemente / Tasten
6	Loch für Vorhängeschloss	13	Batteriefach
7	PIR-Sensor (Bewegungserkennung)	14	Batteriefachdeckel

Allgemeine Informationen

Batterien einlegen

1. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf die Position Off 2. Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab 3. Legen Sie die Batterien entsprechend der Polaritätsmarkierung im Batteriefach ein. 4. Schrauben Sie die hintere Abdeckung fest Batterietyp: AA Anzahl Batterien: bis zu 8 Stück	

Stromversorgung

→ Legen Sie vor der Verwendung 8 Stück AA-Batterien* 1,5 V (*im Lieferumfang enthalten) mit der richtigen Polarität ein. → Öffnen Sie das Kameragehäuse und entfernen Sie den Batteriefachdeckel.

→ Erweiterte Informationen zur Stromversorgung

- Das Gerät funktioniert nicht bei einer Batteriespannung unter 4 V.
- Die Batterielaufzeit bei der Standard-Videolänge von 10 Sekunden beträgt: 4,5 Stunden im Tagmodus oder 1,5 Stunden im Nachtmodus & 1600 Videos im Tagmodus oder 300 Videos im Nachtmodus (8x AA-Batterien eingelegt).
- Eine externe Stromversorgung lädt eingelegte Akkus nicht auf. Sie dient nur zur Stromversorgung des Geräts. Entfernen Sie aus Sicherheitsgründen die eingelegten Batterien, wenn Sie eine externe Stromversorgung verwenden.

Batterielaufzeit

In der folgenden Tabelle sehen Sie die Batterielaufzeit der Kamera mit 4/8 AA-Batterien.

Testbedingungen: 5-maliges Aufwecken tagsüber und 5-maliges Aufwecken nachts, durchschnittliche Aufwachdauer 20 Sekunden.

Hinweis: Aufgrund unterschiedlicher Nutzungsbedingungen und verschiedener Batteriemarken/-qualitäten sind die angegebenen Werte nur Näherungswerte; je nach Ihrer eigenen Nutzungsweise kann die Batterielaufzeit länger oder kürzer ausfallen.

Die entsprechenden Parameter sind wie folgt ungefähr geschätzt.

Betriebszeit		
Anzahl Batterien	4	8
Standby-Zeit (Schlafmodus) (Monate)	4	8
Standby-Zeit (Aufwachmodus***) (Monate)	2	4
Gesamte Dauerbetriebszeit tagsüber (Stunden)	2,25	4,5
Gesamte Dauerbetriebszeit nachts (Stunden)	0,75	1,5

*** mit Bewegungsauslösung, z. B. 10 Mal pro Tag

Speicherkarte einlegen

● Die Kamera hat keinen internen Speicher. Legen Sie daher eine formatierte (mit FAT32) MicroSD-Karte** bis 128GB (**nicht im Lieferumfang enthalten) zum Speichern der Dateien ein. Wir empfehlen die Verwendung einer High-Speed-Karte der Class 10.

Formatieren: Formatieren Sie Speicherkarten bis 128GB in FAT32

Achtung: Stecken Sie die MicroSD-Karte nicht mit Gewalt ein; beachten Sie die Markierung an der Kamera. Die MicroSD-Karte sollte dieselbe Temperatur wie die Umgebungstemperatur haben. Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit können zu Kurzschlüssen in der Kamera führen. Achten Sie bei Verwendung im Freien auf den Schutz der Kamera.

● Wenn die Speicherkapazität der MicroSD-Karte erschöpft ist, stoppt die Kamera die Aufnahme automatisch.

● Drücken Sie leicht auf den Rand der Karte, um die MicroSD-Karte auszuwerfen.


IR-LED

Das Gerät aktiviert das Infrarotlicht automatisch, sobald geringe Beleuchtung herrscht.

Grundlegende Bedienung

Test-Modus aufrufen

Schieben Sie den Schalter auf die Position TEST.



In den Menüs des Test-Modus können Sie die Parameter einstellen, mit denen Sie der Kamera mitteilen, was sie tun soll.


Beim ersten Start im Test-Modus ist die Gerätesprache standardmäßig Englisch. Um die Sprache zu ändern, drücken Sie 2x die Menütaste. Drücken Sie dann 4x die Aufwärtstaste und bestätigen Sie mit „E“.

Wählen Sie nun Ihre Sprache mit den Auf- und Abwärtstasten und bestätigen Sie mit „E“.

Manuelle Bild- und Videoaufnahme
Im Test-Modus können Sie manuell Bilder und Videos aufnehmen.
Drücken Sie ▲ und ▼, um zwischen Foto- und Videomodus zu wechseln.
Drücken Sie ◄, um manuell Fotos oder Videos aufzunehmen.
Die Bild- und Videoqualität hängt von den gewählten Einstellungen ab (siehe nächster Abschnitt).
Alle Bilder und Videos werden auf der Speicherkarte gespeichert.

Hinweis: Wenn Sie die Kamera ohne eingelegte SD-Karte betreiben, werden keine Bilder oder Videos gespeichert.


Systemeinrichtung
Schieben Sie den MODE-Schalter auf „Test“, dann können Sie die Systemparameter einstellen.



● Mit den Tasten M und E rufen Sie den Menümodus auf und ändern Einstellungen.



● Drücken Sie die Taste M, um die Menülisten aufzurufen und zu verlassen.

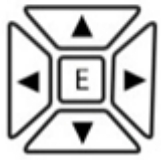

● Mit ▲ und ▼ bewegen Sie sich in den Menüoptionen nach oben und unten.
● Drücken Sie E, um eine Einstellung aufzurufen.
● Wählen Sie mit ▲ und ▼ den gewünschten Wert.
● Drücken Sie E, um Ihre Einstellung zu bestätigen, oder M, um ohne Änderung zu beenden.

Schieben Sie den MODE-Schalter auf „Test“, um die Kamera für Einstellungen einzuschalten.
Schieben Sie den MODE-Schalter auf „ON“, um die Kamera in den Aufnahmemodus zu versetzen.
→ Das Display schaltet sich nach 5 Sekunden aus und die Kamera ist scharf geschaltet.
Schieben Sie den MODE-Schalter auf „Off“, um die Kamera auszuschalten.

Fotoeinstellungen

Fotoauflösung: Stellen Sie die Bildauflösung ein: Je höher die Auflösung → desto höher die Schärfe! (Sie benötigt jedoch auch mehr Speicherplatz.)
16MP (4640x3488 interpoliert), 12MP (4032x3024 interpoliert), 8MP (3264x2448 interpoliert), 5MP (2592x1944 interpoliert), 3MP (2048x1536 interpoliert), 2MP (1920x1080), 1,3MP (1280x960) → Auswählen und mit der Taste E bestätigen.

Fotoserie:

<table>
<tr><td rowspan="3">Anzahl der Fotos bei Serienaufnahmen einstellen</td><td>Fotomodus</td><td>Die Kamera nimmt Fotos fortlaufend auf</td></tr>
<tr><td colspan="2">Optionen: [1 Foto] (Standard) / [2 Fotos in Serie] / [3 Fotos in Serie].</td></tr>
<tr><td colspan="2">→ Auswählen und mit der Taste E bestätigen.</td></tr>
</table>

Videoeinstellungen

Videoauflösung: 1080FHD (1920 ×1080) (Standard), 720P (1280 ×720). → Auswählen und mit der Taste E bestätigen. Stellen Sie die Videoauflösung ein: Je höher die Auflösung → desto kürzer die Aufnahmezeit.

Videolänge

<table>
<tr><td rowspan="2">Videolänge</td><td>Stellen Sie die Aufnahmedauer eines Videoclips ein → kürzeste Zeit 10 Sek. / längste Zeit 3 Min.
(Videos im AVI-Format können auf den meisten Videoplayern abgespielt werden.)</td></tr>
<tr><td>Optionen: 10 s, 20 s, 30 s, 1 Min, 2 Min, 3 Min. (Standard ist 10 Sek.)</td></tr>
<tr><td colspan="2">→ Auswählen und mit der Taste E bestätigen.</td></tr>
</table>

Ton-aufnahme

<table>
<tr><td rowspan="2">Ton-aufnahme</td><td>Bei aktivierter Funktion → nimmt die Kamera bei der Videoaufnahme auch Ton auf.</td></tr>
<tr><td>Optionen: [Ein] (Standard) / [Aus].</td></tr>
<tr><td colspan="2">→ Auswählen und mit der Taste E bestätigen.</td></tr>
</table>

Lautstärke: Niedrig (Standard), Mittel, Hoch → Auswählen und mit der Taste E bestätigen.

Allgemeine Einstellungen

Datum/Uhrzeit: Ändern Sie jeden Parameter mit ▲ und ▼. Mit ▶ wechseln Sie zum nächsten Parameter.
Datumsformat: wählen Sie zwischen [TT/MM/JJJJ] (Standard) / [JJJJ/MM/TT] / [MM/TT/JJJJ].
→ Mit der Taste E bestätigen.

Zeitstempel: (Datum & Uhrzeit auf Fotos/Videos einblenden oder nicht): [Aus] / [Ein] (Standard) → Auswählen und mit der Taste E bestätigen.
Moduseinstellung: [Foto] (Standard) / [Video] / [Foto & Video]. → Auswählen und mit der Taste E bestätigen.

Modus einstellen	Fotomodus (Standard)	Die Kamera nimmt nur Fotos auf.
	Videomodus	Die Kamera nimmt nur Videos auf.
	Foto- & Videomodus	Die Kamera nimmt zuerst ein Foto auf und startet nach 10 s die Videoaufnahme.

Hinweis: Wenn Sie den Foto- & Videomodus gewählt haben, drücken Sie im Livebild nicht die Auf-/Abwärtstaste. Durch Drücken der Auf-/Abwärtstaste wechselt der Modus entweder zu Foto oder zu Video.

Automatische Abschaltung: (schaltet die Kamera im Test-Modus aus, wenn für die eingestellte Zeit keine Taste gedrückt wird): [Aus] / [3 Minuten] / [5 Minuten] (Standard) / [10 Minuten] → Auswählen und mit der Taste E bestätigen.
Info: Um die Kamera wieder einzuschalten, schieben Sie den Mode-Schalter auf Off und dann wieder auf Test.

Energiesparmodus: [Aus] / [Ein] (Standard) → Auswählen und mit der Taste E bestätigen.

Aufnahmeintervall: [5 s] (Standard) / [10 s] / [20 s] / [30 s] / [1 Minute] / [5 Minuten] / [10 Minuten] / [30 Minuten] / [60 Minuten] → Auswählen und mit der Taste E bestätigen.
„Aufnahmeintervall“ ist die Zeit zwischen dem aktuellen und dem nächsten Video. Stellen Sie die Verzögerungszeit für Aufnahmen ein, wenn die Kamera eine Bewegung erkennt. Innerhalb der gewählten Zeit nimmt die Kamera keine Bilder oder Videos auf. So wird vermieden, dass zu viele Aufnahmen desselben Ereignisses gespeichert werden, und es wird Speicherplatz gespart. (Standard ist 5 Sekunden.)

Passwort festlegen: [Ein] / [Aus] (Standard). → Auswählen und mit der Taste E bestätigen. Nach dem Festlegen müssen Sie das Passwort bei jedem Einschalten der Kamera eingeben.
Legen Sie das Einschaltpasswort der Kamera fest. Das Passwort besteht aus vier Stellen, jede Stelle kann 0 bis 9 und a–z sein.
Achtung: Wenn Sie ein Passwort festlegen, notieren Sie es, damit Sie es nicht vergessen! Wenn Sie das Passwort vergessen haben, siehe FAQ → F4.

Seriennummer festlegen (Kameraname)**:** [Ein] / [Aus] (Standard). → Auswählen und mit der Taste E bestätigen.
Legen Sie die eindeutige Seriennummer der Kamera fest. Die Nummer besteht aus vier Stellen, jede Stelle kann 0 bis 9 und a bis z sein.
Timer (Zielaufnahmezeit)
Optionen: [Ein] / [Aus] (Standard). → Mit E bestätigen.
Stellen Sie die Zielaufnahmezeit des Tages ein. Mit dieser Option können Sie vorab festlegen, wann Aufnahmen erfolgen sollen. Sie können die Start- und Stoppzeit einstellen. Die Kamera arbeitet nur im eingestellten Zeitfenster. Außerhalb dieser Zeit bleibt die Kamera im Standby-Modus.
Nach dem Einstellen der Zeit → mit E bestätigen.

Zeitraffer
Optionen: [Ein] / [Aus] (Standard). → Mit E bestätigen.
Stellen Sie das Intervall für Fotoaufnahmen ein. Die Kamera nimmt automatisch im eingestellten Zeitintervall Fotos auf. Wenn Sie z. B. das Intervall auf 1 Stunde einstellen, nimmt die Kamera jede Stunde ein Foto auf. Wenn Sie beobachten möchten, wie eine Pflanze blüht, nimmt die Kamera in 24 Stunden 24 Fotos auf und hält so den gesamten Blühvorgang fest.
Nach dem Einstellen der Zeit → mit E bestätigen.

Auslöseempfindlichkeit Bewegungssensor: [Niedrig] / [Mittel] / [Hoch] (Standard).
→ Auswählen und mit der Taste E bestätigen.
Testen Sie die Empfindlichkeit und finden Sie den passenden Erfassungsbereich für Ihren Zweck. Stellen Sie die Empfindlichkeit des Sensors ein. **Hinweis:** Auch die Temperatur kann die Empfindlichkeit des Sensors beeinflussen.

Niedrig	Stellen Sie die Empfindlichkeit auf Niedrig, wenn Sie in Innenräumen (kleine Umgebung) oder in kalter Umgebung aufnehmen möchten.

Mittel	Stellen Sie die Empfindlichkeit auf Mittel, wenn Sie im Freien (normale Umgebung) aufnehmen möchten.
Hoch	Stellen Sie die Empfindlichkeit auf Hoch, wenn Sie im Freien (große Umgebung) aufnehmen möchten oder die Temperatur mild ist.

Sprache: (Sprache der Bildschirmanzeige einstellen)**:** [Englisch] / [Deutsch] / [Französisch] / [Spanisch] / [Polnisch] / [Niederländisch] / [Tschechisch] / [Italienisch] / [Kroatisch] / [Bulgarisch] / [Slowakisch] / [Ungarisch].
→ Auswählen und mit der Taste E bestätigen.

Formatieren: [Abbrechen] (Standard) / [OK]. → Auswählen und mit der Taste E bestätigen.
Achtung: Beim Formatieren der Speicherkarte (FAT 32) werden alle Daten dauerhaft gelöscht. Formatieren Sie die Speicherkarte, bevor Sie eine neue Speicherkarte oder eine Karte verwenden, die zuvor in einem anderen Gerät verwendet wurde.
Hinweis: Wenn die Karte nicht korrekt formatiert wird, entnehmen Sie die Karte und formatieren Sie sie an einem PC.

Standardeinstellungen: [Abbrechen] (Standard) / [OK]. → Auswählen und mit der Taste E bestätigen.
Setzt die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück, einschließlich Passwort, Seriennummer usw.

Version: Firmware-Informationen der Kamera anzeigen.

Betrieb

Positionierung der Kamera

Überlegen Sie sorgfältig, wo Sie die Kamera anbringen. Wenn Sie die Kamera unbeaufsichtigt lassen, kann sie von anderen Personen oder sogar Tieren entfernt werden. Um mögliche Fehlauslösungen zu vermeiden, richten Sie die Kamera nicht auf eine Wärmequelle wie die Sonne. Auch nahe Äste, die sich im Wind bewegen, können die Kamera unbeabsichtigt auslösen. Das Gerät kann mit dem mitgelieferten Gurt an einem Baum oder einer anderen Halterung befestigt werden. Alternativ kann das Gerät auf einem Stativ montiert werden.

Echtzeitmodus einstellen

Schieben Sie den Schalter auf die Position ON. Die Kamera ist nach 5 Sekunden betriebsbereit. Die rote LED an der Vorderseite blinkt sechsmal. Wenn sie erlischt, ist die Kamera bereit und wartet. Sobald ein Objekt in den Erfassungsbereich des PIR-Sensors gelangt, nimmt die Kamera entsprechend Ihren Einstellungen automatisch Fotos oder Videos auf.

Hinweis: Sie bemerken nicht, wenn die Kamera Bilder oder Videos aufnimmt. Der Betrieb ist völlig geräuschlos.
Wird keine Bewegung erkannt, schaltet sich die Kamera ab und bleibt im Standby-Modus.

Nachtmodus

Der Lichtsensor schaltet die Kamera automatisch zwischen Tag- und Nachtmodus um. Im Nachtmodus beleuchten die Infrarotlampen das Motiv, wenn die Kamera aktiviert wird.

Hinweis: Die Infrarotbeleuchtung ist unsichtbar. Bilder und Videos, die unter Infrarotbeleuchtung aufgenommen werden, sind schwarz-weiß.
Erinnerung: Im Nachtmodus entladen sich die Batterien schneller. Es wird empfohlen, einen vollständigen Satz von 8 neuen AA-Batterien einzulegen, wenn Sie die Kamera für längere Nachtaufnahmen einsetzen möchten.

Wiedergabe

Aufnahmen ansehen

Bilder und Videos werden auf der Speicherkarte gespeichert.
Bilder werden als .jpg-Dateien gespeichert. Videoaufnahmen werden im .AVI-Format gespeichert.

Wiedergabemodus

Schalten Sie bei eingelegter Speicherkarte in den TEST-Modus.
Drücken Sie die Taste E, um den Wiedergabemodus aufzurufen.
Blättern Sie mit den Tasten ▲ und ▼ durch Ihre Aufnahmen.
Drücken Sie bei Videodateien die Taste E, um die Wiedergabe zu starten und zu stoppen.

Dateien löschen

Wählen Sie im Wiedergabemodus die zu löschende Datei aus.
Drücken Sie die Taste M.

Wählen Sie Löschen und anschließend Aktuelle Datei löschen oder Alle Dateien löschen.
Drücken Sie E und wählen Sie Abbrechen oder bestätigen Sie mit OK, um die Datei(en) zu löschen.

Drücken Sie ◄, um den Wiedergabemodus zu verlassen.

Dateien herunterladen

Dateien können auf zwei Arten auf Ihren Computer heruntergeladen werden:

- Verbinden Sie die Kamera per USB-Kabel mit dem USB-Anschluss Ihres Computers oder
- entnehmen Sie die Karte aus der Kamera und stecken Sie sie in ein Kartenlesegerät.

Die Dateien werden auf der Speicherkarte im Ordner \DCIM\100MEDIA gespeichert
Ziehen Sie die Dateien einfach per Drag & Drop aus dem Kartenordner in einen Ordner auf Ihrem PC. Videodateien können auf den meisten Multimedia-Programmen wie Windows Media Player, QuickTime usw. abgespielt werden.
Dateien auf der Speicherkarte können vom PC aus gelöscht werden.

FAQs

Wichtige Informationen

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Obwohl das Gerät nach IP66 wasser- und staubgeschützt ist, ist es nicht für den Einsatz unter Wasser vorgesehen.
- Vergessen Sie Ihr Passwort nicht. Ein Passwort ist nicht erforderlich. Wenn Sie jedoch eines festlegen und es vergessen, lesen Sie FAQ → F4, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
- Denken Sie daran, die SD-Karte vor jedem Einsatz zu leeren. Ist die SD-Karte voll, stoppt das Gerät die Aufnahme.
- Halten Sie die SD-Karte von starken elektromagnetischen oder magnetischen Feldern fern, z. B. von Lautsprechern oder Fernsehgeräten.
- Batterien halten nicht ewig. Achten Sie auf das Symbol für niedrigen Batteriestand. Sind die Batterien leer, verpassen Sie womöglich die perfekte Aufnahme, auf die Sie gehofft haben.

F1: Die Kamera schaltet sich nicht ein

A1: Schalten Sie das Gerät AUS. Entnehmen Sie alle Batterien und die Speicherkarte. Lassen Sie das Gerät einige Minuten liegen. Setzen Sie zuerst die Speicherkarte und dann neue Batterien wieder ein. Schalten Sie in den TEST-Modus.

F2: Dateien werden nicht auf der SD-Karte gespeichert

A2: Wenn die Speicherkarte vom Gerät erkannt wird, wird im Test-Modus das Speicherkartensymbol auf dem Bildschirm angezeigt. Wird das Kartensymbol nicht angezeigt, schalten Sie das Gerät AUS und entnehmen Sie die Speicherkarte. Setzen Sie die Speicherkarte vorsichtig wieder ein und schalten Sie in den TEST-Modus. Wird das Kartensymbol weiterhin nicht angezeigt, navigieren Sie zur Option Formatieren, um die Karte zu formatieren. Schalten Sie nach dem Formatieren das Gerät AUS und entnehmen Sie die Karte. Setzen Sie die Karte dann wieder ein.

Wird die Karte nach dem Formatieren nicht erkannt, entnehmen Sie die Karte und formatieren Sie sie an einem PC oder mit einem an einen PC angeschlossenen Kartenleser. Setzen Sie die Karte nach dem Formatieren am PC wieder in die Kamera ein. Wird die Karte immer noch nicht erkannt, ist sie möglicherweise nicht mit der Kamera kompatibel und muss ersetzt werden. **Hinweis:** Die Leistung einer Speicherkarte nimmt mit der Zeit ab. Bei verminderter oder unerklärlich schlechter Leistung formatieren Sie die Karte zuerst neu. Bleibt die Leistung vermindert, muss die Karte durch eine neue MicroSD-Karte ersetzt werden.

F3: Keine Verbindung über USB-Kabel

A3: Wenn Sie ein anderes als das mitgelieferte USB-Kabel verwenden, beachten Sie, dass manche USB-Kabel nur zum Laden geeignet sind. Verwenden Sie ein USB-Kabel, das für die Datenübertragung geeignet ist. Ersetzen Sie ein abgenutztes oder beschädigtes Kabel immer durch ein neues USB-Kabel.

F4: Passwort vergessen

A4: Wenn Sie ein Passwort festgelegt und vergessen haben, können Sie mit dem Passwort „pass“ auf die Kamera zugreifen. Schalten Sie die Kamera in die Position TEST. Geben Sie als Passwort „pass“ ein und drücken Sie dann einmal die Taste „E“.
Navigieren Sie anschließend zur Option Passwort festlegen, dort sehen Sie Ihr ursprüngliches Passwort.

Technische Daten

Bildsensor	1/4,5" CMOS 2MP
Sichtwinkel	horizontal: 96° / vertikal: 68°
Display	2” (5,08 cm) IPS-LCD-Display
Videoauflösung	1080FHD (1920 ×1080), 720P (1280 ×720)
Fotoauflösung	16MP (4640x3488 interpoliert), 12MP (4032x3024 interpoliert), 8MP (3264x2448 interpoliert), 5MP (2592x1944 interpoliert), 3MP (2048x1536 interpoliert), 2MP (1920x1080), 1,3MP (1280x960)
Videolänge	10s, 20s, 30s, 1min, 2min, 3 min
Dateiformat	JPG/AVI
Objektiv	f=3,6 mm, F/NO2.0, FOV=120°, automatischer IR-Filter
IR	38x IR-LEDs (ohne Leuchten, 940 nm), ~5 m Reichweite
PIR	120° Erfassungswinkel
Auslöseentfernung	~8 m (bei unter 25 °C auf normaler Stufe)
Auslösezeit	0,3 Sekunden
Aufnahmeintervall	[5s] / [10s] / [20s] / [30s] / [1min] / [5min] / [10min] / [30min] / [60min]
Timer	Ein/Aus
Anzahl Aufnahmen	1,2,3
Reichweite	Tagsüber: 1 m bis unendlich, nachts: bis 5 m
Intervallaufnahme	Zeitraffer 5 Sekunden bis 24 Stunden
Automatische Bildunterscheidung	Farbbilder bei Tag / Schwarz-Weiß-Bilder bei Nacht
PC-Schnittstelle	USB
Speicher	Extern: MicroSD**-Karte (bis 128GB, Class 10) [**nicht im Lieferumfang enthalten]
Dateigröße	Nacht; S/W: 15-45 MB/Min (32GB = 17 Stunden Dauer[1]aufnahme) Tag; Farbe: 65-215 MB/Min (32GB = 3,5 Stunden Dauer[1]aufnahme)
Stromversorgung	8x AA-Batterien* (*im Lieferumfang enthalten); externes 6 V Netzteil** (**nicht im Lieferumfang enthalten) mind. 2 A (Hohlstecker 3,5x1,35 mm)
Betriebszeit	Bis zu 4 Monate (oder bis zu 3 Std. Dauer[1]aufnahme – gemischt Tag & Nacht), abhängig von Nutzung und Bewegungsauslösungen
Standby-Zeit	~8 Monate, abhängig von Einstellungen und

	verwendeter Batteriequalität
Abschließbar / Passwortschutz	Optional / 4-stellige Zahlen oder Buchstaben
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Schutzklasse	IP66
Material	ABS
Gewicht & Abmessungen	253 g (ohne Batterien) / (L) 13,6 x (B) 10,0 x (H) 6,4 cm
Lieferumfang	Wildcam 720p TX-255, USB-Kabel, Befestigungsgurt, 8x AA-Batterien, Gebrauchsanleitung

[1]Dauer = Der benötigte Speicher wurde anhand einer Daueraufnahme berechnet, da sich die einzelnen Bewegungsauslösungen und der daraus resultierende Speicherbedarf nur schwer abschätzen lassen.

Support

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: **support@technaxx.de**
Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar!

Bei Auffälligkeiten und Unfällen kontaktieren Sie: **gpsr@technaxx.de**

Pflege und Wartung

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht feuchten, fusselfreien Tuch.
Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Scheuermittel.
Dieses Gerät ist ein hochpräzises optisches Instrument. Um Schäden zu vermeiden, beachten Sie bitte Folgendes:
●Verwenden Sie das Gerät nicht bei extrem hohen oder extrem niedrigen Temperaturen.
●Transportieren oder verwenden Sie es nicht in einer stark erschütterungsreichen Umgebung.

Konformitätserklärung

CE

Hiermit erklärt Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG, dass der Anlagentyp TX-255 Prod. ID.:5087 der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.technaxx.de/reseller

Entsorgung

Entsorgung der Verpackung. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Entsorgen Sie Pappe und Karton im Altpapier. Folien zur Wertstoffsammlung.



Altgerät entsorgen (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung)) Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mehr verwendet werden können, getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Kreises abzugeben oder unentgeltlich im Handel abzugeben. So wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Stadt oder unentgeltlich im Handel abzugeben, damit sie einer Umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.
(* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.)
Entfernen Sie die vor Abgabe alle Batterien. Geben Sie Ihr Produkt mit eingebauter Batterie und nur im entladenen Zustand an Ihrer Sammelstelle zurück!
Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter www.batteriegesetz.de.

Hergestellt in China

Vertrieben von:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Deutschland

Wildcam 720p TX-255

Modell: TX-255 Artikel-Nr. 5087, 11/2026