

Technaxx® * Manuale d'uso

Avviatore di emergenza e powerbank TX-218 di Technaxx

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza.



Numero di telefono per l'assistenza tecnica: 01805 012643* (14 cent/minuto da rete fissa tedesca e 42 cent/minuto da rete mobile).

Via e-mail: **support@technaxx.de**

*La linea diretta di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Conservare con cura questo manuale d'uso per future consultazioni o per la condivisione del prodotto. Conservare anche gli accessori originali di questo prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Godetevi il tuo prodotto * Condividi la tua esperienza e la tua opinione su uno dei più noti portali internet.

Indice

Spiegazione dei simboli di avvertenza e delle note	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Pericolo!	2
Suggerimenti	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Istruzioni di sicurezza	Fehler! Textmarke nicht definiert.
AVVERTENZE.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Caratteristiche	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Specifiche tecniche.....	5
Come avviare un'auto con il TX-218.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Utilizzo della presa dell'adattatore per auto da 12 V (2)	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Dichiarazione di conformità	9
Smaltimento	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Spiegazione dei simboli di avvertenza e delle note

	Rischio di scossa elettrica Questo simbolo indica parti del prodotto sottoposte a tensione pericolosa di entità sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica.
	Avvertenza Questo simbolo viene utilizzato per indicare istruzioni di sicurezza o per richiamare l'attenzione su pericoli e rischi specifici.
	Questo simbolo viene utilizzato per indicare informazioni o note importanti.

Pericolo!

Quando si utilizza l'apparecchiatura, è necessario osservare alcune precauzioni di sicurezza per evitare lesioni e danni. Leggere con la dovuta attenzione le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza complete. Conservare questo manuale in un luogo sicuro, in modo che le informazioni siano sempre disponibili. Se si cede l'apparecchiatura a terzi, consegnate anche queste istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni o incidenti dovuti alla mancata osservanza di queste istruzioni e delle norme di sicurezza. Non utilizzare il prodotto in prossimità di fonti di calore come fuochi o stufe. Evitare il contatto con i liquidi. Non immergere il prodotto in acqua o bagnarlo. Non utilizzare il prodotto in condizioni di pioggia o umidità. Non utilizzare il prodotto in ambienti con forte elettricità statica/campi magnetici. Non smontare il prodotto in alcun modo e non perforarlo con oggetti appuntiti. Non inserire oggetti metallici all'interno del prodotto, poiché ciò comporta il rischio di scosse elettriche e può causare danni irreparabili al prodotto. Non utilizzare componenti o accessori non ufficiali. Per la sostituzione di parti o accessori, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si utilizza il prodotto, attenersi scrupolosamente alla temperatura

ambiente indicata nel presente manuale d'uso. Se la temperatura è troppo alta, può causare incendi o esplosioni; se la temperatura è troppo bassa, le prestazioni del prodotto possono essere gravemente compromesse o il prodotto può smettere di funzionare. Non collocare oggetti pesanti sopra il prodotto. Durante l'uso, non bloccare forzatamente il funzionamento della ventola e non collocare il prodotto in un luogo non ventilato o polveroso. Evitare urti, cadute o forti vibrazioni durante l'uso del prodotto. In caso di forti urti esterni, spegnere immediatamente il prodotto e interromperne l'utilizzo. Assicurarsi che il prodotto sia fissato saldamente durante il trasporto per evitare vibrazioni e urti. Se il prodotto cade accidentalmente in acqua durante l'uso, riporlo in un luogo sicuro e aperto e tenerlo lontano da essa finché non è completamente asciutto. Se il prodotto prende fuoco, si consiglia di utilizzare l'estintore nel seguente ordine: sabbia, coperta antincendio, prodotto chimico secco e infine estintore ad anidride carbonica. Utilizzare un panno asciutto per rimuovere lo sporco dalle porte del prodotto. Posizionare il prodotto su una superficie piana per evitare danni dovuti al ribaltamento del prodotto. Se il prodotto viene rovesciato e gravemente danneggiato, spegnerlo immediatamente, collocare la batteria in un luogo aperto, lontano da oggetti e persone infiammabili, e smaltirla in conformità alle leggi e ai regolamenti locali. Assicurarsi di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Suggerimenti

- Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso privato e non commerciale.
- Utilizzare questo dispositivo solo come descritto in questo manuale d'uso.
- Non collocare alcuna parte di questo dispositivo in acqua o altri liquidi.
- Non maneggiare il dispositivo con le mani bagnate.
- Quando si scollega il cavo, tirare sempre la spina. Non tirare il cavo stesso.
- Non lasciare il cavo sul bordo di un tavolo o di un piano di lavoro.
- Evitare che entri in contatto con superfici calde.
- Tenerlo lontano da fonti di calore per evitare la deformazione delle parti in plastica.



Istruzioni di sicurezza

- I bambini non sono autorizzati a giocare o utilizzare l'attrezzatura.
- A meno che non siano sorvegliati, i bambini non possono pulire l'apparecchiatura ed eseguire interventi di manutenzione a livello di utente.
- Eventuali errori nell'osservanza delle norme di sicurezza e delle istruzioni possono provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.
- L'attrezzatura e il materiale di imballaggio non sono giocattoli.
- Non lasciare che i bambini giochino con sacchetti di plastica, pellicole o piccole parti.
- C'è il pericolo di deglutire o soffocare!
- Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso privato.
- Utilizzare il prodotto solo

all'interno o in condizioni asciutte • Tieni i bambini e gli astanti lontani dalla tua area di lavoro. • Non utilizzare l'unità in ambienti umidi o bagnati. • Assicurarsi che ci sia un'illuminazione sufficiente. • Conservare l'articolo in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini. • Non trasportare l'oggetto. • Prima dell'uso, assicurarsi che l'unità e tutti i cavi siano in perfette condizioni. • Se il cavo è danneggiato, farlo sostituire da un'officina specializzata autorizzata. • Non tentare di effettuare riparazioni da soli. • Scollegare sempre l'articolo dalla rete elettrica. • Mantenere pulite tutte le fessure di ventilazione. Non collegare i due morsetti. In caso contrario, si potrebbero verificare situazioni pericolose!

Avvertenze importanti * Questo dispositivo è adatto solo per Auto (12V)!

Questa unità è dotata di 4 indicatori luminosi (= LED). Se si accendono solo 2 LED o meno, si consiglia di non utilizzare l'avviatore di emergenza perché potrebbe non avere una capacità sufficiente per avviare l'auto. Se si tenta di avviare l'auto per più di tre volte senza successo, interrompere l'avviamento. Scollegare il dispositivo per evitare di danneggiare altre parti dell'auto.

Controllare l'alimentazione del dispositivo una volta al mese e caricarlo per assicurarsi che possa funzionare in caso di emergenza. Il dispositivo si spegne automaticamente quando non carica altri dispositivi esterni.

Suggerimenti per la conservazione in ambienti interni → Assicuratevi che sia fuori dal raggio d'azione dei bambini. • Assicurarsi che sia lontano dal fuoco e da oggetti la cui temperatura superficiale sia superiore a 60°C, per evitare gravi danni o bruciature. • Assicurarsi che sia conservato in un ambiente privo di gas corrosivi. • Assicurarsi che sia conservato in un ambiente compreso tra i 15°C e i 35°C; in questo modo il dispositivo sarà valido per 6 mesi.

Suggerimenti per lo stoccaggio dell'auto → Rimuovere il prodotto e tenerlo al chiuso quando la temperatura interna dell'auto non è compresa tra 0°C e 60°C per evitare gravi danni o esplosioni. • Assicurarsi che il dispositivo sia in posizione adeguata, per evitare danni causati da urti.



AVVERTENZE

●Non collegare i due morsetti può portare pericoloso! ●Prestare sempre attenzione quando si utilizza l'apparecchio. ●Non utilizzare l'apparecchio in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. ●Non modificare o smontare l'avviatore di emergenza. Non esporre l'apparecchio al calore. ●Non conservare in luoghi in cui la temperatura possa superare i 45°C. ●Carica solo a temperatura ambiente compresa tra 0°C~40°C. ●Caricare solo con il caricabatterie fornito con l'apparecchio. ●In condizioni estreme, può verificarsi una perdita di liquido dalla batteria. Pulire accuratamente il liquido con un panno ed evitare il contatto con la pelle o con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua pulita e rivolgersi a un medico. ●Al termine del usura, smaltire l'apparecchio con la dovuta attenzione all'ambiente.

Caratteristiche


● Avviatore di emergenza con batteria LiFePo 12000mAh e powerbank
● Avviamento Motori a gas fino a 4,0L/ Diesel fino a 2,5L ● Uscite USB-A per la ricarica di dispositivi mobili (ad es. Telefoni cellulari, tablet, computer portatili o fotocamere) ● Indicatore batteria ● Temperatura di funzionamento da -20 a +60°C ● Uscita vuota per adattatore per auto ● Luce di lavoro a LED ● Protezione da sovraccarico e sovrascarico, protezione da fusibili e protezione da inversione di polarità

Technical specifications

Uscita di avviamento rapido	Uscita a 12 V per l'avviamento dell'auto
Corrente di avvio / Corrente di picco	Corrente di avviamento 350A, max. 500A
Veicoli consigliati	Avviamento motori gas fino a 4,0L/ Diesel fino a 2,5L
Capacità della batteria	Batteria al litio ferro fosfato con 12000mAh
Tensione di ingresso	A casa DC 5V / 1 A, in auto DC12V / 1A.
Uscita (porte USB)	1 x porta USB-A 5V, 2A, 1 x porta USB-A 5V, 1A, uscita cava 5521 con 12V 8A max.
Immissione	Micro USB 5V / 1A
LED	Luce di lavoro a LED con diverse funzioni
Temperatura	-20- -60°

Peso / Dimensioni	860g / 19x9x4.8cm
Contenuto della confezione	Technaxx Jump Starter TX-218, Morsetto intelligente, caricabatterie AC, cavo USB, adattatore per auto, manuale d'uso

Panoramica del prodotto

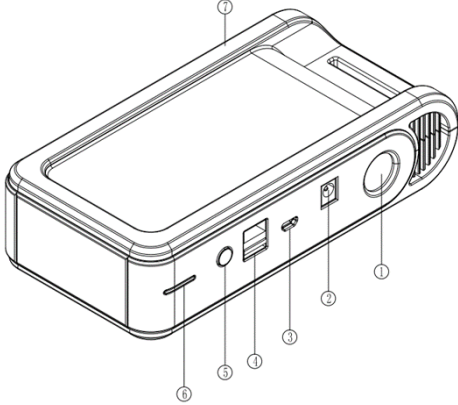	1	LED
	2	DC- out 12V 8A max.
	3	DC-in 5V 1A max. (micro USB)
	4	DC-out 5V 2A max (USB-A)
	5	Pulsante di accensione
	6	Indicatore di stato della batteria
	7	Avviamento motore DC-out

Caricare il dispositivo

Indicatori luminosi


Premere il pulsante dell'interruttore per controllare la capacità del Jump Starter

Indicatori luminosi	Nessuno	1solido	2solido	3solido	4solido
Capacità della batteria	0%	25%	50%	75%	100%

Durante la carica le spie lampeggiano. Il numero di spie luminose fisse indica la capacità della batteria del prodotto. Le spie luminose sono fisse quando la batteria è completamente carica.

Ricarica del Jump Starter stesso:

1. Collegare l'adattatore domestico alla presa universale
2. Collegare la porta di ingresso da 5V 1A dell'avviatore di emergenza all'estremità dell'adattatore domestico. Oppure
 1. Inserire l'adattatore per auto nella presa dell'accendisigari
 2. Collegare 5V 1A nella porta di Jump Starter all'estremità dell'adattatore per auto

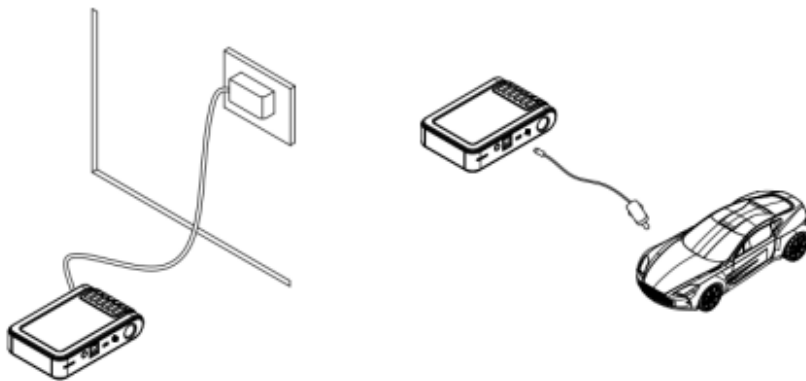


Istruzioni per il pulsante di accensione e l'indicazione dell'alimentazione

- (1) Premere una volta il pulsante di accensione, controllare l'alimentazione e avviare il prodotto.
- (2) Premere il pulsante di accensione per 3 secondi per avviare il LED.
- (3) Indicatore luminoso di potenza → Premere il pulsante di accensione. A questo punto si accendono le spie di alimentazione. → 4 LED si accendono in BLU, la potenza di bilanciamento è di circa il 100%. → 3 LED si accendono in BLU e 1 LED è spento, la potenza di bilanciamento è di circa il 75% (da questo stato di capacità in poi, non avviare più l'auto con il TX-218). → 2 LED si accendono in BLU e 2 LED sono spenti, la potenza di bilanciamento è di circa il 50%. → 1 LED si accende in BLU e 3 LED sono spenti, la potenza di bilanciamento è di circa il 25%. → Nessun LED si accende, la potenza di bilanciamento è pari a circa lo 0%.

Come avviare un'auto con il TX-218 !AVVERTENZE!

1. Assicurarsi che il numero di spie luminose non sia inferiore a 3.
2. Collegare il morsetto rosso della batteria al polo positivo della batteria del veicolo e quello nero al polo negativo.
3. Inserire il cavo del ponticello nella presa del motorino di avviamento.
4. Avviare il veicolo
5. Quando il veicolo si avvia, rimuovere il cavo dal Jump Starter e scollegare i morsetti rosso e nero della batteria con i terminali della batteria del veicolo entro 30 secondi.

6.Lasciare il motore del veicolo acceso.

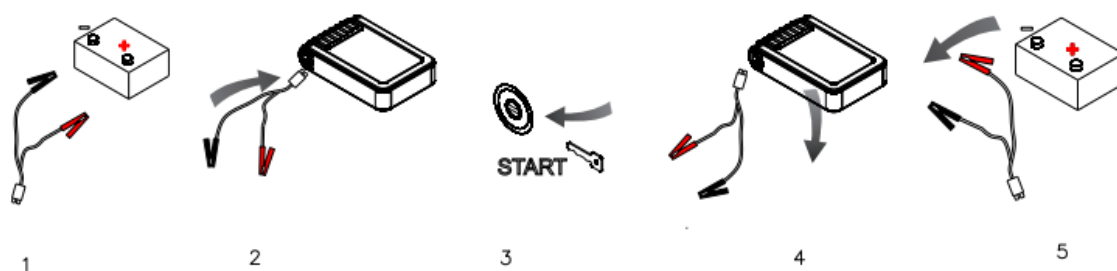

Utilizzo della presa dell'adattatore per auto da 12 V (2)

Collegare il cavo dell'interruttore alla porta di uscita 12V/8A.

Collegare il dispositivo da 12 V alla presa da 12 V.


Premere il pulsante dell'interruttore per alimentare il prodotto.

Nota: utilizzare l'adattatore per presa accendisigari per collegare dispositivi elettronici alimentati a 12 V DC fino a 8 A con spina per accendisigari.

Per la ricarica di dispositivi mobili o tablet

1.Collegare il cavo di commutazione B all'uscita USB 5V-1A/2A.

2.Selezionare il connettore appropriato per il proprio telefono cellulare o tablet e utilizzarlo per collegare il cavo di commutazione B al nostro telefono cellulare o tablet..

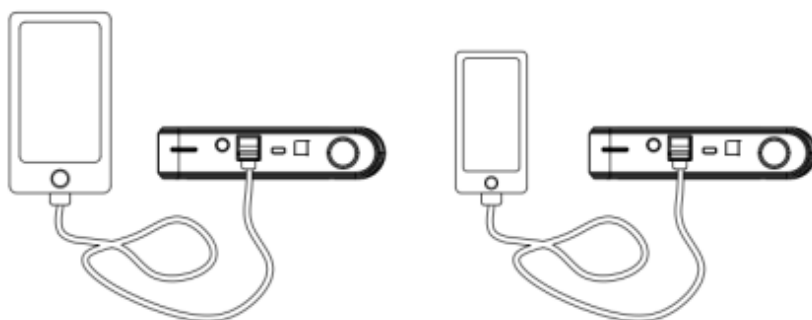

FAQ

Q1: come si spegne questo apparecchio?

A1: l'apparecchio si spegne automaticamente quando non c'è carico per 20 secondi.

Q2: quanto tempo impiega questo apparecchio per caricare completamente il mio telefono?

A2: Ad esempio Capacità della batteria 2500mAh: 1A (2-3 ore) 2A (1-2 ore)

Q3: Quante volte questo apparecchio può avviare il veicolo con una carica completa?

A3: circa 20 volte (motore $\leq 2.0L$).

D4: Per quanto tempo rimane la carica della batteria di questo apparecchio?

A5: 3-6 mesi, ma si consiglia di ricaricarla ogni 1-2 mesi.

Dichiarazione di conformità



La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta al seguente indirizzo: www.technaxx.de/ (nella barra in basso "Declaration of Conformity").

Smaltimento



Smaltimento dell'imballaggio. Suddividere i materiali di imballaggio per tipo al momento dello smaltimento.

Smaltire il cartone e il cartoncino nella carta straccia. Le pellicole devono essere consegnate per la raccolta differenziata.



Smaltimento delle vecchie apparecchiature (Si applica nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili) Le vecchie apparecchiature non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici! Ogni consumatore è tenuto per legge a smaltire le vecchie apparecchiature non più utilizzabili separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso un punto di raccolta nel proprio comune o distretto. In questo modo si garantisce che i vecchi dispositivi vengano riciclati

correttamente e che si evitino effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo, i dispositivi elettrici sono contrassegnati dal simbolo qui raffigurato.



Le pile e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite nei rifiuti domestici! In qualità di consumatori, siete tenuti per legge a smaltire tutte le pile e le batterie ricaricabili, che contengano o meno sostanze nocive*, presso un punto di raccolta nel vostro comune/città o presso un rivenditore, per garantire che le pile possano essere smaltite in modo ecologico. * contrassegnato con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Riportare il prodotto al punto di raccolta con la batteria completamente scarica installata all'interno!

Prodotto in China

Distribuito da:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Konrad-Zuse-Ring 16-18,

61137 Schöneck, Germania