

Technaxx® Návod k obsluze

Sada dětských vysílaček TX-347

Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtete návod k použití a bezpečnostní informace.

Uchovejte tuto uživatelskou příručku pro budoucí potřebu nebo pokud budete produkt předávat dál. Stejně naložte i s originálním příslušenstvím k tomuto produktu. V případě uplatnění záruky se obraťte na prodejce nebo obchod, kde jste tento produkt zakoupili.

Vlastnosti

- Sada dvou zařízení
- Dosah až 3 km
- 8 kanálů
- LCD displej s podsvícením
- Vestavěná svítilna
- Funkce skenování kanálů

Prohlášení o shodě

Společnost Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu TX-347, ID výrobku: 5332, je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.technaxx.de/reseller

Likvidace


Likvidace obalů. Při likvidaci roztřídte obalové materiály podle druhu. Karton a lepenku vyhoďte do starého papíru. Plastové fólie odevzdejte do sběru plastů.

Likvidace starých zařízení (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se tříděným sběrem recyklovatelných materiálů). Stará zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je ze zákona povinen likvidovat staré přístroje, které již nelze používat, odděleně od domovního odpadu – např. na sběrném místě ve své obci nebo okrese. Tím je zajištěno, že staré přístroje budou řádně recyklovány a že se zabrání negativním dopadům na životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou elektrická zařízení označena symbolem uvedeným níže.

Technická specifikace

Kanály	8
Provozní frekvence	446,00625 MHz – 446,09375 MHz (PRM446)
Přenosový výkon	≤ 500 mW efektivní výkon (ERP)
Dosah	Až 3 km (v přímé viditelnosti)
Modulace:	FM-F3E
Rozteč kanálů	12,5 kHz
Vedlejší kód	CTCSS99
Baterie	4 x AAA (LR03) na zařízení (není součástí balení)
Materiál	ABS + elektronické součástky
Provozní teplota	-20 °C až 40 °C
Hmotnost / Rozměry	98 g / 14 x 5 x 2 cm
Obsah balení	2x Dětská vysílačka TX-347, návod k obsluze

Přehled produktu

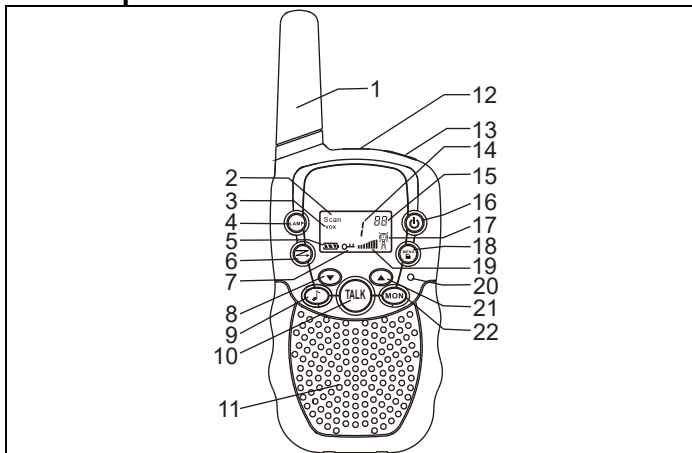

1	Anténa	2	Ikona skenování
3	Ikona VOX	4	Tlačítko lampy
5	Ikona stavu baterie	6	Tlačítko skenování
7	Ikona zámku klávesnice	8	Tlačítko dolů
9	Tlačítko pro volání	10	Tlačítko pro hovor
11	Reproduktor	12	2,5mm konektor pro mikrofon
13	LED světlo	14	Možnost kanálu / nabídky
15	Subkanál CTSS	16	Tlačítko napájení
17	Ikona VYS / PŘI	18	Tlačítko Menu / Zamknout
19	Ikona hlasitosti	20	Mikrofon
21	Tlačítko nahoru	22	Tlačítko monitoru

Instalace baterií (nejsou součástí balení)

1. Otevřete přihrádku na baterie.
2. Vložte 4 baterie AAA a dbejte na správnou polaritu (+/-).
3. Přihrádku pevně zavřete.

Zapnutí/vypnutí napájení

- Chcete-li zařízení ZAPNOUT nebo VYPNOUT, stiskněte a podržte tlačítko napájení (16), dokud nezazní tón.

Výběr kanálu

1. Stiskněte jednou **tlačítko Menu**.
2. Pomocí tlačítek **▲/▼** zvolte kanál 1–8 zobrazený na displeji.
3. Potvrďte stisknutím **tlačítka HOVOR** nebo počkejte na automatické potvrzení.

Poznámka: Všechna zařízení musí být nastavena na stejný kanál, aby mohla komunikovat. Pro automatické přiřazení kanálů viz část Skenování.

Ovládání hlasitosti

- Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** upravte hlasitost.

Zámek klávesnice

- Pro aktivaci zámku stiskněte a podržte tlačítko zámku (18) po dobu 3 sekund.

- Pro deaktivaci zámku jej podržte znovu.

Poznámka: Tlačítka 9, 10, 16 a 22 zůstávají funkční i při aktivovaném zámku.

Svítilna

- Stisknutím tlačítka lampy (4) zapnete nebo vypnete svítilnu.

Mluvení / Poslech

- Chcete-li mluvit, stiskněte a podržte tlačítko HOVOR (10).
- Chcete-li poslouchat, tlačítko uvolněte.

Režim VOX (handsfree)

- Opakovaně stiskněte tlačítko Menu, dokud se na displeji nezobrazí „VOX“.

- Pomocí tlačítek **▲** / **▼** zapínáte a vypínáte funkci VOX.

Poznámka: Režim VOX umožňuje handsfree komunikaci — zařízení vysílá automaticky, jakmile začnete mluvit.

Skenování

- Stiskněte tlačítko Skenování (6) pro zahájení skenování všech 8 kanálů. Během tohoto procesu se zobrazí ikona skenování (2).
- Chcete-li skenování zastavit, stiskněte znovu tlačítko Skenovat.
- Jakmile je kanál nalezen, stiskněte tlačítko HOVOR pro jeho uzamčení.

Poznámka: Během skenování musí být všechna zařízení zapnutá.

CTCSS (systém s kontinuálním tónovým kódováním umlčovače)

CTCSS umožňuje komunikaci pouze mezi zařízeními nastavenými na stejný kanál a subkanál, čímž se snižuje rušení od ostatních uživatelů.

1. Dvakrát stiskněte tlačítko Menu (18).
2. Pomocí tlačítek **▲** / **▼** vyberte subkanál (VYP nebo 1–99).

POZOR

- Nevnikat do vody ani do jiných tekutin.
- Uchovávejte mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů.
- Toto zařízení obsahuje malé části. Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let, aby se zabránilo nebezpečí udušení.

Bezpečnostní pokyny

- Během používání dodržujte bezpečnostní pokyny.
- Jakákoli úprava nebo změna výrobku ovlivní jeho bezpečnost. Pozor, nebezpečí zranění!
- Veškeré změny a opravy výrobku nebo jeho příslušenství smí provádět pouze výrobce nebo osoby výslovně autorizované výrobcem.
- Výrobek nikdy neotevírejte bez povolení.
- Nikdy neprovádějte opravy sami!
- S výrobkem zacházejte opatrně. Může dojít k jeho poškození ořezy nebo pádem z malé výšky.
- Výrobek nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin.
- Technické změny a chyby vyhrazeny.

Varování týkající se baterie

Používejte pouze alkalické baterie typu AAA. Nekombinujte staré a nové baterie ani různé typy.

Nenabíjejte baterie, které nelze dobíjet.

Nevhazujte baterie do ohně.

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.

Podpora

Telefonní číslo servisu pro technickou podporu: **01805 012643**

(14 centů/minutu z německých pevných linek a 42 centů/minutu z mobilních sítí). Bezplatný e-mail: **support@technaxx.de**

Linka podpory je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00.

Čištění a údržba

- Zařízení pravidelně čistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Zajistěte, aby se do zástrček nedostala voda. Vniknutí vody do elektrického zařízení zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

Vyrobeno v Číně

Distribuuje společnost: Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18, 61137 Schöneck, Německo

Číslo položky: 5332 Prod. ID:05/25