

Technaxx® * Käyttöopas

Secure Drive Pro TX-388

Liikenteen varoituslaite

Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa lue käyttöohjeet ja turvallisuustiedot huolellisesti.



Tätä laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita, tai henkilöiden, joilla ei ole kokemusta tai tietoa, käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai ole opastanut heitä laitteen käytössä. Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki tällä laitteella.

Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti myöhempää tarvetta tai tuotteen jakamista varten. Tee samoin tämän tuotteen alkuperäisille lisävarusteille.

Takuutapauksissa ota yhteyttä jälleenmyyjään tai liikkeeseen, josta ostit tämän tuotteen.

Nauti tuotteestasi * Jaa kokemuksesi ja mielipiteesi jostakin tunnetut internetportaalit.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta - varmista, että käytät valmistajan verkkosivustolla saatavilla olevaa uusinta käyttöopasta.

Ominaisuudet

• Liikennevaarat, nopeuskamerat, ylinopeusvaroitukset

• Yli 5 miljoonan käyttäjän tietolähteet

• Automaattinen aktivointi ja varoitukset

• Näkyvät nopeusrajoitukset ja etäisyydet

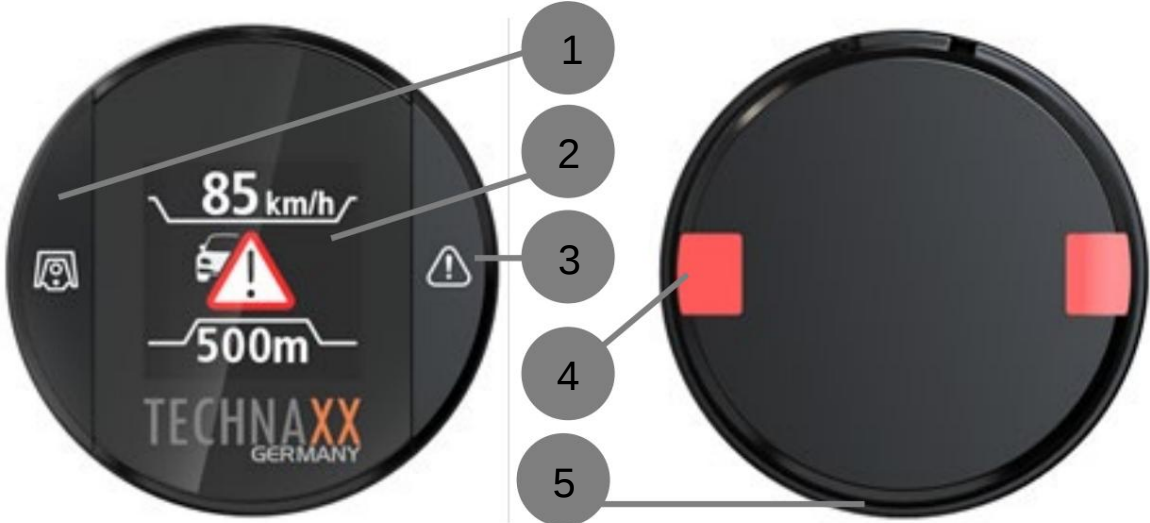
• Blitz.de- ja SCDB.info-tuki päivittäisillä päivityksillä

• Yhteensopiva iOS Car Playn ja Android Auton kanssa

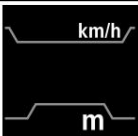
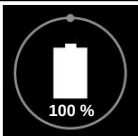
Tekniset tiedot

Akku	603035, sisäänrakennettu, ladattava, 3,7 V
Akun kapasiteetti	600 mAh
Akun käyttöikä	Jopa 2 kuukautta
Latausportti	USB-C
Lataustulo	DC 5 V ÷ 0,5 A (enintään)
Bluetooth-versio	V5.2
Taajuusalue Suurin	2402–2480 MHz
säteilyteho 10 dBm	
Käyttölämpötila Paino /	0–40 °C
Mitat Pakkauksen sisältö	30 g / Ø 52 × 14 mm
	TX-388, latauskaapeli, käyttöohje

Tuotteen yleiskatsaus

	
1	Kameran raportointi- ja vahvistuspainike / Virta päälle/pois
2	Näyttö, jossa näkyy nopeus, varoituskuvake ja etäisyys
3	Liikennevaroitusten raportointi- ja vahvistuspainike
4	Tarra / Metallilevy / Magneetti
5	USB-C-latausportti

Näyttökuvakkeet

			
Liikennevaara	Nopeusrajoitus ja Kamera	Ajonopeus / Etäisyys Hazeidiin	Akun varaustaso

Näyttö



Näytössä on kolme osiota:

Yläosa – Näkyvä ajettu nopeus

Keskellä oleva kuvake – Liikennevaara tai Nopeusvaroituskamerat

Pohja – Etäisyys tiellä olevaan vaaraan tai varoitukseen/kameraan

Asennus

Tämä laite voidaan kiinnittää kojelautaan tai se voidaan asettaa keskikonsoliin. Kiinnitystä varten toimi seuraavasti:

- Poista punainen suojakalvo takapuolella olevista tarratyynyistä.
- Valitse sopiva paikka kojelaudalta ja kiinnitä laite tukevasti. Paina laitetta paikalleen noin 20 sekunnin ajan.
- Väliaikaista irrottamista varten: Laite voidaan irrottaa metallilevystä, joka jää keskikonsoliin.

Huomautus: Puhdista alue, johon laite kiinnitetään. Alueen on oltava pölytön optimaalisen tarttuvuuden varmistamiseksi.

Sovelluksen lataus ja asennus

TrafficNaxx- sovellus on saatavilla iOS:lle ja Androidille.

- iOS-laitteilla hae App Storesta "**TrafficNaxx**", lataa ja asenna sovellus.



- Android-laitteilla hae Google Play Kaupasta "**TrafficNaxx**", lataa ja asenna sovellus.

Huomautus: Varmista, että Bluetooth on käytössä puhelimesi ja että sovelluksen sijaintiluvan asetukseksi on asetettu "Salli aina". Muuten sovelluksen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein. Pidä sovellus ajan tasalla, jotta voit käyttää parhaita käytäntöjä ja kaikkia ominaisuuksia.

Laitteen yhdistäminen sovellukseen

Paina virtapainiketta (1) ja pidä sitä painettuna kolmen sekunnin ajan, kunnes summeri soi ja LED-näyttö syttyy. Avaa sovellus, rekisteröi uusi tili tai kirjaudu sisään olemassa olevalla tilillä. Napauta "YHDISTÄ" ja seuraa sovelluksen ohjeita laitteen pariliitoksen muodostamiseksi.

Nollaa laite

Laite nollataan painamalla ja pitämällä painikkeita 1 ja 3 samanaikaisesti, kunnes kuulet summerin. Laite käynnistyy uudelleen, mikä osoittaa, että se on valmis yhdistettäväksi uudelleen sovellukseen.

Automaattinen uudelleenyhdistäminen

Laite on varustettu liiketunnistimella, joka herättää sen automaattisesti.

Kun laite on aktivoitu, näyttö syttyy. Tänä aikana laite yrittää muodostaa yhteyden puhelimeen automaattisesti. Jos aiemmin paritettu puhelin

on lähellä, se yhdistyy uudelleen itsestään.

Jos yhteyden muodostaminen onnistuu, päänäyttö tulee näkyviin. Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, laite pysyy käynnistystilassa kolme minuuttia ennen siirtymistä lepotilaan. Jos yhteysongelmat jatkuvat, voit joko muodostaa yhteyden uudelleen manuaalisesti sovelluksen kautta tai nollata laitteen pitämällä painikkeita 1 ja 3 painettuina. Nollauksen jälkeen laite on lisättävä uudelleen sovellukseen.

Sovellusohjeet

- Kartta: Tämä näyttää vaaralliset paikat, liikennekamerat ja navigointiohjeet.
- Laite: Tässä osiossa voit tarkastella akun varaustasoa, muuttaa laitteen nimeä ja poistaa laitteita.
- Asetukset: Täällä voit määrittää tilisi, laitteen hälytysvälin, ylinopeusvaroituksen, äänenvoimakkuuden, LED-merkkivalon ja muita parametreja, kuten sovelluksen kielen.

Huomautus: Kukin laite voidaan yhdistää vain yhteen älypuhelimeen kerrallaan.

Varoitukset ja raportit

Kun lähestyt ilmoitettua kameraa tai vaaraa, laite hälyttää.

Painikkeiden toiminnot:

- Painike 1 Ilmoita kamerasta / Vahvista kamera hälytyksen jälkeen
 - Painike 3 Ilmoita vaarasta / Vahvista vaara hälytyksen jälkeen
 - Hylkää varoitukset kaksoisnapsauttamalla vahvistuspainiketta.
- Huomautus:** Vahvistukset tai hylkäykset on tehtävä 5 sekunnin kuluessa hälytyksen soinnista.

Käytä näitä toimintoja kameroiden ja vaarojen ilmoittamiseen tai vahvistamiseen/hylkäämiseen, jotta varoitukset pysyvät oikeellisina ja ajan tasalla kaikille käyttäjille.

Sammuta laite

Paina virtapainiketta (1) ja pidä sitä painettuna, kunnes kuulet piippauksen ja näytössä näkyy virtakuvake. Vahvista painamalla virtapainiketta (1) uudelleen. Laite sammuu.

Akun varaustaso

Kun laite on yhdistetty puhelimeesi, akun nykyinen varaustaso näkyy sovelluksen laitenäkymässä.

Jos akun varaustaso on 20 % tai vähemmän, laite antaa viisi piippausta kahden minuutin kuluttua yhteyden muodostamisesta.

Latauksen ollessa pois päältä -tilassa näyttö näyttää nykyisen lataustason.

Huomautus: Latauksen tila ei näy, kun laite on päällä.

Turvallisuusohjeet

• Älä pura tuotetta itse. • Pidä tuote poissa sateesta, kosteudesta, vedestä tai muista nesteistä, koska se ei ole vedenpitävä. • Irrota laite virtalähteestä, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan. • Älä lataa laitetta ilman valvontaa tai yön yli.

• Älä säilytä tai käytä laitetta avotulen, lämmittimien tai muiden lämmönlähteiden lähellä.

• Älä käytä laitetta, jos siinä on merkkejä vaurioista, ylikuumenemisesta, turpoamisesta tai toimintahäiriöstä. • Pidä laite poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta. • Älä aseta laitetta paikkoihin, joissa se voi estää kuljettajan näkyvyyttä. • Älä vaihda akkua itse. • Älä murskaa, puhkaise, oikosulje tai polta akkua. • Jos akku vuotaa, vältä kosketusta ihoon tai silmiin. • Hävitä laite paikallisten määräysten mukaisesti.

Tukea

Teknisen tuen palvelunumero: **01805 012643*** (14 senttiä/minuutti Saksan lankaverkosta ja 42 senttiä/minuutti matkapuhelinverkosta).

Ilmainen sähköposti: **support@technaxx.de**

Tukipuhelin on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00–13.00 ja 14.00–17.00.

Poikkeamien ja onnettomuuksien sattuessa ota yhteyttä: **gpsr@technaxx.de**

Hoito ja huolto

Puhdista laite vain

kuivalla tai hieman kostealla, nukkaamattomalla liinalla.

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita laitteen puhdistamiseen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG vakuuttaa täten, että laitetunnus 5429 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-

vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta internetosoitteesta: www.technaxx.de/reseller

Hävittäminen



Pakkauksen hävittäminen. Lajittele pakkausmateriaalit tyyppin mukaan hävitettäessä.

Hävitä pahvi ja kartonki paperinkeräykseen.

Kalvot tulee toimittaa kierrätysmateriaalien keräykseen.



Vanhojen laitteiden hävittäminen (Koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen keräys (kierrätettävien materiaalien keräys) Vanhoja laitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana! Jokaisen kuluttajan on lain mukaan hävitettävä vanhat, käyttökeltottomat laitteet erikseen talousjätteestä, esimerkiksi kunnan tai alueen keräyspisteessä. Näin varmistetaan, että vanhat laitteet kierrätetään asianmukaisesti ja että vältetään ympäristölle aiheutuvat kielteiset

vaikutukset. Tästä syystä sähkölaitteet on merkitty tässä näkyvällä symbolilla.

Vastuuvapauslauseke

Saksan tieliikennelain (StVO) 23 §:n 1 momentin c momentin mukaan kuljettaja tai muut ajoneuvon matkustajat eivät saa käyttää toimintoja, jotka varoittavat nopeusvalvontatoimenpiteistä ajoneuvon ollessa liikkeessä.

Tällaisten toimintojen käyttö on hallinnollinen rikkomus ja siitä voidaan määrätä sakko.

Siksi suosittelemme vahvasti poistamaan nopeusvalvonnan varoitustoiminnot käytöstä ajon aikana Saksassa lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi. Ota myös selvää sovellettavista määräyksistä ennen laitteen käyttöä ulkomailla.

Valmistaja ei ole vastuussa sovellettavien lakien rikkomuksista tai niistä johtuvista viranomaistoimenpiteistä. Käyttäjä on kokonaan vastuussa laitteen laillisesta käytöstä. Laittomasta käytöstä johtuvat korvausvaatimukset on suljettu pois lain sallimissa rajoissa.

Valmistettu Kiinassa

Jakelija:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Saksa