

# Technaxx® \* Gebrauchsanleitung

## Retro DAB+ Radio TX-364

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.



Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen oder zur gemeinsamen Nutzung des Produkts sorgfältig auf. Dasselbe gilt für das Originalzubehör für dieses Produkt. Im Falle einer Garantie wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

**Genießen Sie Ihr Produkt. \* Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.**

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten - bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Gebrauchsanleitung verwenden, die Sie auf der Website des Herstellers finden.

# Inhaltsverzeichnis

Hinweise .....	2	Radioempfang .....	5
Vorsichtsmaßnahmen.....	2	Funktionsnutzung.....	6
Warnhinweise.....	2	Problembehebung.....	7
Sicherheitshinweise.....	3	Technische Daten .....	8
Haftungsausschluss .....	3	Support .....	8
Merkmale .....	4	Pflege und Wartung .....	8
Produktübersicht .....	4	Konformitätserklärung .....	9
Tastenbedienung.....	5	Entsorgung .....	9

## Hinweise

● Verwenden Sie das Produkt nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch. ● Beschädigen Sie das Produkt nicht. In folgenden Fällen kann das Produkt beschädigt werden: Spannung, Unfälle (einschließlich Flüssigkeit oder Feuchtigkeit), Missbrauch oder Missbrauch des Produkt, fehlerhaft oder unsachgemäß Installation, Probleme mit der Netzversorgung, einschließlich Spannungsspitzen oder Blitzschlag Schäden, Befall durch Insekten, Manipulation oder Modifikation des Produkts durch andere Personen als autorisierte Service Personal, Exposition gegenüber ungewöhnlich ätzenden Materialien, das Einführen von Fremdkörpern in die Einheit, die mit nicht vorab genehmigtem Zubehör verwendet wird. ● Beachten Sie alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen in der Gebrauchsanleitung.

## Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden an diesem oder an daran befestigten Produkten führen. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, verwenden Sie das Produkt niemals unter folgenden Bedingungen:

- Feuchte oder Unterwasserbedingungen;
- Bedingungen in der Nähe von Heizgeräten oder Hochtemperaturbetrieb;
- Bedingungen mit direkter und starker Sonneneinstrahlung;
- Bedingungen mit Adapterschaden;
- Demontieren Sie das Produkt niemals ohne entsprechende Genehmigung, da sonst die Garantieklausel erlöschen kann.

## Warnhinweise

● Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen. Dies kann zu Kurzschlüssen oder sogar zu Schäden führen. ● Lassen Sie das Gerät nicht fallen und

schütteln Sie es nicht. Dies kann zu Schäden an den internen Leiterplatten oder der Mechanik führen. ● Halten Sie das Gerät von kleinen Kindern fern. ● Übermäßiger Lautstärkegebrauch: Achten Sie darauf, die Lautstärke nicht zu hoch einzustellen, insbesondere bei Verwendung von Kopfhörern. Längere Einwirkung von lauten Geräuschen kann zu schweren Gehörschäden führen, insbesondere wenn das Gerät über längere Zeit mit hoher Lautstärke betrieben wird. ● Störungen durch elektromagnetische Felder: Verwenden Sie das DAB-Radio nicht in der Nähe starker Magnetfelder oder Hochspannungsleitungen, da diese den Empfang stören und möglicherweise das Gerät beschädigen können. Starke elektromagnetische Felder (z. B. von Mikrowellen, Hochspannungsleitungen) können die Empfangsqualität beeinträchtigen oder das Radio beschädigen.

## **Sicherheitshinweise**

- Berühren Sie das Produkt niemals mit nassen oder feuchten Händen.
- Das Produkt kann nur mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung betrieben werden.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf eine instabile Fläche. Das Gerät könnte beschädigt oder Personen verletzt werden. Jegliche Befestigungen dürfen nur gemäß den Anweisungen des Herstellers erfolgen oder vom Hersteller bezogen werden.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastungen des Steckers, insbesondere an Buchsen und Steckern.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Geräts, da an manchen Stellen Strom fließt und es bei Berührung zu Feuer oder Stromschlag kommen kann.
- Verwenden Sie keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays. Das Produkt darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Schließen Sie keine Zusatzgeräte an, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht oder an Orten, an denen die Temperatur über längere Zeit 50 °C übersteigen kann.

## **Haftungsausschluss**


- Technaxx Deutschland haftet in keinem Fall für direkte, indirekte, zufällige oder besondere Folgeschäden an Eigentum oder Leben sowie für unsachgemäße Lagerung, die sich aus der Verwendung oder dem Missbrauch ihrer Produkte ergeben oder damit in Zusammenhang stehen.
- Je nach Umgebung, in der das Produkt verwendet wird, können Fehlermeldungen auftreten. ● Der Radioempfang ist standortabhängig.

## Merkmale

- Vielseitiger Radioempfang mit DAB+/FM
- Kraftvoller Sound mit 5 W RMS
- Stilvolles Gehäuse aus MDF-Holz und Kunststoff
- Großes 2,4" TFT-Farbdisplay
- Musikvielfalt über Bluetooth, USB & AUX-IN
- Integrierter Wecker mit praktischen Funktionen
- Komfortable Bedienung per Fernbedienung
- Ideal für den Heimgebrauch mit Netzbetrieb


## Produktübersicht

### Vorderseite

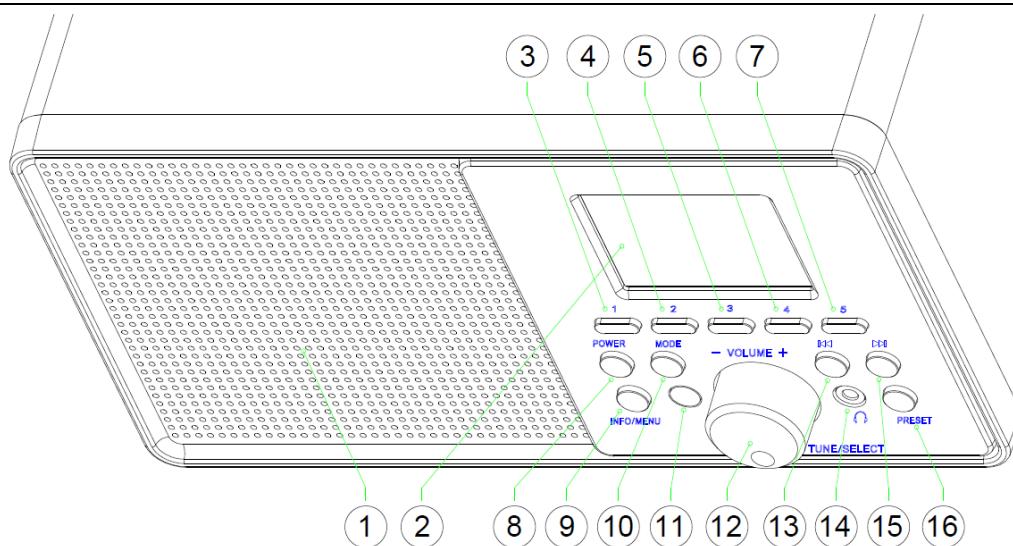

1	Lautsprecher	9	Info-/Menütaste
2	Display	10	Mode-Taste
3	Taste 1	11	IR-Empfänger für Fernbedienung
4	Taste 2	12	Tune/Select-Knopf
5	Taste 3	13	Zurück Taste
6	Taste 4	14	Kopfhöreranschluss (3,5 mm)
7	Taste 5	15	Weiter Taste
8	Ein-/Austaste	16	Favoritentaste

## Rückseite

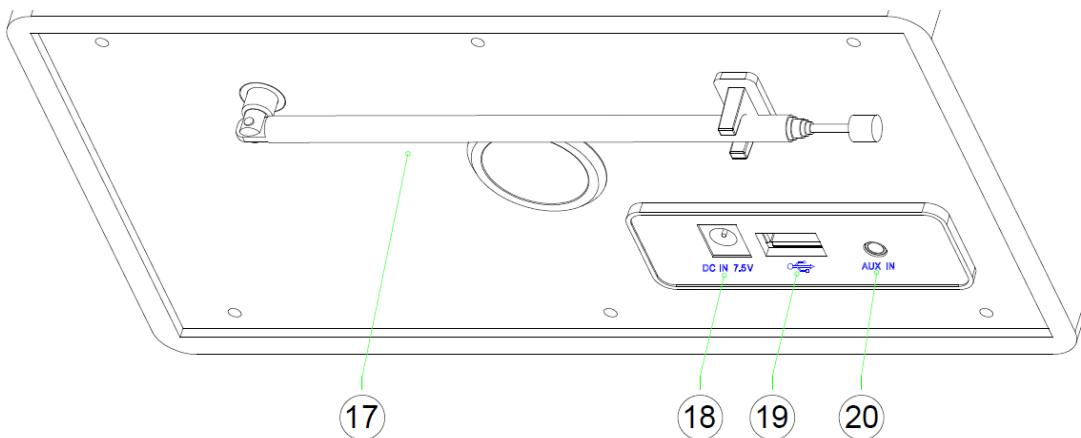

17	Antenne (ausziehbar)	19	USB-Anschluss (Daten)
18	Gleichstromanschluss	20	AUX-Eingang (3,5 mm)

## Tastenbedienung

**POWER-Taste:** Drücken Sie diese Taste lange, um das Gerät ein- und auszuschalten, und drücken Sie sie kurz, um in den Standby-Modus zu wechseln.

**MODE-Taste:** Nach dem Einschalten kurz drücken, um zwischen verschiedenen Modi zu wechseln.

**INFO/MENU-Taste:** Drücken Sie diese Taste nach dem Einschalten im DAB/FM-Modus kurz, um die Radioinformationen anzuzeigen, und drücken Sie diese Taste lange, um die Menüeinstellungen aufzurufen.

**Favoriten-Taste:** Drücken Sie im DAB- und FM-Modus kurz diese Taste, um die gesuchte Senderliste aufzurufen.

**Zurück-Taste:** Drücken Sie diese Taste während der Musikwiedergabe kurz, um den vorherigen Song auszuwählen.

**Weiter-Taste:** Drücken Sie während der Musikwiedergabe kurz auf diese Taste, um den nächsten Song auszuwählen.

**TUNE/SELECT-Knopf:** Drehen Sie beim Abspielen von Musik diese Taste, um die Lautstärke einzustellen. Drücken Sie diese Taste kurz, um Musik abzuspielen und anzuhalten. Drehen Sie diese Taste in der Menüoberfläche, um das Menü auszuwählen und zu bestätigen.

**Tasten SET1-SET5:** Im DAB- oder FM-Modus können Sie mit diesen Tasten Ihren Lieblingsradiosender voreinstellen.

## Radioempfang

**Antennenausrichtung:** Für den besten Empfang sollte die Antenne in die richtige Richtung ausgerichtet sein. Bei tragbaren Geräten kann es hilfreich sein, das Gerät näher an einem Fenster zu platzieren oder es zu drehen, um den besten Empfang zu erzielen.

**Signalstörungen:** Beachten Sie, dass Metallgegenstände und dicke Wände den DAB-Signalempfang beeinträchtigen können. Wenn Sie Probleme beim Empfang haben, stellen Sie das Gerät in einen anderen Raum oder an einen anderen Ort.

**Strahlenschutz:** Stellen Sie das Radio nicht direkt neben elektronische Geräte, die starke elektromagnetische Felder erzeugen (z. B. Mikrowellen oder Router), da diese die Empfangsqualität beeinträchtigen können.

## Funktionsnutzung

### DAB-Modus

Drücken Sie nach dem Einschalten kurz die MODE-Taste, um in den DAB-Modus zu wechseln. Halten Sie in diesem Modus den TUNE/SELECT-Knopf gedrückt, um automatisch nach DAB-Sendern zu suchen. Drücken Sie nach Abschluss der Sendersuche kurz die PRESET-Taste, um die Senderliste aufzurufen. Drücken Sie anschließend kurz die Zurück- oder Weiter-Taste, um zur vorherigen oder nächsten Radiosendervorschau zu wechseln. Drücken Sie anschließend kurz den TUNE/SELECT-Knopf, um zum aktuell angezeigten Radiosender zu wechseln. Drehen Sie den TUNE/SELECT-Knopf, um die Lautstärke einzustellen.

### FM-Modus

Drücken Sie im DAB-Modus kurz die MODE-Taste, um in den FM-Modus zu wechseln. Drücken Sie in diesem Modus lange auf den TUNE/SELECT-Knopf, um automatisch nach FM-Radiosendern zu suchen. Drücken Sie nach Abschluss der Suche kurz die PRESET-Taste, um die Senderliste aufzurufen. Drücken Sie anschließend kurz die Zurück- oder Weiter-Tasten, um zur vorherigen oder nächsten Sendervorschau zu wechseln. Drücken Sie anschließend kurz auf den TUNE/SELECT-Knopf, um zum aktuell angezeigten Sender zu wechseln. Drehen Sie den TUNE/SELECT-Knopf, um die Lautstärke anzupassen.

### Bluetooth-Modus

Drücken Sie im FM-Modus kurz die MODE-Taste, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Schalten Sie nach dem Bluetooth-Modus Ihr Mobiltelefon oder ein anderes Bluetooth-Gerät ein, um eine Verbindung zum Radio herzustellen und Musik abzuspielen. Drücken Sie in diesem Modus kurz den TUNE/SELECT-Knopf, um die Musikwiedergabe zu starten oder zu pausieren. Drücken Sie kurz die Zurück Taste, um zum vorherigen Song zu wechseln und kurz die Weiter Taste, um zum nächsten Song zu wechseln. Drehen Sie den TUNE/SELECT-Knopf, um die

Lautstärke einzustellen.

Der BT-Kopplungsname lautet „Radio TX-364“.

## **USB-Modus**

Drücken Sie im Bluetooth-Modus kurz die MODE-Taste, um in den USB-Modus zu wechseln. Drücken Sie in diesem Modus kurz den TUNE/SELECT-Knopf, um Musik abzuspielen oder zu pausieren, und drücken Sie kurz die „Zurück“-Taste, um zum vorherigen Song zu wechseln. Drücken Sie kurz die „Weiter“-Taste, um zum nächsten Song zu wechseln. Drehen Sie den TUNE/SELECT-Knopf, um die Lautstärke einzustellen.

## **AUX-Modus**

Drücken Sie im USB-Modus kurz die MODE-Taste, um in den AUX-Modus zu wechseln. Drücken Sie in diesem Modus kurz den TUNE/SELECT-Knopf, um die Stummschaltung oder Wiedergabe zu aktivieren. Drehen Sie den TUNE/SELECT-Knopf, um die Lautstärke einzustellen.

## **Kopfhörermodus:**

In jedem Modus wird der Ton bei angeschlossenen Kopfhörern von den Lautsprechern auf die Kopfhörer umgeschaltet. Nach dem Trennen der Kopfhörer wird der Ton wieder über die Lautsprecher wiedergegeben.

## **Problembehebung**

1. Wenn sich das Gerät durch längeres Drücken der Ein-/Austaste nicht einschalten lässt, überprüfen Sie, ob der Adapter richtig eingesteckt ist. Wenn nicht, schließen Sie ihn erneut an, um das Problem zu beheben.
2. Verwenden Sie das mit diesem Produkt gelieferte Netzteil, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Wenn Sie andere Netzteile verwenden, funktioniert das Gerät möglicherweise nicht richtig und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Gerät beschädigt wird.
3. Wenn das Gerät im DAB- oder FM-Modus Geräusche macht oder den Radiosender nicht normal wiedergeben kann, prüfen Sie, ob die Antenne komplett ausgezogen ist. Nachdem Sie bestätigt haben, dass sie ausgezogen ist, können Sie die Position der Antenne anpassen, um das Problem zu beheben.
4. Passen Sie im AUX-Modus den Ton der Eingangsquelle (Mobiltelefon, Computer, MP3/MP4-Player usw.) nicht zu stark an, da sonst bei manchen Musikstücken heftige Klänge und Verzerrungen auftreten können. Bei Verzerrungen reduzieren Sie die Lautstärke der Eingangs-Audioquelle, um zum Normalzustand zurückzukehren.
5. Wenn einige Mobiltelefone oder andere Bluetooth-Geräte keine

Audioverbindung herstellen können oder nach der Verbindung keine Musik abspielen können, überprüfen Sie, ob das Mobiltelefon oder Bluetooth-Gerät das richtige Pairing-Passwort eingegeben hat oder ob das Mobiltelefon oder Bluetooth-Gerät das Bluetooth A2DP-Musikübertragungsprotokoll unterstützt.

## Technische Daten

Lautsprecherleistung/-größe	1x 5W (RMS) / ø 76mm
Lautsprecherimpedanz/-frequenz	4 Ω / 100Hz - 20kHz
Unterstützte USB-Stick-Größe	Bis zu 32 GB
FM/DAB-Sendefrequenz	87,5–107,9 MHz / 174–240 MHz
AUX-IN- und Kopfhöreranschluss	3,5 mm
Bluetooth-Version/Entfernung	5,0 / ~10 m
BT-Sendefrequenz	2,4 GHz
BT-Abstrahlungsleistung max.	2,5 mW
Leistungsaufnahme	DC 7,5 V / 1,2 A
Betriebstemperatur	0°C - 50°C
Material	Holz + ABS-Kunststoff
Gewicht/Abmessungen	1,1 kg / 22,1 x 11,3 x 12,7 cm
Kompatibilität	Bluetooth, USB-Stick und AUX-IN
Packungsinhalt	Retro DAB+ Radio TX-364, Netzteil, Fernbedienung, Gebrauchsanleitung

## Support

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: **support@technaxx.de**

Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar!

Bei Auffälligkeiten und Unfällen kontaktieren Sie: **gpsr@technaxx.de**

## Pflege und Wartung

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch.

Verwenden Sie keine Scheuermittel, um das Gerät zu reinigen.

Dieses Gerät ist ein hochpräzises optisches Instrument. Um Schäden daran zu vermeiden, befolgen Sie bitte die nachfolgenden Anweisungen:

- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen, die extrem hohe oder niedrige Temperaturen aufweisen.
- Vermeiden Sie es, das Gerät über einen längeren Zeitraum an einem feuchten Ort zu lagern oder zu verwenden.

- Verwenden Sie es nicht bei Regen oder im Wasser.
- Sehen Sie vom Transport oder der Verwendung ab, wenn es dabei starken Erschütterungen ausgesetzt ist.

## Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG, dass die Funkanlage Typ TX-364 Prod. ID.:5364 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: [www.technaxx.de/reseller](http://www.technaxx.de/reseller).

## Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Entsorgen Sie Pappe und Karton im Altpapier. Folien zur Wertstoffsammlung.



Altgerät entsorgen (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung)) Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mehr verwendet werden können, getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Kreises abzugeben oder unentgeltlich im Handel abzugeben. So wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Hergestellt in China

Vertrieben von:  
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Deutschland

Retro DAB+ Radio TX-364