

# **MusicMan®\* Gebrauchsanleitung**

## **Bluetooth-Lautsprecher BT-X66**

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen oder zur gemeinsamen Nutzung des Produkts sorgfältig auf. Dasselbe gilt für das Originalzubehör für dieses Produkt. Im Falle einer Garantie wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

**Genießen Sie Ihr Produkt. \* Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.**

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten - bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Gebrauchsanleitung verwenden, die Sie auf der Website des Herstellers finden.


### **Besonderheiten**

- Bluetooth V5.3
- Party-Licht Funktion
- Eingebautes Mikrofon für Telefongespräche
- Musikwiedergabe per USB-Stick
- Integriertes FM-Radio
- MicroSD-Steckplatz für bis zu 32 GB
- AUX-In Funktion

## Technische Spezifikationen

Bluetooth-Version	Version 5.3
Bluetooth	Übertragungsbereichweite ~10m (offenes Feld) Frequenzband 2,4GHz Abgestrahlte Sendeleistung max. 2,5mW
Funktionen	Party-Licht, Bluetooth, AUX-IN, USB, MicroSD, FM-Radio, Freisprechfunktion
Lautsprecherausgangsleistung / Größe / Frequenz / Impedanz	2x 5W / Ø52mm / 168Hz-18kHz / 4 Ω
SNR	≥ 85 dB
Verzerrung	≤ 0,5 %
Audio -Codec	BR, EDR, BLE
Radiofrequenz	87,5 bis 108 MHz
Audioschnittstelle	3,5 mm AUX
USB / MicroSD unterstützte Datenträgergröße	Bis zu 32 GB (FAT32)
USB / MicroSD unterstützter Dateityp	MP3
Wiedergabezeit	Bis zu 4 Stunden (mittlere Lautstärke)
Ladezeit	Ungefähr 4 Stunden
Stromversorgung	5 V / 1 A
Batterie	1800mAh Lithium-Polymer-Akku 3,7V
Ladeschnittstelle	USB-C
Betriebstemperatur	-10°C bis +50°C
Material	ABS- Kunststoff , Silikon , Stoff
Gewicht / Maße	685,5 g / 24,8 x Ø 7,5 cm
Verpackungsinhalt	MusicMan® BT-X66, Ladekabel, Gebrauchsanleitung

## Produktübersicht

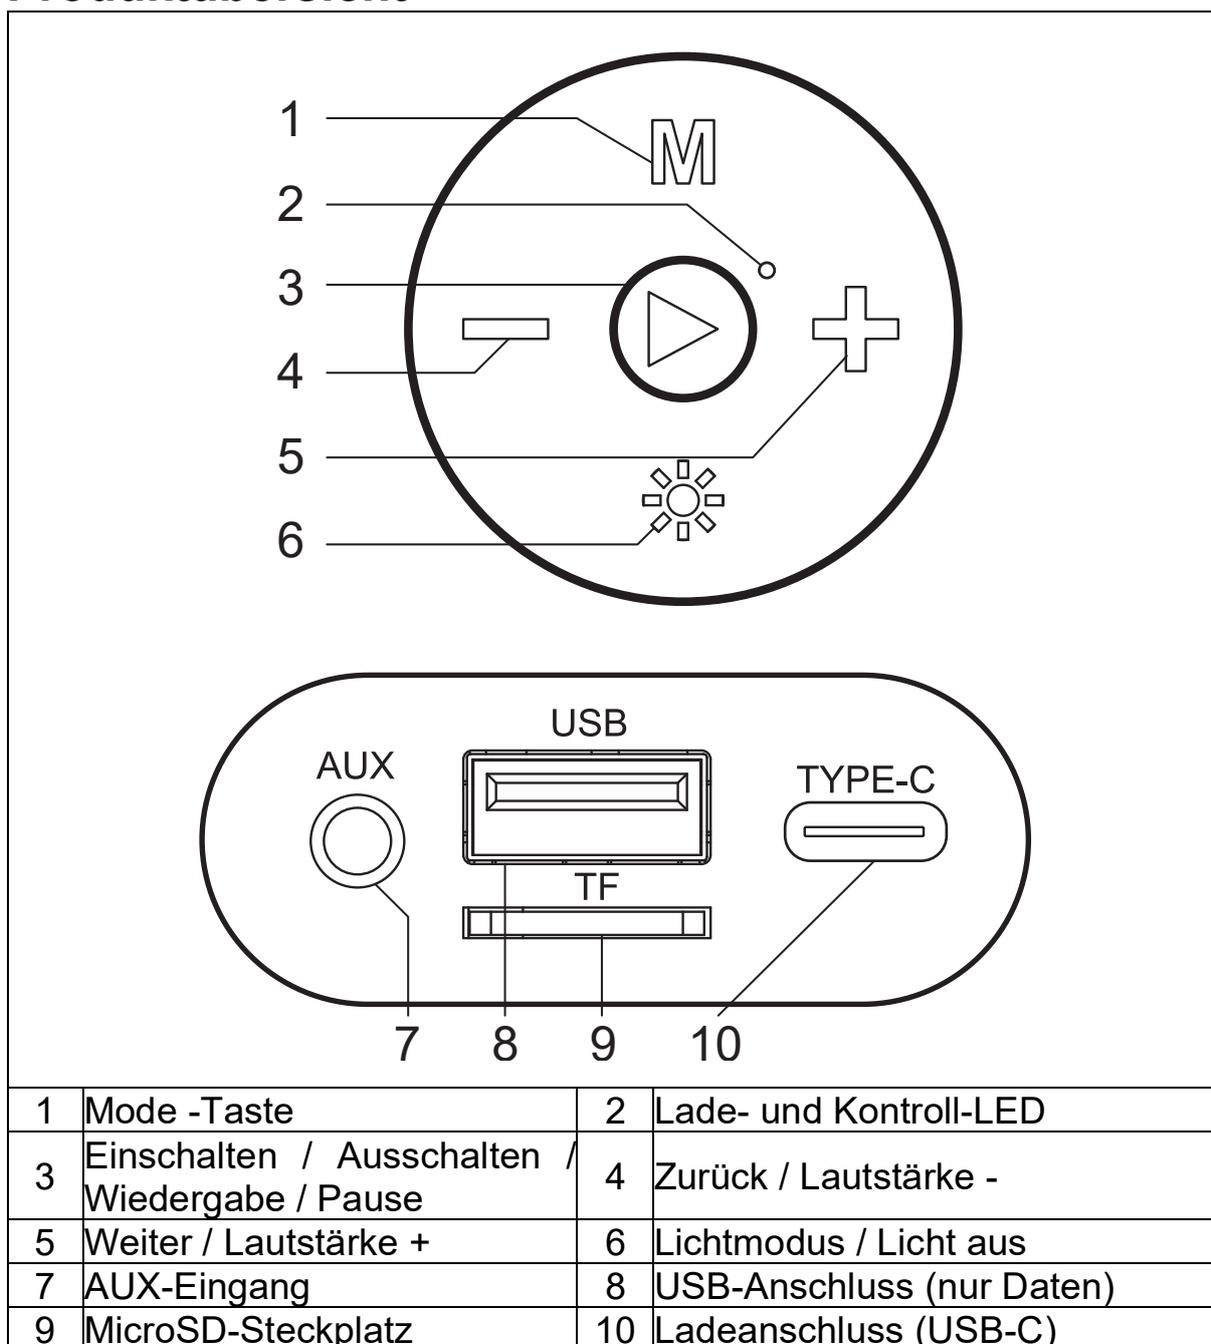

## Laden

Bitte laden Sie den BT-X66 vor dem ersten Gebrauch mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel vollständig auf. Stecken Sie das Ladekabel in den USB-C-Anschluss (10) des Lautsprechers und das andere Ende in die USB-Buchse eines Netzteils\* (5V/1A empfohlen, \*nicht im Lieferumfang enthalten).

Die LED-Anzeige leuchtet auf. Sie erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. (Wir empfehlen, den Lautsprecher während des Ladevorgangs auszuschalten, da der Ladevorgang sonst länger dauert.) Der Akku ist nach ca. 4 Stunden vollständig aufgeladen.

**Achtung:** Das Gerät hat keine Powerbank-Funktion. Es ist verboten, andere Geräte als USB-Sticks aufzuladen oder mit einem USB-Kabel anzuschließen. Es können irreparable Schäden auftreten.

## Tasteneinstellungen

- Ein-/Ausschalttaste: Zum Ein-/Ausschalten gedrückt halten; kurz drücken für Wiedergabe/Pause. Im FM-Modus diese Taste kurz drücken, um nach Sendern zu suchen. Bei eingehenden Anrufen – annehmen / auflegen.
- +: Lautstärke + / nächster Titel: Gedrückt halten, um die Lautstärke zu erhöhen; kurz drücken, um zum nächsten Titel zu gelangen. Im FM-Modus diese Taste kurz drücken, um zum nächsten Sender zu gelangen.
- -: Lautstärke - / vorheriger Titel: Gedrückt halten, um die Lautstärke zu verringern; kurz drücken, um zum vorherigen Titel zu wechseln. Im FM-Modus diese Taste kurz drücken, um zum vorherigen Sender zu wechseln.
- M-Taste: Drücken, um die Modi zu ändern: Bluetooth / FM / Micro-SD / USB / Aux-In.

## Bluetooth

Nach dem Einschalten befindet sich der Lautsprecher automatisch im Pairing-Zustand (blau blinkende Kontroll-LED). Um den Lautsprecher mit Ihrem Smartphone, Tablet oder PC zu koppeln, starten Sie die Bluetooth-Suchfunktion auf Ihrem Gerät und verbinden Sie es mit „**MusicMan BT-X66**“. Der Lautsprecher stellt automatisch die Verbindung zum zuletzt gekoppelten Gerät wieder her, sofern dieses erreichbar ist. Wenn nach 10 Minuten keine Verbindung zustande kommt, schaltet er sich automatisch ab.

## Musik vom USB-Stick oder per MicroSD-Karte abspielen

Nachdem Sie den Lautsprecher eingeschaltet haben, stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Anschluss (8) oder eine MicroSD-Karte in den MicroSD-Steckplatz (9) unter der Abdeckung. Der Lautsprecher spielt die gespeicherte Musik automatisch ab, wenn er eingeschaltet ist.

Drücken Sie im Wiedergabemodus kurz die Taste „Weiter“ (5) oder „Zurück“ (4), um Songs auszuwählen. Drücken Sie lange, um die Lautstärke anzupassen.

Drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste (3), um Musik abzuspielen oder anzuhalten.

**Hinweis:** Im Bluetooth-Wiedergabemodus wird das USB-Laufwerk automatisch eingesteckt und abgespielt. Sie können die Modustaste (1) drücken, um wieder in den Bluetooth-Modus zu wechseln.

## FM-Radio

Drücken Sie im Wiedergabemodus kurz die Wiedergabe-/Pause-Taste (3), um automatisch nach Radiosendern zu suchen. Sie werden automatisch in der Reihenfolge gespeichert, in der sie auftreten. Die

Reihenfolge der gespeicherten Sender kann nicht geändert werden. Drücken Sie kurz die Taste „Weiter“ (5) oder „Zurück“ (4), um den gespeicherten Radiosender zu ändern.

**Hinweis:** Um den Radioempfang zu verbessern, schließen Sie das USB-C-Ladekabel (im Lieferumfang enthalten) an den Ladeanschluss an.

## **AUX-Eingang**

Verwenden Sie für andere kompatible Musikgeräte oder Ihren MP3/MP4-Player ein Audiokabel, um den Line-Out-Anschluss des Geräts mit dem Aux-In-Anschluss (7) dieses Geräts zu verbinden, und genießen Sie dann die Wiedergabe.

**Hinweis:** Überspringen/Wiedergabe/Pause können nur vom externen Gerät gesteuert werden.

## **Support**

Service-Telefonnummer für technischen Support: **01805 012643\*** (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus den Mobilfunknetzen). Kostenlose E-Mail: **support@technaxx.de**

Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9.00-13.00 Uhr und 14.00-17.00 Uhr erreichbar.

## **Pflege**

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht feuchten, fusselfreien Tuch.

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuermittel.

## **Anmerkungen**

- Wenn Geräusche vom BT-X66 zu hören sind, kann dies an einem schlechten Bluetooth-Signal liegen. Um Geräusche zu vermeiden, bleiben Sie innerhalb einer Bluetooth-Reichweite von ca. 10 m.
- Vermeiden Sie eine längere Belastung mit übermäßiger Lautstärke, da dies zu lärmbedingten Hörschäden führen kann.
- Reduzieren Sie die Lautstärke, bevor Sie mit der Wiedergabe einer beliebigen Tonquelle beginnen, und stellen Sie sie dann auf die richtige Lautstärke ein.

## **Warnhinweise**

- Zerlegen Sie das BT-X66 nicht, da dies zu Kurzschlüssen oder Schäden führen kann.
- Batteriewarnung: Unsachgemäßer Umgang mit der Batterie kann zu Feuer oder Verätzungen führen. Bei Beschädigung kann die Batterie explodieren.
- Nicht ohne fachkundige Anleitung modifizieren, reparieren oder entfernen.
- Keine ätzenden oder flüchtigen Flüssigkeiten zum Reinigen verwenden.
- Lassen Sie das BT-X66 nicht fallen und schütteln Sie es nicht, da dies die internen Leiterplatten oder die Mechanik beschädigen kann.
- Bewahren Sie das BT-X66 an einem trockenen und

belüfteten Ort auf. Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen. Außerdem dürfen Batterien keiner übermäßigen Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. •Nicht Wasser oder Regen aussetzen. •Bewahren Sie das BT-X66 außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

## Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der Adresse [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (in der unteren Leiste "Konformitätserklärung") angefordert werden.

## Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Entsorgen Sie Pappe und Karton im Altpapier. Folien zur Wertstoffsammlung.



Altgerät entsorgen (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung)) Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mehr verwendet werden können, getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Kreises abzugeben oder unentgeltlich im Handel abzugeben. So wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe\* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Stadt oder unentgeltlich im Handel abzugeben, damit sie einer Umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

(\* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.)

Entfernen Sie die vor Abgabe alle Batterien. Geben Sie Ihr Produkt mit eingebauter Batterie und nur im entladenen Zustand an Ihrer Sammelstelle zurück!

Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter [www.batteriegesetz.de](http://www.batteriegesetz.de).

Hergestellt in China

Vertrieben von:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG; Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Deutschland