

Lifenaxx® * Manual del usuario de Aspiradora de ácaros Pro LX-070 con aroma

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.



Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas sin experiencia o conocimientos, a menos que sean supervisadas o instruidas sobre su uso por una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con este aparato.

Conserve este manual de usuario para futuras consultas o para compartir el producto. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde adquirió el producto .

Disfruta de tu producto. * Comparte tu experiencia y opinión en uno de los portales de internet más conocidos.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso: asegúrese de utilizar el último manual disponible en el sitio web del fabricante.

Consejos

- Utilice el producto únicamente para los fines para los que fue destinado.
- No dañe el producto. Los siguientes casos pueden dañarlo: Incorrecto voltaje, accidentes (incluidos líquidos o humedad), mal uso o abuso del producto, defectuoso o inadecuado Instalación, problemas de suministro de red, incluidos picos de tensión o rayos daño, infestación por insectos, manipulación o modificación del producto por parte de personas distintas al personal de servicio autorizado personal, exposición a sustancias corrosivas anormales materiales, inserción de objetos extraños en el Unidad utilizada con accesorios no previamente aprobados.
- Consulte y tenga en cuenta todas las advertencias y precauciones del manual del usuario.

Instrucciones de seguridad

- No utilice este producto para aspirar detergentes, líquidos inflamables, fragmentos de vidrio, agujas, cenizas de cigarrillos, polvo húmedo, aguas residuales, cerillas y otras sustancias y líquidos.
- No utilice este producto para absorber partículas pequeñas como cemento, polvo de yeso u objetos más grandes como pelotas de papel de juguete, de lo contrario puede causar fallas de funcionamiento como bloqueo de la aspiradora por ácaros y quema del motor.
- No utilice este producto cerca de gases inflamables o explosivos, altas temperaturas o en entornos peligrosos.
- Al utilizar este producto, preste atención a la instalación del componente del elemento filtrante.
- Limpie periódicamente el sistema de filtración del aspirador de ácaros.
- No vierta ni salpique agua u otros líquidos en el dispositivo para evitar provocar un cortocircuito y quemar el dispositivo.
- Cuando su aspiradora antiácaros necesite limpieza o mantenimiento, apáguela y desconecte la alimentación primero.
- No utilice limpiadores líquidos ni aerosoles de limpieza . El producto solo se puede limpiar con un paño húmedo .
- No sumerja este producto en agua ni en ningún otro líquido para evitar daños al producto y lesiones personales.
- No utilice el producto bajo la luz solar directa ni en lugares donde la temperatura pueda superar los 50 °C durante un tiempo prolongado.
- Este producto no es un juguete y los niños tienen prohibido jugar con él como si fuera un juguete.
- Mantenga los dedos o cualquier otra parte del cuerpo lejos del cepillo giratorio durante su uso para evitar lesiones.
- No intente desmontar este producto, ya que el desmontaje no autorizado anulará la garantía.
- Nunca toque el producto con las manos mojadas o húmedas.
- El producto sólo puede utilizarse con el voltaje descrito en la etiqueta.
- El cable está revestido y aísla la corriente. No coloque objetos sobre el cable, ya que esto podría afectar su función de protección. Evite someterlo

a tensiones excesivas, especialmente en las tomas de corriente y los enchufes.

●No inserte ningún objeto en las aberturas de la unidad, ya que la corriente fluye en algunos lugares y el contacto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Advertencias

●No desmonte el producto, ya que podría provocar un cortocircuito o daños. ●No lo modifique, repare ni retire sin la supervisión de un profesional. ●No utilice líquidos corrosivos o volátiles para limpiarlo. ●No deje caer ni agite el dispositivo, ya que podría dañar las placas de circuito internas o los componentes mecánicos. ●Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños pequeños.


Descargo de responsabilidad

● Technaxx Deutschland no será responsable en ningún caso de ningún peligro directo, indirecto, punitivo, incidental, especial o consecuente para la propiedad o la vida, ni de ningún almacenamiento inadecuado, que surja o esté relacionado con el uso o mal uso de sus productos.

Características

- Comodidad: eliminación de ácaros en 5 pasos en un solo paso.
- Desinfección: Elimina hasta el 99,9% de ácaros, bacterias y virus utilizando luz UV-C de onda corta y calor.
- Fuerte succión: lo suficientemente potente para eliminar ácaros, escamas de piel y polvo fino.
- Ideal para colchones, almohadas, ropa de cama, sofás, tapizados, alfombras, etc.
- Peso ligero: 2,3 kg – fácil de maniobrar.
- Diseño compacto: cómodo de guardar y transportar.

Descripción general del producto

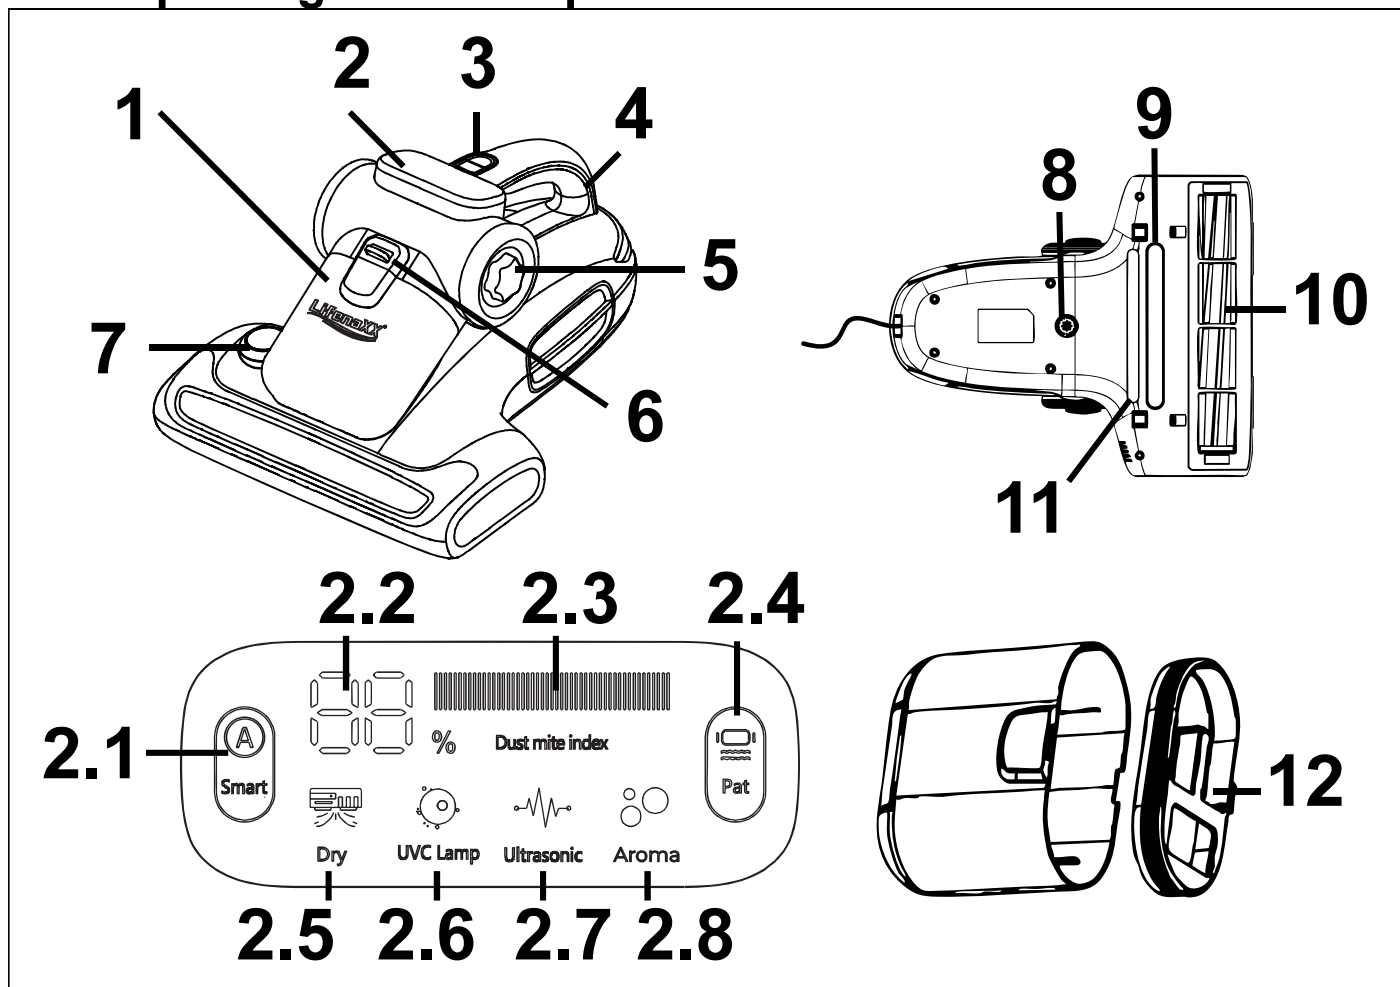

1	Recipiente recolector de polvo	3	Potencia/modo
2	Mostrar	4	Manejar
2.1	Modo inteligente	5	Tapa de copa ciclónica
2.2	Indicador de porcentaje de ácaros	6	Botón de liberación del depósito de polvo
2.3	Índice de ácaros	7	Depósito de aroma
2.4	Modo palmadita	8	generador ultrasónico
2.5	Indicador seco para aire caliente	9	Salida de aire caliente
2.6	Indicador de esterilización UV-C	10	Cepillo giratorio
2.7	Indicador ultrasónico	11	luz UV-C
2.8	Indicador de aroma	12	Tapa del depósito de polvo

PRECAUCIONES

- Antes de conectarlo a la fuente de alimentación, asegúrese de que la toma de corriente y el cable de alimentación del dispositivo estén completamente secos e instalados correctamente.
- No alargue el cable de alimentación con varias tomas.
- Siempre Asegúrese de desconectar el dispositivo de la fuente de

alimentación si se deja sin supervisión. Antes de cada uso, compruebe que el aparato y el cable estén en buen estado. Nunca utilice un aparato si el cable está dañado.

- No incline el dispositivo más de 30°. Si se excede este valor, la lámpara UV podría dejar de funcionar.
- Nunca mire directamente la lámpara UV.
- Evite la exposición del cuerpo a la luz ultravioleta: es dañina para la piel y los ojos humanos.
- Asegúrese de que la parte inferior de la máquina esté en contacto completo con la superficie de la tela para un funcionamiento correcto.
- Para materiales delicados (como seda o cachemira), cúbralos con un paño de algodón antes de limpiarlos.
- Asegúrese de que la tela esté lisa y sin hilos sueltos antes de usarla.
- Utilice el modo inteligente al limpiar látex, felpa o materiales suaves para evitar que el cepillo se obstruya.
- Es normal que durante el funcionamiento se produzca un ligero olor en la salida de aire.

Cómo utilizar

1. Botón de encendido: Presione el botón (3) para encender el dispositivo. La pantalla digital mostrará la función activa y se iluminará el indicador de eliminación de ácaros.

Nota: Todas las funciones principales (2.5 – 2.8) se activarán automáticamente durante el funcionamiento y no se podrán desactivar individualmente.


2. Cambio de modo : Pulse brevemente el botón I/II (3) para alternar entre los modos. El dispositivo alterna entre el Modo Inteligente y el Modo Pat, como se indica en la pantalla (secciones 2.1 y 2.4). Modo Inteligente: ajuste inteligente de la potencia; Modo Pat: potencia continua al máximo.

3. Uso: Coloque el dispositivo sobre la cama y muévalo hacia adelante y hacia atrás según sea necesario. No ejerza presión hacia abajo. El indicador mostrará el estado de limpieza actual.

4. Apagado: para apagar el dispositivo y entrar en el modo de espera, presione el botón de encendido nuevamente.


5. Desmontaje del depósito de recogida de polvo: Presione el botón de liberación del depósito y retírelo.

Retire la tapa del depósito. Al volver a montarlo, alinee la protuberancia de la tapa con el hueco del depósito y cierre bien la tapa.

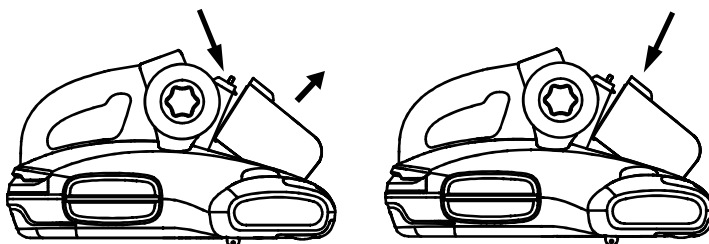

Limpeza y mantenimiento


1. Apague el dispositivo y desconéctelo antes de limpiarlo.
2. Retire el depósito de recolección de polvo. Extraiga el filtro del depósito ciclónico y vacíe los residuos en un cubo de basura. Si es necesario, enjuague el depósito con agua limpia y déjelo secar completamente antes de volver a montarlo.

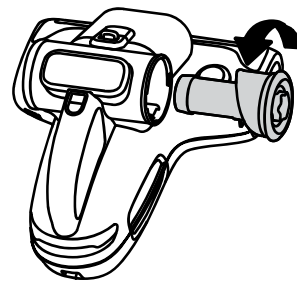

3. Retire el filtro de tela del depósito ciclónico. Golpee suavemente para eliminar el polvo y luego enjuáguelo con agua limpia. Deje que se seque al aire por completo. No utilice un cepillo, ya que podría dañar el filtro.

4. Asegúrese de que todos los componentes del filtro estén completamente secos antes de volver a instalarlos.

5. Para limpiar el cepillo giratorio, deslice los seguros de la placa inferior como se muestra en la imagen para desbloquear la placa inferior.

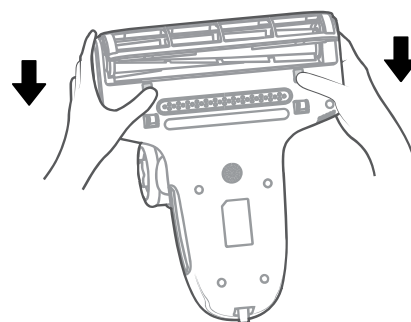

6. Retire la placa inferior y el cepillo giratorio, y limpie el cepillo. Vuelva a colocar el cepillo giratorio cuando esté completamente seco.

7. Vuelva a bloquear la placa del cepillo giratorio para volver a operar de manera segura.

Después de limpiarlo, guarde el dispositivo en un lugar seco y bien ventilado, fuera del alcance de los niños. Vuelva a limpiarlo después de cada uso.


Intensidad del aroma

Seleccione la intensidad del aroma girando el recipiente a O / I / II.

O - intensidad mínima del aroma

I - intensidad de aroma ligeramente

II - máxima intensidad del aroma

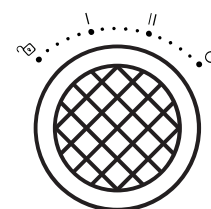

La pastilla de aroma puede producir un aroma agradable durante aproximadamente 40 horas de uso. Transcurrido este tiempo, debe reemplazarse.

Reemplazo de la pestaña de aroma

1. Apague la máquina y gire el recipiente de aroma en sentido antihorario para retirarlo de la máquina.

2. Gire la tapa del recipiente de aroma en sentido antihorario para abrirlo.

3. Coloque el bloque de aroma en el recipiente y cierre bien la tapa.

Fallos comunes y análisis

Síntomas	Análisis de causa	Disolvente
No se puede iniciar	Bajo consumo	Vuelva a enchufar y reinicie
	Iniciar sin pulsar la tecla ON/standby/Gear	Presione nuevamente la tecla de encendido/espera/engranaje para iniciar el dispositivo
La succión del dispositivo se vuelve más pequeña.	El recipiente colector de polvo está lleno	Limpiar el recipiente colector de polvo
	El filtro está bloqueado por basura.	Limpiar el filtro
	El puerto de succión del dispositivo está bloqueado	Limpiar la obstrucción en el puerto de succión
La lámpara UV no funciona	Los dos rodillos debajo de la máquina no tocan la superficie del objeto al mismo tiempo.	Coloque la máquina sobre el objeto y asegúrese de que ambos rodillos estén comprimidos.
	Los dos rodillos debajo de la máquina están atascados y no pueden moverse libremente.	Limpiar los rodillos para asegurarse de que ambos rodillos puedan moverse hacia arriba y hacia abajo libremente.
El cepillo giratorio deja de funcionar de repente	El cepillo giratorio está envuelto con objetos extraños.	Retire el cepillo giratorio según sea necesario y límpielo antes de usarlo.
Pantalla digital anormal de ácaros del polvo	La entrada de succión está bloqueada con objetos extraños.	Limpiar la entrada de succión.
Hay un olor a quemado durante el uso.	El motor se sobrecalienta después de un uso prolongado.	Deje de utilizar la máquina, limpie la obstrucción y haga una pausa durante dos horas antes de volver a usarla.

Especificaciones técnicas

Potencia nominal	700 W
Poder de succión	15 W (15000 pa)
Fuente de alimentación	220-240 V / 50-60 Hz
Longitud del cable de alimentación	4,5 metros
Capacidad de recolección de polvo	500 ml
Caudal de aire	1,5 m³/min
Tipo de filtro	Filtro HEPA
Aire caliente	< 60 °C
Longitud de onda UV	285 nm
Salida UV	6,5 V
Vida útil de la lámpara UV	aprox. 3.000 h
Volumen	<70 dB (funcionamiento silencioso)
Material	ABS, Aluminio, Cobre, PP, Acero
Peso y dimensiones	2,3 kg / (largo) 32,9 x (ancho) 27,2 x (alto) 18,8 cm
Contenido del paquete	Aspiradora Mite Pro LX-070, 2 cápsulas aromáticas, manual de usuario

Apoyo

Teléfono de servicio para asistencia técnica: **01805 012643** (14 céntimos/minuto desde fijo alemán y 42 céntimos/minuto desde móvil).

Correo electrónico gratuito: **support@technaxx.de**

La línea directa de soporte está disponible de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

En caso de anomalías y accidentes, póngase en contacto con: **gpsr@technaxx.de**

Declaración de conformidad



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG declara por la presente que el equipo LX-070 (ID de producto: 5348) cumple con la Directiva 2014/35/UE. El texto completo de la Declaración de Conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de internet: www.technaxx.de/reseller

Desecho



Eliminación del embalaje. Clasifique los materiales de embalaje por tipo al desecharlos.

Deseche el cartón y el cartón en la papelera . Las láminas deben entregarse para la recolección de materiales reciclables.



Eliminación de aparatos viejos (Válido en la Unión Europea y otros países europeos con recogida selectiva (recogida de materiales reciclables)) ¡Los aparatos viejos no deben desecharse con la basura doméstica! Cada consumidor está obligado por ley a desechar los aparatos viejos que ya no se puedan utilizar por separado de la basura doméstica, por ejemplo, en un punto de recogida de su municipio o distrito. Esto garantiza que los aparatos viejos se reciclen correctamente y que se eviten efectos negativos sobre el medio ambiente. Por este motivo, los aparatos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra aquí.

Hecho en china

Distribuido por:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Anillo Konrad-Zuse 16-18,
61137 Schöneck , Alemania

Aspiradora de ácaros Pro LX-070