

LifenaXX® Instrukcja obsługi

Drukarka termiczna do etykiet LX-048

Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub do udostępniania produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym kupiłeś ten produkt.

Cechy

- Technologia drukowania bez użycia atramentu
- Przyjazny dla środowiska – bez wkładu
- Przenośny druk etykiet
- Narzędzie do tworzenia etykiet oparte na aplikacji
- Długi czas pracy baterii
- W zestawie etykieta samoprzylepna

Deklaracja zgodności

Deklarację zgodności UE można uzyskać pod następującym adresem: www.technaxx.de/ (w dolnym pasku „Deklaracja zgodności”).

Sprzedaż

Utylizacja opakowań. Posortuj materiały opakowaniowe według rodzaju po utylizacji. Teksturę i teksturę wyrzucić do makulatury. Folie należy oddać do zbiórki materiałów nadających się do recyklingu.

Utylizacja starego sprzętu (Dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z selektywną zbiórką (zbiórka materiałów nadających się do recyklingu) Starego sprzętu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi! Każdy konsument jest zobowiązany przez prawo do utylizacji starych urządzeń, których nie można już używać oddzielnie od odpadów domowych, np. w punkcie zbiórki w swojej gminie lub powiecie. Zapewnia to, że stare urządzenia zostaną prawidłowo poddane recyklingowi i że uniknie się negatywnego wpływu na środowisko. Z tego powodu urządzenia elektryczne są oznaczone symbolem pokazanym tutaj.

Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi! Konsument jest prawnie zobowiązany do oddania wszystkich baterii i akumulatorów, niezależnie od tego, czy zawierają one szkodliwe substancje*, w punkcie zbiórki w gminie/mieście lub w sklepie, aby można je było zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. można łagodnie zutylizować.* oznaczone: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Produkt należy zwrócić do punktu zbiórki surowców wtórnych z zainstalowanym akumulatorem tylko w stanie rozładowanym!


Specyfikacja techniczna

Rodzaj druku	Druk termiczny
Szerokość druku	12 mm
Szerokość materiałów eksploatacyjnych	15mm
Średnica rolki	35 mm
Bateria	Bateria litowa 1200 mAh
Czas pracy	Średnia gęstość do 1000 etykiet
Czas ładowania	2-3 godziny

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Wejście	5 V / 1 A
Gniazdo ładowania	USB-C
Temperatura pracy	10-40 °C
Waga / Wymiary	128 g / 90 x 74 x 35,6 mm
Zawartość opakowania	Drukarka, etykieta termoprzylepna, kabel ładujący, instrukcja obsługi

Opis produktu

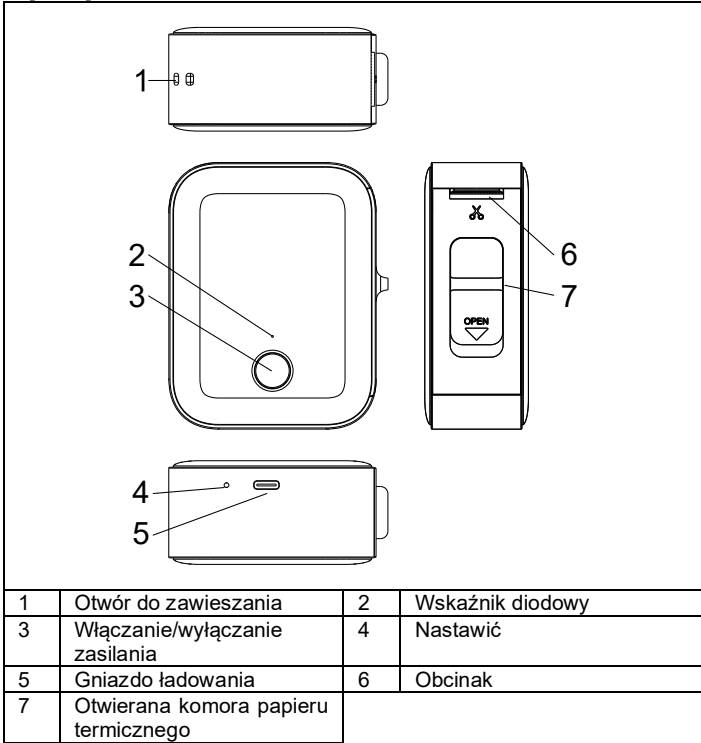

1	Otwór do zawieszania	2	Wskaźnik diodowy
3	Włączanie/wyłączanie zasilania	4	Nastawić
5	Gniazdo ładowania	6	Obcinak
7	Otwierana komora papieru termicznego		

Ładowanie

- Podłącz jeden koniec dostarczonego kabla USB do zasilacza (zasilacza DC5V/1A lub o wyższym natężeniu prądu, niepodłączonego), a drugi koniec do interfejsu ładowania TYPE-C urządzenia, aby rozpocząć ładowanie.
- Podczas ładowania niebieska kontrolka miga, a gdy bateria jest w pełni naładowana, kontrolka zapala się.

Pobierz aplikację

Zeskanuj kod QR znajdujący się obok lub wyszukaj „iLabel” w APP Store / Google Play:

Zgodność - Android 8.0 lub nowszy i iOS 12.0 lub nowszy

Połączenie aplikacji

Włącz Bluetooth telefonu i uruchom Aplikację. Zezwól aplikacji na dostęp do mediów telefonu. Następnie wybierz odpowiedni model i połącz się. Uwaga: Aplikacja przeskanuje automatycznie. Urządzenie musi być włączone.




Tworzenie etykiet

Aplikacja ma narzędzie do tworzenia wszelkiego rodzaju różnych treści. Wybierz odpowiednią długość naklejki, aby uzyskać najlepszą jakość. Ustawienie wstępne 30 mm jest prawidłowe dla dołączonych naklejek. Etykiety można zapisać i wydrukować jednym kliknięciem. Można również tworzyć etykiety ciągłe, np. numery seryjne itp.

Wymiana papieru termicznego

Otwórz komorę papieru termicznego, naciskając 7 w dół. Zmień papier naklejką do góry. Uwaga: Rolka może mieć średnicę do 35 mm.

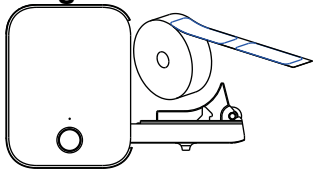

UWAGA

- Nie sięgaj do ostrzy tnących. Ryzyko obrażeń!
- Nie dotykaj głowicy drukującej. Ryzyko poparzenia!
- Nie należy dopuszczać do kontaktu z wodą lub innymi płynami.
- Nie wrzucać do ognia – grozi wybuchem ze względu na wbudowaną baterię.
- Utrzymuj urządzenie w czystości.
- Trzymaj dzieci z dala od urządzenia.
- Trzymać z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Podczas użytkowania należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
- Wszelkie modyfikacje lub zmiany produktu wpływają na jego bezpieczeństwo. Uwaga, ryzyko obrażeń! • Ostrożnie obchodź się z produktem. Może on zostać uszkodzony przez potrząśnięcie lub upadek z małej wysokości. • Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych płynach. • Nie używaj w zakurzonych miejscach. • Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów.

Wsparcie

Numer telefonu do pomocy technicznej: **01805 012643** (14 centów/minuta z niemieckiej linii stacjonarnej i 42 centy/minuta z sieci komórkowych). Darmowy e-mail: support@technaxx.de Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 i 14:00-17:00.

Czyszczenie i konserwacja

- Regularnie czyść sprzęt wilgotną ściereczką. Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników. • Upewnij się, że woda nie przedostanie się do wtyczek. Wniknięcie wody do urządzenia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia.

Made in China

Rozprowadzane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Niemcy