

Technaxx® * Návod k obsluze

Inteligentní projektor 1080P TX-332

s oficiální licencí Netflixu

Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.

Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osobami s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyla s používáním tohoto spotřebiče poučena osoba odpovědná za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s tímto spotřebičem nehrají.

Pečlivě si uschovejte tuto uživatelskou příručku pro budoucí použití nebo sdílení produktu. Totéž udělejte s originálním příslušenstvím k tomuto produktu. V případě záruky se obraťte na prodejce nebo obchod, kde jste tento produkt zakoupili .

Užijte si svůj produkt * Podělte se o své zkušenosti a názor na jednom ze známých internetových portálů.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění – ujistěte se, že používáte nejnovější manuál dostupný na webových stránkách výrobce.

Vlastnosti

- Chytrý projektor s operačním systémem Linux
- Předinstalované služby Netflix, YouTube a Prime Video
- Nativní projektor 1080P s multimediálním přehrávačem
- Wi-Fi, Bluetooth, 2x USB, HDMI, AUX
- Velikost projekce od 40" do 120"
- Integrovaný 3wattový reproduktor
- Dlouhá životnost LED diod 30 000 hodin
- S dálkovým ovládáním


Obsah

Technické údaje.....	3	Nastavení	8
Přehled produktu	4	Režim obrazu	8
Dálkové ovládání.....	5	Zvuk	8
Rychlý start	5	Bluetooth	8
Možnosti instalace:	5	Sít'	8
Zapnutí/vypnutí:	6	Projekce.....	9
Manuální ostření	6	Keystone.....	9
Korekce lichoběžníkového zkreslení	6	Přiblížení.....	9
Manuální korekce lichoběžníkového zkreslení....	6	O	9
Změna měřítka obrazu.....	6	Projekční vzdálenost a velikost	9
Přehrát obsah	6	Aplikace.....	9
Připojení projektoru a vstupní zdroj	6	Další aplikace ke stažení	9
USB připojení	6	Odstraňování problémů	9
HDMI připojení	7	Tipy.....	10
Připojení kabelových reproduktorů a sluchátek	7	Bezpečnostní pokyny	11
Připojení k Wi-Fi.....	7	Právní upozornění.....	11
Zrcadlení obrazovky.....	7	Podpora.....	12
Sdílení domova	8	Péče a údržba	12
BT reproduktor	8	Prohlášení o shodě	12
Nastavení.....	8	Likvidace	13


Technické údaje

Technologie displejů	LCD LED projekční systém
Rezoluce	Nativní 1920 x 1080P
Jas	200 ANSI lumenů
Velikost projektoru	40–120 palců (1,1 m – 3,29 m)
Typ instalace	Přední / Zadní / Stropní
Životnost LED diod	30 000 hodin
Vstupní signál	Max. 1080P
Obnovovací frekvence	60 Hz
Poměr stran	16:9
Poměr projekční vzdálenosti	1,24:1
Kontrast	1000:1
Teplota barev	6500K - 8000K
Korekce lichoběžníkového zkreslení	Manuální ±40 stupňů
Reproduktor	3 W
Operační systém	Linux
Bluetooth	V4.2
Wi-Fi modul	2,4G / 5G
Max. vyzářený výstupní výkon (EIRP) BT/Wi-Fi	2,5 mW / 100 mW (2,4G) 200 mW (5G)
Frekvenční pásmo (2,4G / 5G)	2,400 – 2,4835 GHz / 5,150 – 5,3501 GHz
Bezdrátové sdílení obrazovky	Airplay / Miracast
Moc	76 W
Pohotovostní napájení	<0,5 W
Porty	HDMI 1.4 / 2x USB 2.0 / AC IN / 3,5mm konektor pro sluchátka
Podporovaný formát fotografií	JPG / PNG / BMP / GIF
Podporovaný zvukový formát	MPEG1/2 Layer2 / MPRG1/2/2.5 Layer3 / AC3(DD) / EAC3(DDP) / GAAC / VORBIS / LPCM / FLAC
Podporovaný formát videa	MPEG1/2 / MPEG2_HD / MPEG4 / MPEG4_HD / MPEG4_SD / Sorenson / H.263 / VC1 / VP9 / H.263 / H.264 / AV1 / Motion JPEG / VP8
Napájecí zdroj	Výstup: 24 V / 2,3 A 12 V / 1,8 A Vstup: 100 V-240 V ~ 50 / 60 Hz
Provozní teplota	0 °C až 40 °C
Skladovací teplota	-10 °C až 60 °C
Dimenze	18,2 × 16,4 × 8,0 cm
Hmotnost	0,85 kg

Přehled produktu

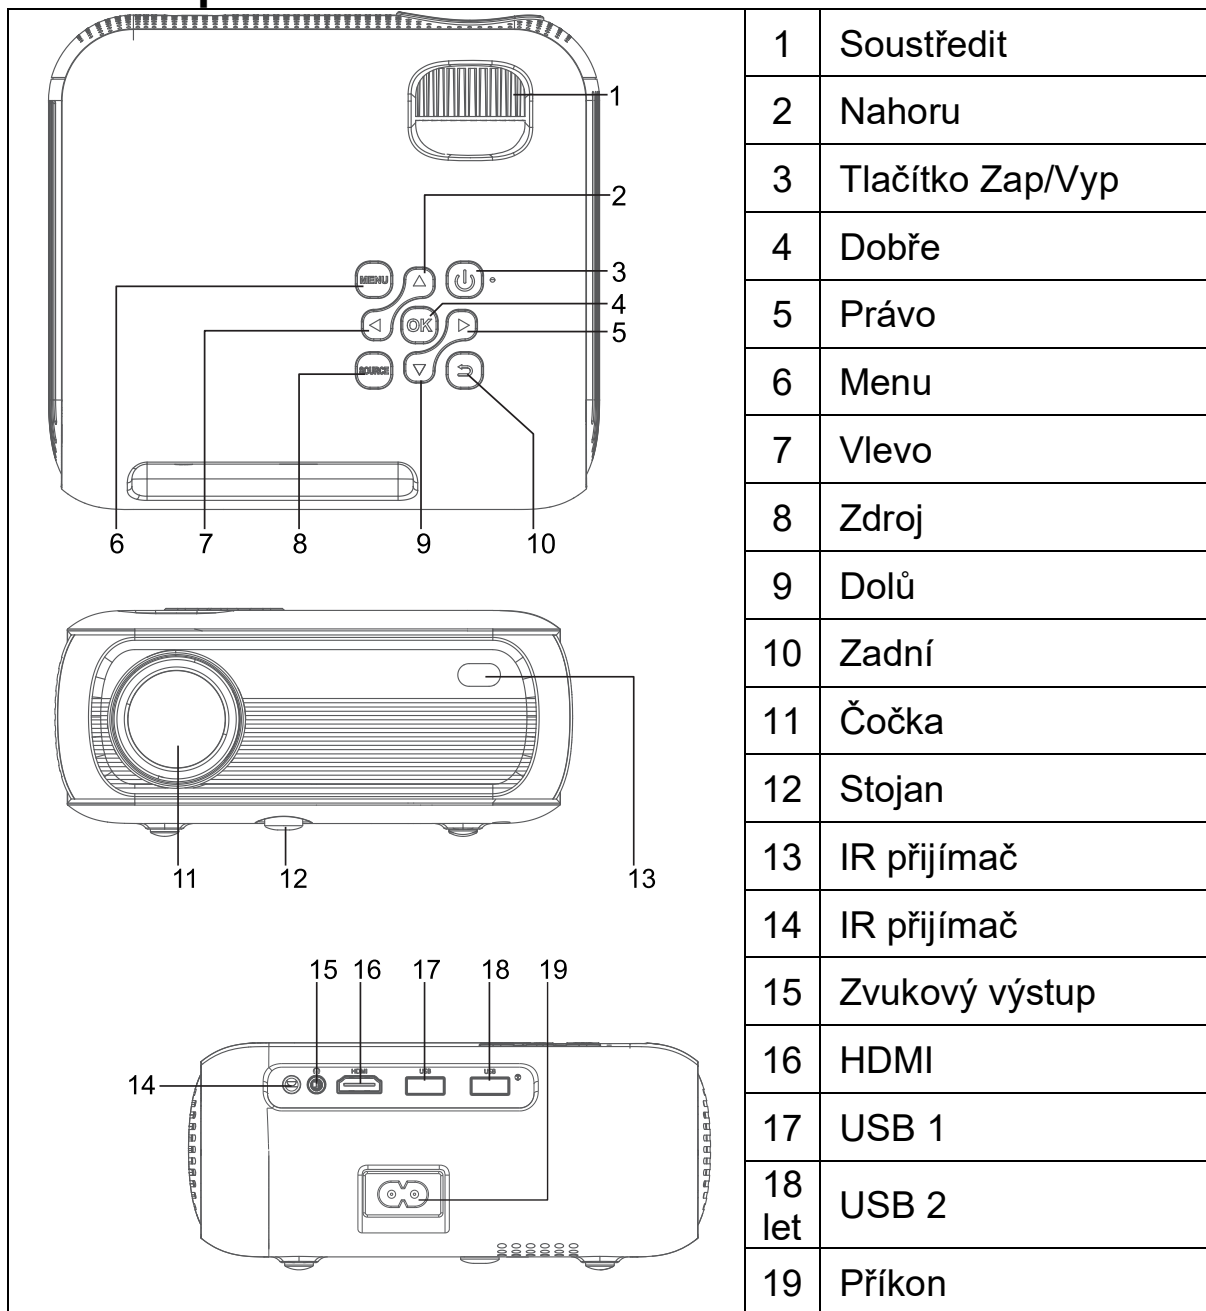


Dálkové ovládání

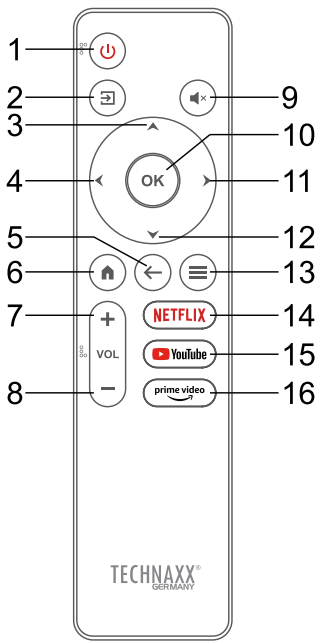	1	Moc
	2	Zdroj
	3	Nahoru
	4	Vlevo
	5	Zadní
	6	Domov
	7	Hlasitost+
	8	Objem-
	9	Ztlumit
	10	OK
	11	Právo
	12	Dolů
	13	Menu
	14	Aplikace NETFLIX
	15	Aplikace YouTube
	16	Aplikace Prime Video

Poznámka: Dálkový ovladač se nedodává s bateriemi AAA. Před použitím se ujistěte, že jste vložili dvě nové baterie. Opatrně sejměte zadní kryt přihrádky na baterie a vložte nové baterie podle vyznačené polaridy uvnitř přihrádky.

Rychlý start

Možnosti instalace:

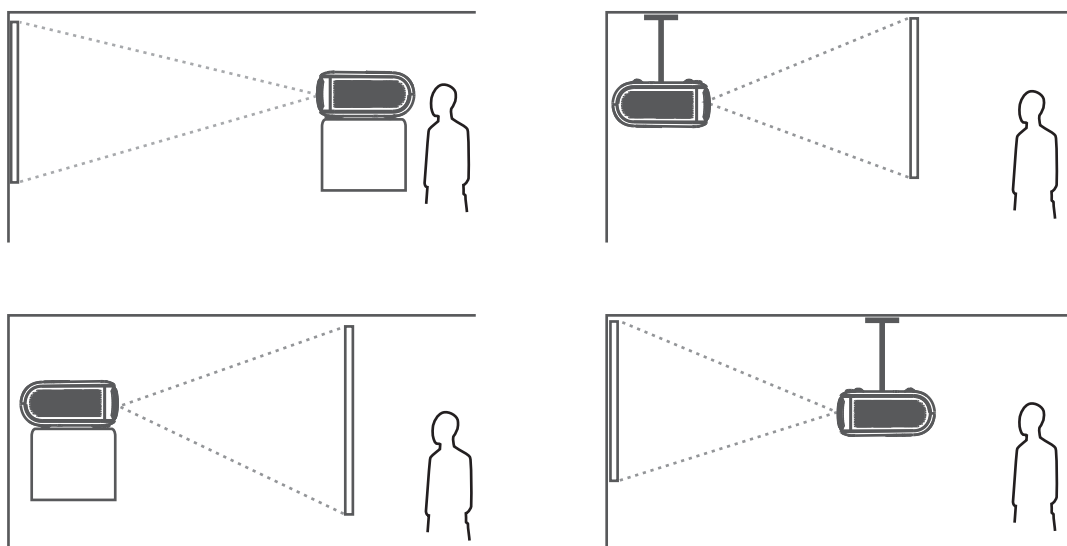

Poznámka:

Ať už si vyberete jakoukoli možnost instalace, ujistěte se prosím, že:
→ Chcete-li přejít na *Domovská stránka* > *Nastavení* > *Projekce a vybrat*

odpovídající režim projekce, aby se obrazy promítaly správně.


→ Montážní šroub: 1/4" (není součástí balení)

Zapnutí/vypnutí:

- Sejměte kryt objektivu
- Připojte kabel napájecího adaptéru do zásuvky
- Jedním stisknutím tlačítka napájení zapnete projektor
- Dvojitým stisknutím tlačítka napájení vypnete projektor


Manuální ostření

Otáčejte zaostřovacím kolečkem (1), dokud se rozmazaný obraz nezostře.

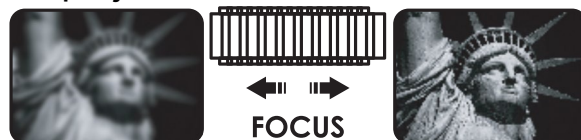

Korekce lichoběžníkového zkreslení

Po zapnutí projektoru se automaticky opraví jakékoli lichoběžníkové zkreslení v rozsahu vertikálního/horizontálního úhlu $\pm 45^\circ$. Boční projekce 20 stupňů prakticky nemá žádný vliv na rozlišení, zatímco mezi 20 a 45 stupni může být mírný vliv patrný.

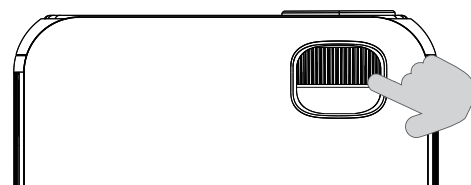

Manuální korekce lichoběžníkového zkreslení

Přejděte na *Domovská stránka > Nastavení > Lichoběžníkové zkreslení > Korekce čtyř bodů* a ručně upravte tvar obrazu o čtyři body.


Změna měřítka obrazu

Přejděte na *Domovská stránka > Nastavení > Přiblížení* pro zmenšení nebo zvětšení velikosti obrázku v rozmezí 50 % až 100 %.

Přehrát obsah

Přejděte na domovskou stránku nebo vyberte preferovanou platformu pomocí zkratk na dálkovém ovladači a poté se přihlaste ke svému účtu a přehrajte odpovídající obsah.

Poznámka: Může být vyžadováno předplatné streamování.

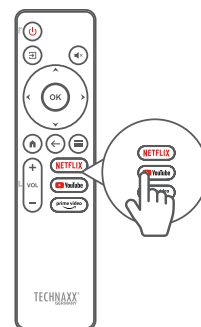

Připojení projektoru a vstupní zdroj

Připojte zařízení správně k projektoru a poté vyberte správný vstupní zdroj:

USB připojení

Chcete-li přehrát soubory uložené na USB disku, vložte disk do projektoru. Poté přejděte na *Domovská stránka > Vstupy* a výběrem možnosti *USB* vyhledejte a přehrajte požadovaný soubor.

HDMI připojení

Chcete-li k projektoru připojit zařízení s výstupním portem HDMI, připojte jej ke vstupnímu portu HDMI projektoru (16) pomocí kabelu HDMI. Poté přejděte na *Domovská stránka* > *Vstupy* a vyberte *HDMI*.

Poznámka: Pro hraní her se doporučuje kabelové připojení HDMI, a to z důvodu rychlejšího zpracování a menšího zpoždění zvuku a obrazu ve srovnání s bezdrátovým zrcadlením obrazovky.

Připojení kabelových reproduktorů a sluchátek

Pro poslech kabelového zvuku z projektoru připojte AUX konektor k audio výstupu (15).

Připojení k Wi-Fi

Chcete-li projektor připojit k domácí Wi-Fi síti, přejděte na *Domovská stránka* > *Nastavení* > *Sít'*. V případě potřeby zadejte heslo k Wi-Fi pro úspěšné připojení.

Zrcadlení obrazovky

Připojte projektor i mobilní zařízení ke stejné síti Wi-Fi nebo připojte projektor přímo k hotspotu mobilního zařízení. **Poznámka:** Pokud používáte hotspot mobilního zařízení, bude obsah zrcadlen pomocí mobilních dat. Z důvodu omezení autorských práv nelze obsah z některých aplikací nebo streamovacích služeb bezdrátově zrcadlit ani vysílat.

Pro systémy Android:

Chcete-li tuto funkci povolit, ujistěte se, že vaše zařízení Android podporuje režim Multi-Screen, Smart View nebo Wireless Display. Název se může lišit v závislosti na vašem zařízení Android.

→Přejděte do nastavení Wi-Fi na svém zařízení Android a zapněte Wi-Fi.

→Přejděte na *domovskou stránku* > *Moje aplikace* > *Screencast* pro přístup k rozhraní zrcadlení obrazovky.

→Povolte na svém zařízení Android funkci Multi-Screen, Smart View nebo Wireless Display a vyhledejte projektor.

→V seznamu vyberte „TX-332“. Jakmile bude připojení navázáno, obsah z vašeho zařízení Android se bude zrcadlit na projekční plátno nebo stěnu.

Pro systémy iOS:

→Přejděte na *Domovská stránka* > *Moje aplikace* > *Asistent aplikací*. Poté vyberte možnost ScreenShare a stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači stáhněte a nainstalujte aplikaci ScreenShare.

Poznámka: Pro počáteční nastavení si budete muset stáhnout aplikaci ScreenShare. Poté můžete tento krok přeskočit. Po stažení aplikace ScreenShare restartujte projektor, abyste se ujistili, že funguje správně.

→Vraťte se na stránku *Moje aplikace* a spusťte aplikaci ScreenShare. Otevře se následující obrazovka.

→Otevřete Ovládací centrum na svém zařízení iOS a poté klepněte na Zrcadlení obrazovky nebo AirPlay a vyhledejte projektor.

→V seznamu vyberte „TX-332“. Jakmile bude připojení navázáno, obsah

z vašeho zařízení iOS se bude zrcadlit na projekční plátno nebo stěnu.

Sdílení domova

→ Připojte projektor i mobilní zařízení ke stejné síti Wi-Fi.

→ Přejděte na *Domovskou stránku* > *Moje aplikace* a poté vyberte **HomeShare**. Ujistěte se, že je přepínač v poloze **Zapnuto**.

→ Otevřete aplikaci pro přehrávání videa na svém mobilním zařízení a vyberte video, které chcete přehrát.

→ Tisk  vyhledejte projektor a pro připojení vyberte „TX-332“. Obsah z vašeho zařízení bude přenášén na promítací plochu.

BT reproduktor

Kromě kabelového 3,5mm audio výstupu můžete k projektoru přes Bluetooth připojit také Bluetooth reproduktory nebo Bluetooth sluchátka.

→ Zapněte zařízení Bluetooth a připravte ho k párování.

→ Přejděte na *Domovská stránka* > *Nastavení* > *Bluetooth* a vyhledejte dostupná zařízení. → Vyberte své zařízení a spárujte ho s projektorem.

Poznámka: Připojení Bluetooth může způsobit zpoždění zvuku v důsledku rušení signálu, zejména při současném používání bezdrátového zrcadlení obrazovky s Wi-Fi a Bluetooth.

Místo bezdrátového zrcadlení obrazovky používejte současně připojení HDMI a Bluetooth. Nebo pro zvuk použijte kabelový reproduktor.

Nastavení

Nastavení

- Nastavte jazyk projektoru.
- Upravte nastavení data a času.
- Povolte aktivaci spořiče obrazovky po určité době nečinnosti.
- Nastavte časovač vypnutí obrazovky.
- Nastavte obrazovku tak, aby se automaticky vypnula po určité době nečinnosti.
- Aktualizujte software podle potřeby.
- Obnovte projektor do továrního nastavení.

Režim obrazu

Vyberte režim obrazu a upravte nastavení obrazu, jako je teplota barev, kontrast a další.

Zvuk

Vyberte si preferovaný zvukový styl (např. živý, filmový).

Vyberte správný režim digitálního výstupu.

Bluetooth

Připojte projektor k externím reproduktorům a sluchátkům Bluetooth.

Sít'

Připojte projektor k funkční síti Wi-Fi.

Projekce

Pro přesné zobrazení obrazu vyberte vhodný režim projekce.

Keystone

- Povolí automatickou korekci lichoběžníkového zkreslení při zapnutí projektoru. Poznámka: Podporována je pouze vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení.
- Ručně opravte lichoběžníkové zkreslení.


Přiblížení

Upravte velikost obrázku v rozmezí 50 % až 100 %.

O

- Zobrazit informace o verzi, podrobnosti o licenci a teplotu zařízení.
- Přejmenujte projektor.

Projekční vzdálenost a velikost

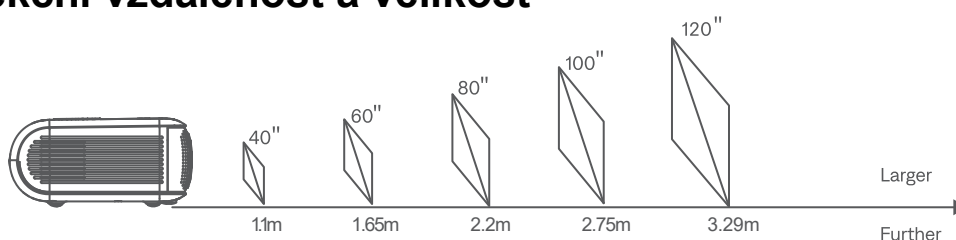

- Ideální projekční vzdálenost závisí na promítaném obsahu. Upravte vzdálenost mezi projektorem a stěnou/projekční plochou dle potřeby.
- Tmavší prostředí zvýší jasnost promítaného obrazu.
- Pro dosažení nejlepší kvality obrazu doporučujeme projekční úhlopříčku 80 až 100 palců.

Aplikace

Z App Storu si nemůžete stáhnout aplikace. Chcete-li si stáhnout další aplikace, jak je uvedeno níže, přejděte na *Domovská stránka > Moje aplikace > Asistent aplikací*. Zde najdete všechny aplikace k instalaci. Po stažení aplikace se vraťte na domovskou stránku, sjedťte dolů a vyhledejte aplikaci. Otevřete ji, abyste získali přístup k obsahu.

Další aplikace ke stažení

Disney+, Hulu, Facebook, Vimeo, Red Bull TV, Twitch, ESPN, AccuWeather, SoundCloud, Radio ESKA, ColorsTV, dittoTV, Wynk Music, Rakuten TV, Dazn, U-NEXT, jiocinema.com, imdb.com, BBC News, Dailymotion, Hotstar, Wikipedie, YouTube Music, Peacock TV, VIU. Poznámka: Tyto aplikace třetích stran nejsou přidruženy k Technaxx Germany a jejich dostupnost, funkčnost, podpora se mohou lišit a mohou se změnit bez předchozího upozornění.

Odstraňování problémů

Mohu používat Netflix přímo na projektoru? Ano, můžete. Projektor je dodáván s předinstalovanými, oficiálně licencovanými aplikacemi pro

Netflix, YouTube a Prime Video. To vám umožní snadno sledovat svá oblíbená videa přímo na projektoru bez jakýchkoli potíží.

Proč nemohu zrcadlit nebo přehrávat obsah z některých aplikací?

Kvůli omezením autorských práv ze služeb jako Hulu, Disney+ a dalších nelze obsah z těchto platforem zrcadlit ani přehrávat. Chcete-li zobrazit obsah chráněný autorskými právy, použijte notebook, Fire TV Stick, Roku Stick nebo Chromecast a připojte jej k projektoru.

Proč z reproduktoru projektoru nebo bezdrátového/drátového reproduktoru není slyšet žádný zvuk?

- Vzhledem k omezením autorských práv společnosti Dolby tento projektor nepodporuje dekódování zvuku Dolby. Zvukové soubory Dolby lze přehrávat prostřednictvím zařízení připojených přes HDMI.
- V nastavení zvuku aplikace by měl být typ zvuku přepnut na stereo.

Proč nefunguje dálkové ovládání?

- Ujistěte se, že dálkový ovladač míří přímo na IR přijímač.
- Ujistěte se, že v dálkovém ovladači jsou vloženy dvě nové baterie AAA.
- Nekombinujte v dálkovém ovladači nové a staré baterie, mohlo by to způsobit nedostatečný výkon a provozní problémy.

Mohu do projektoru stahovat aplikace pro Android? Stahování aplikací pro Android do projektoru bohužel není podporováno.

Automatické ostření/automatická korekce lichoběžníkového zkreslení nefunguje

- Zkuste obnovit tovární nastavení projektoru a zkuste, zda problém přetrvává. Poznámka: Během obnovení továrního nastavení budou všechna nastavení smazána.

Obraz není dostatečně jasný

- Pro nejlepší zážitek ze sledování doporučujeme používat projektor v tmavém prostředí. Čím tmavší místnost, tím lepší kvalita obrazu.

Obraz je rozmazaný

- Upravte nastavení zaostření/korekce lichoběžníkového zkreslení.
- Pro optimální čistotu obrazu se ujistěte, že projektor a plátno/stěna jsou ve správné vzdálenosti.

Obrázek vzhůru nohama

- Přejděte do *Domů > Nastavení > Projekce* a otočte promítaný obraz.

Obnovení továrního nastavení

- Přejděte na *Domů > Nastavení > Obnovit Výchozí* pro obnovení výchozího nastavení projektoru.

Tipy

- Ujistěte se, že kabel položíte tak, aby se předešlo nebezpečí zakopnutí.
- Nikdy nadržte ani nenoste zařízení za napájecí kabel.
- Nesvírejte ani nepoškozujte napájecí kabel.
- Zajistěte, aby se napájecí adaptér nedostal do kontaktu s vodou, párou nebo jinými kapalinami.
- Abyste předešli závadě zařízení, musíte v pravidelných intervalech kontrolovat

celou konstrukci z hlediska funkčnosti, těsnosti a poškození.● Produkt instalujte podle této uživatelské příručky a obsluhujte jej nebo jej udržujte v souladu s provozními pokyny výrobce.● Používejte výrobek pouze k účelům, ke kterým je určen funkce a pouze pro domácnost použití.● Nepoškozujte výrobek. Následující případy mohou výrobek poškodit: Nesprávné napětí, nehody (včetně kapalin nebo vlhkosti), nesprávné použití nebo zneužití výrobek, vadný nebo nevhodný instalace, problémy s napájením ze sítě včetně přepětí nebo blesků poškození, napadení hmyz, manipulace nebo úpravy produktu osobami jinými než autorizovaným servisem personál, vystavení abnormálně korozivním látkám materiály, vkládání cizích předmětů do jednotka, používaná s příslušenstvím, které nebylo předem schváleno.● Řiďte se všemi varováními a bezpečnostními opatřeními v uživatelské příručce a řiďte se nimi.

Bezpečnostní pokyny

●Používejte standardní napájecí kabel s uzemňovacím vodičem pro zajištění stabilního napájení. napájení a stejné napájecí napětí jako u produktu výrazný.● Nerozebírejte výrobek sami, jinak neposkytneme bezplatnou záruku. servis.● Nedívejte se do objektivu, když je projektor v provozu, jinak by mohlo dojít k jeho poškození. tvé oči snadno.● Nezakrývejte větrací otvor výrobku.● Chraňte výrobek před deštěm, vlhkostí, vodou nebo jinými kapalinami, protože není vodotěsný. Může způsobit úraz elektrickým proudem. šokovat.● Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, vypněte jej a odpojte od napájení. čas.● Při přepravě výrobku použijte originální obal.

Právní upozornění

Vyžaduje se členství v Netflixu pro streamování.

Netflix, YouTube a Prime Video jsou registrované ochranné známky příslušných vlastníků: Netflix, Inc., Google LLC a Amazon.com, Inc. nebo jejich přidružených společností. Všechny ostatní ochranné známky, servisní značky a obchodní názvy použité v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků. Zahrnutí názvů a log společností Netflix, YouTube a Prime Video neznamena žádná přidružení, schválení ani sponzorství ze strany těchto společností. Veškeré odkazy na tyto značky slouží pouze pro ilustrační účely.



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a také Logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v... Spojené státy a další země.

Tento produkt obsahuje technologii podléhající určitým právům duševního

vlastnictví společnosti Microsoft. Používání nebo distribuce této technologie mimo tento produkt je zakázána bez příslušné licence (licencí) od společnosti Microsoft. Vlastníci obsahu používají k ochraně svého duševního vlastnictví, včetně obsahu chráněného autorskými právy, technologii přístupu k obsahu Microsoft PlayReady™. Toto zařízení používá technologii PlayReady pro přístup k obsahu chráněnému technologií PlayReady a/nebo WMDRM. Pokud zařízení nedokáže řádně vymáhat omezení používání obsahu, mohou vlastníci obsahu požadovat, aby společnost Microsoft zrušila možnost zařízení konzumovat obsah chráněný technologií PlayReady. Zrušení by nemělo mít vliv na nechráněný obsah ani na obsah chráněný jinými technologiemi přístupu k obsahu. Vlastníci obsahu mohou požadovat upgrade technologie PlayReady, abyste mohli přistupovat k jejich obsahu. Pokud upgrade odmítnete, nebudete mít přístup k obsahu, který upgrade vyžaduje.

Výrobce nepřebírá žádnou záruku, odpovědnost ani ručení za funkčnost, kompatibilitu, zabezpečení ani obsah těchto aplikací třetích stran. Za jakékoli chyby, omezení, bezpečnostní rizika nebo ztráty dat vyplývající z používání takových aplikací nese výhradní odpovědnost příslušný poskytovatel aplikace a uživatel.

Technická zákaznická podpora výrobce neposkytuje podporu pro problémy způsobené instalací nebo používáním aplikací třetích stran.

Podpora

Telefonní číslo pro technickou podporu: **01805 012643*** (14 centů/minutu z německých pevných linek a 42 centů/minutu z mobilních sítí).

Bezplatný e-mail: **support@technaxx.de**

Linka podpory je k dispozici po–pá od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00.

V případě anomálií a nehod kontaktujte: **gpsr@technaxx.de**

Péče a údržba

Přístroj čistěte pouze suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.

K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Prohlášení o shodě



Společnost Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu 5283 / TX-332 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

www.technaxx.de/reseller

Likvidace



Likvidace obalu. Při likvidaci roztrídíte obalové materiály podle druhu.

Karton a lepenku vyhodíte do starého papíru. Fólie by měly být odevzdány do sběrného dvora.



Likvidace starých zařízení (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se tříděným sběrem (sběr recyklovatelných materiálů)) Staré zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je ze zákona povinen likvidovat staré přístroje, které již nelze používat, odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě ve své obci nebo okrese. Tím je zajištěno, že staré přístroje budou řádně recyklovány a že se zabrání negativním dopadům na životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou elektrické přístroje označeny zde uvedeným symbolem.



Baterie a dobíjecí baterie se nesmí likvidovat v domovním odpadu! Jako spotřebitel jste ze zákona povinen zlikvidovat všechny baterie a dobíjecí baterie, ať už obsahují škodlivé látky* či nikoli, na sběrném místě ve vaší obci/městě nebo u prodejce, aby bylo zajištěno, že baterie mohou být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. * Označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Vraťte výrobek na sběrné místo s plně vybitou baterií vloženou uvnitř!

Vyrobeno v Číně

Distribučováno společností:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Německo