

# Lifenaxx® \* Gebruiksaanwijzing

## Elektrische koffiemolen LX-063

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie goed door.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie of productuitwisseling. Doe hetzelfde met originele accessoires voor dit product. Als u onder de garantie valt, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht.

**Geniet van uw product. \* Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.**

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd - zorg ervoor dat u de meest recente handleiding gebruikt die beschikbaar is op de website van de fabrikant.

## Inhoudsopgave

Tips.....	2	Hoe de maalgraad aan te passen .....	6
Veiligheidsinstructies.....	2	Hoe te gebruiken .....	7
Veiligheidsregels voor oplaadbare batterijen.....	3	Veelgestelde vragen.....	9
Waarschuwingen.....	4	Technische specificaties .....	9
Vrijwaring.....	4	Ondersteuning.....	9
Functies.....	4	Verklaring van overeenstemming .....	10
Productoverzicht.....	5	Afvalverwijdering .....	10
Hoe op te laden .....	6		

## Tips

- Gebruik het product alleen voor de doeleinden waarvoor het bedoeld is. functie
- Beschadig het product niet. De volgende gevallen kunnen het product beschadigen: Onjuist spanning, ongevallen (inclusief vloeistof of vocht), verkeerd gebruik of misbruik van de product, defect of onjuist installatie, problemen met de netvoeding, inclusief stroompieken of blikseminslag schade, besmetting door insecten, knoeien of wijzigen van het product door andere personen dan geautoriseerde service personeel, blootstelling aan abnormaal corrosieve materialen, het inbrengen van vreemde voorwerpen in de eenheid, gebruikt met accessoires die niet vooraf zijn goedgekeurd.
- Raadpleeg en volg alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding.

## Veiligheidsinstructies

- Dompel dit product niet onder in water of een andere vloeistof om schade aan het product en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor het malen van gebrande koffiebonen. Gebruik het niet voor andere doeleinden.
- Oefen geen overmatige kracht uit wanneer u de molen laat draaien of het maalproces probeert te versnellen, om schade aan het product te voorkomen.
- Houd uw vingers of andere lichaamsdelen tijdens gebruik uit de buurt van de maalkern om letsel te voorkomen.
- Probeer dit product niet te demonteren. Als u dit product ongeoorloofd demonteert, vervalt de garantie.
- Gebruik dit product niet in de buurt van ontvlambare of explosieve gassen, bij hoge temperaturen of in gevaarlijke omgevingen.
- Raak het product nooit aan met natte of vochtige handen.

- Het product mag alleen worden gebruikt met de spanning die op de sticker staat aangegeven.
- Plaats het product niet op een onstabiele ondergrond. Het apparaat kan beschadigd raken of er kunnen personen gewond raken. Bevestigingen mogen uitsluitend worden aangebracht volgens de instructies van de fabrikant of moeten bij de fabrikant worden verkregen.
- De kabel is ommanteld en isoleert de stroom. Plaats geen voorwerpen op de kabel, aangezien dit de beschermende functie kan verliezen. Vermijd overmatige belasting van de kabel, met name bij stopcontacten en stekkers.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat, aangezien er op sommige plaatsen stroom kan vloeien en contact brand of een elektrische schok kan veroorzaken.
- Gebruik geen vloeibare reinigers of reinigingssprays. Reinig het product alleen met een vochtige doek.
- Sluit geen extra apparaten aan die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik het product niet in direct zonlicht of op plaatsen waar de temperatuur gedurende langere tijd hoger kan zijn dan 50°C.

## **Veiligheidsregels voor oplaadbare batterijen**

Het product maakt gebruik van oplaadbare batterijen en kan overal mee naartoe worden genomen. Maar ALLE batterijen kunnen EXPLODEREN, IN BRAND VLIEGEN en BRANDWONDEN VEROORZAKEN als ze worden gedemonteerd, doorboord, gesneden, geplet, kortgesloten, verbrand of blootgesteld aan water, vuur of hoge temperaturen. Ga er dus voorzichtig mee om.

Om de oplaadbare batterijen veilig te gebruiken, volgt u deze richtlijnen:

- Volg ALTIJD de plaatselijke wetgeving inzake afval en recycling wanneer u gebruikte batterijen weggooit.
- Gebruik het product ALTIJD om de oplaadbare batterijen op te laden.
- Plaats de oplaadbare batterijen NOOIT in uw zak, tas of andere houder, vooral niet als deze metalen voorwerpen bevatten.
- Bewaar de oplaadbare batterijen NOOIT samen met gevaarlijke of brandbare materialen.
- Zorg ervoor dat de oplaadbare batterij of het batterijcompartiment NOOIT nat wordt, voor, tijdens of na de installatie. (Houd er rekening mee dat uw product zelf weerbestendig is, maar het batterijcompartiment en de batterijen zelf niet.)
- U mag de batterijen NOOIT demonteren, snijden, pletten, doorboren, kortsluiten, in vuur of water gooien of de oplaadbare batterij blootstellen aan temperaturen boven 50°C.

## Waarschuwingen

- Demonteer het product niet, dit kan kortsluiting of schade veroorzaken.
- De levensduur van de batterij neemt af met het gebruik. Laad de batterij minstens één keer per maand op om de batterij te sparen voor het geval het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Waarschuwing voor de batterij: Onjuist gebruik van de batterij kan brand of chemische brandwonden veroorzaken. De batterij kan exploderen bij schade.
- Wijzig, repareer of verwijder het product niet zonder professionele begeleiding.
- Gebruik geen bijtende of vluchtige vloeistoffen voor het reinigen.
- Laat het apparaat niet vallen of schudden, dit kan interne printplaten of mechanismen beschadigen.
- Houd het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.


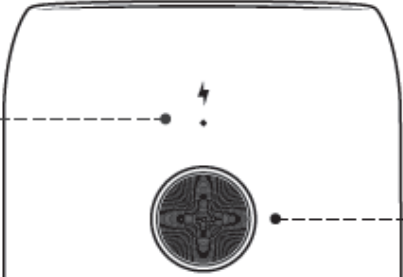
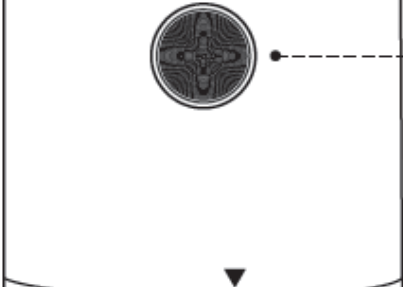
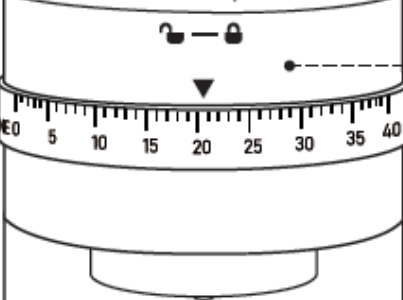
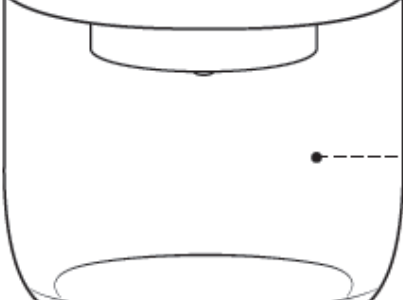

## Vrijwaring

- Technaxx Deutschland is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, strafrechtelijke, incidentele of speciale gevolgschade voor eigendommen of levens, of voor onjuiste opslag, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of misbruik van haar producten.

## Functies


- Dankzij het professionele, conische keramische maalwerk verloopt het maalproces gedetailleerder en wordt de koffiempoeder gelijkmatiger gemalen.
- Externe aanpassing, eenvoudig en handig zonder contact met het koffiempoeder
- Nauwkeurige maalgraadinstelling, pas de fijnheid aan voor elk koffietype
- Aangedreven door een lithiumbatterij, met type C-oplaadpoort en oplaadindicator
- Druk één keer om te malen, schakelt automatisch uit als het klaar is
- Het stopt automatisch als het vastloopt
- Drie-traps ontwerp, de gehele behuizing kan worden gedemonteerd voor reiniging
- Rond ontwerp met prachtige textuur

# Productoverzicht

 <p>1</p>	1 Oplaadcontactdoos
 <p>2</p>	2 Indicatielampje
 <p>3</p>	3 AAN/UIT-knop
 <p>4</p>	4 Koffiebonencontainer
 <p>5</p>	5 Afstelring / maalgrofheid
 <p>6</p>	6 Container voor gemalen koffie

## Hoe op te laden

- Sluit de Type-C-oplaadkabel aan op een USB-adapter, steek de adapter in een stopcontact binnenshuis en steek de Type-C-stekker van de oplaadkabel in de oplaadpoort aan de bovenkant van de grinder. Zorg ervoor dat deze volledig is ingestoken.
- Het batterij-indicatielampje brandt tijdens het opladen.
- Zodra de batterij volledig is opgeladen, gaat het batterij-indicatielampje uit.
- Het duurt ongeveer 3,5 uur om het apparaat volledig op te laden.

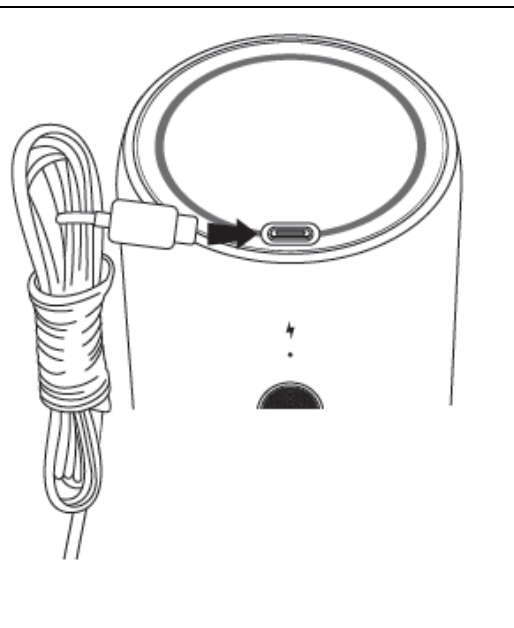





## VOORZORGSMAATREGELEN

- Controleer of de adapter, de stekker van de oplaadkabel en de oplaadpoort op het apparaat volledig droog zijn voordat u het apparaat op de stroombron aansluit.
- Zorg er altijd voor dat het apparaat losgekoppeld is van het elektriciteitsnet als u het onbeheerd achterlaat. Controleer voor elk gebruik of het apparaat en het snoer in goede staat zijn. Gebruik een apparaat nooit als het snoer beschadigd is.
- Adapter is niet bij dit product inbegrepen. Laad op met UL/GS of gelijkwaardige veiligheidsgoedgekeurde adapters met een uitgangsspanning van 5 V DC.
- Waarschuwing voor een bijna lege batterij: als het indicatielampje knippert tijdens gebruik, is de batterij bijna leeg. Laad de slijpmachine zo snel mogelijk op.
- Dit is een oplaadbaar lithium-batterijproduct. Wanneer u het product niet gebruikt, raden wij u aan het iedere drie maanden op te laden om de levensduur van de batterij te verlengen.

## Hoe de maalgraad aan te passen



- Draai naar links voor grovere maling (40), draai naar rechts voor fijnere maling (0) . In totaal zijn er 40 instellingen.
- Oefen geen overmatige kracht uit bij het vastdraaien van de slijptol op stand 0 of 40.

Lijn de " ▲ " uit met de "0" als startpunt. Draai naar links om de maling aan te passen van fijn naar grof. Hieronder vindt u de aanbevolen instellingen voor verschillende zetmethoden.


Espresso	Moka -pot	Overgieten	Franse pers
			
0-5	5-10	10-20	20-25

\*De bovenstaande maalinstantellingen zijn bij benadering en dienen slechts ter referentie. Pas ze aan op basis van daadwerkelijk gebruik.


## Hoe te gebruiken
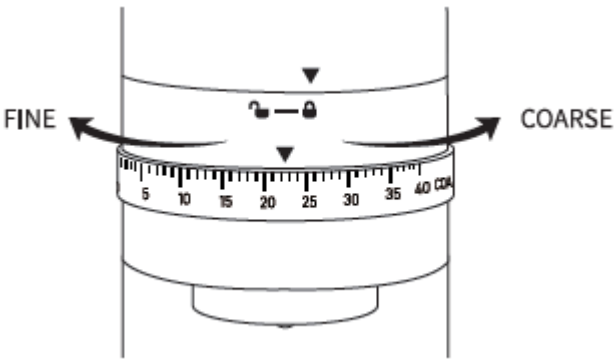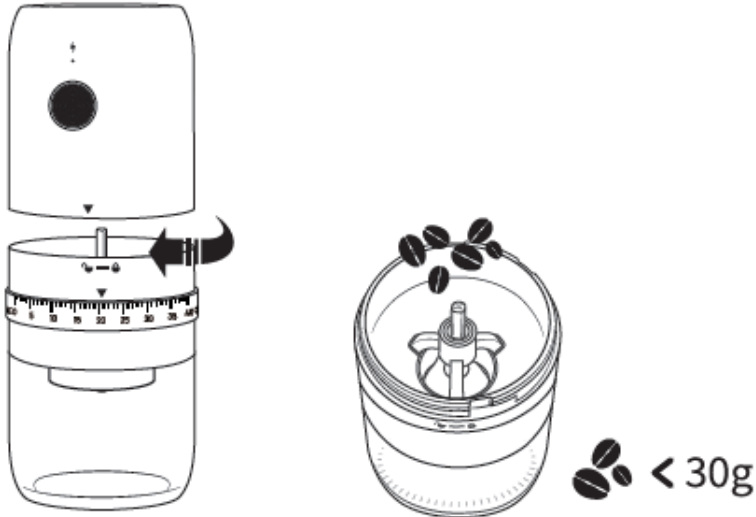
<p>Pas de maalgraad aan uw zetmethode en smaakvoorkeuren aan door aan de verstelbare ring te draaien.</p>	
<p>Open het bonenreservoir door het te draaien zoals aangegeven op de behuizing, doe de afgemeten hoeveelheid koffiebonen (minder dan 30 gram per keer) in het reservoir en sluit vervolgens het hoofdapparaat goed af.</p>	

Druk op de knop om het automatisch malen te starten. De machine stopt automatisch wanneer het malen klaar is. U kunt het malen ook handmatig stoppen door op de knop te drukken.

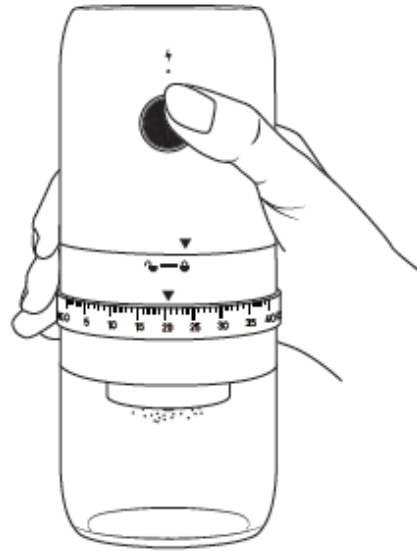

Draai het onderste poederbakje eruit en giet de gemalen koffie eruit voor de bereiding.

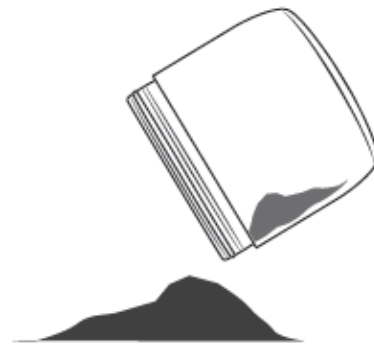

## WAARSCHUWINGEN

- Het is aan te raden een borstel te gebruiken om de molen schoon te maken. Was hem niet met water. De buitenkant kan worden afgenomen met een vochtige doek. Zorg ervoor dat alle onderdelen volledig droog zijn voordat u ze weer in elkaar zet.
- Bewaar dit product op een koele, droge plaats.
- Oefen geen overmatige kracht uit bij het draaien van de verstelbare ring.
- De verstelbare ring niet demonteren.
- Als de maalschijf vastloopt tijdens het aanpassen van de maalgraad, draai dan de verstelbare ring een paar keer tegen de klok in, stel de maalgraad in op een grovere maalgraad en druk op de aan/uit-knop om de motor te activeren en de maalschijf los te maken. Let op: dit probleem wordt veroorzaakt door de eigenschappen van de keramische maalschijf en is geen kwaliteitsprobleem. Het beïnvloedt het normale gebruik niet.

Let op: Reinig de behuizing niet rechtstreeks met water. Het is raadzaam om deze af te nemen met een zachte, natte doek. Zorg er na het reinigen voor dat alle onderdelen volledig droog zijn voordat u ze weer in elkaar zet.



## Veelgestelde vragen

Als er na het indrukken van de aan/uit-knop geen reactie optreedt of de molen stopt tijdens het maalproces, controleer dan het volgende:

→ Mogelijk is de batterij bijna leeg. Laad het product op en probeer het opnieuw (niet gebruiken tijdens het opladen).

→ Als de molen tijdens het proces automatisch stopt, kan dit te wijten zijn aan variaties in de branding van de koffiebonen. Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt en het apparaat blijft nog ruim 3 minuten doorwerken totdat alle bonen gemalen zijn. U kunt ook op elk gewenst moment op de knop drukken om te stoppen.

→ Als u tijdens het malen ongewone geluiden hoort, zet u de molen even op pauze, draait u de verstelbare ring tegen de klok in om de maalgraad aan te passen en probeert u het opnieuw.

Als bovenstaande stappen het probleem niet oplossen, neem dan contact op met uw dealer voor hulp bij de reparatie.

## Technische specificaties

Nominaal vermogen	25W
Voeding	USB-C 5V / 2A
Ingangsvermogen	10W
Batterij	Li-ion 18650, 1800 mAh, 3,7 V
Grootte van de bonencontainer	25 ± 5 g
Grootte van de poedercontainer	70 ± 5 g
Maalfasen	0-40 (1 stap)
Maalmateriaal	Keramiek
Materiaal	ABS, AS
Gewicht en afmetingen	420 g / (L) 18,6 x (B) 8,3 x (H) 8,3 cm
Inhoud van het pakket	1x Elektrische koffiemolen LX-063, 1x borstel, 1x USB-kabel, 1x Gebruiksaanwijzing

## Ondersteuning

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643\*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

\*De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00.

Neem in geval van afwijkingen en ongevallen contact op met: **gpsr@technaxx.de**

## Verklaring van overeenstemming



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat het apparaattype LX -063, productnummer: 5324, voldoet aan Richtlijn 2014/30/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: [www.technaxx.de/reseller](http://www.technaxx.de/reseller)

## Afvalverwijdering



Gooi de verpakking weg. Gooi de verpakking weg naargelang het type verpakking.

Gooi bordkarton of karton weg met het oudpapier. Breng de folie naar een gepast recyclingpunt.



Verwijdering van oude apparatuur (Van toepassing voor de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelingssysteem (inzameling van waardevolle materialen) Oude apparatuur mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid! Elke consument is bij wet verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten juist worden gerecycled en een negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van het hier weergegeven symbool voorzien.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid! U, als consument, bent bij wet verplicht om alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of deze al dan niet chemische stoffen\* bevatten, in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente/woonplaats of een erkende handelaar zodat ze op een milieuvriendelijke manier verwerkt kunnen worden.

\* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Breng uw product naar een inzamelpunt met de batterij erin en alleen in een ongeladen toestand.

Gemaakt in China

Distributeur:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Duitsland

Elektrische koffiemolen LX-063