

# **Lifenaxx®\* Manuel d'utilisation**

## **Moulin à café électrique LX-063**

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité.



Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou formées à l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement ou échanger le produit. Faites de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

**Profitez de votre produit. \* Partagez votre expérience et votre opinion sur l'un des portails Internet bien connus.**

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis - veuillez vous assurer que vous utilisez le dernier manuel disponible sur le site web du fabricant.

## Table des matières

Conseils.....	2	Comment régler la grosseur de la mouture .....	6
Consignes de sécurité .....	2	Comment utiliser .....	7
Règles de sécurité pour les batteries rechargeables.....	3	FAQ .....	9
Avertissements.....	4	Spécifications techniques.....	9
Clause de non-responsabilité.....	4	Pris en charge .....	9
Caractéristiques .....	4	Déclaration de conformité .....	10
Présentation du produit .....	5	Élimination .....	10
Comment charger.....	6		

## Conseils

- N'utilisez le produit qu'aux fins pour lesquelles il est destiné. fonction● N'endommagez pas le produit. Les cas suivants peuvent l'endommager : Incorrect tension, accidents (y compris liquide ou humidité), mauvaise utilisation ou abus du produit défectueux ou inapproprié installation, problèmes d'alimentation secteur, y compris les pics de tension ou la foudre dommages, infestation par insectes, altération ou modification du produit par des personnes autres que le service de maintenance agréé personnel, exposition à des substances anormalement corrosives matériaux, insertion d'objets étrangers dans le unité, utilisée avec des accessoires non préapprouvés.● Consultez et respectez tous les avertissements et précautions contenus dans le manuel d'utilisation.

## Consignes de sécurité

- Ne pas immerger ce produit dans l'eau ou tout autre liquide afin d'éviter d'endommager le produit et de provoquer des blessures.
- Ce produit est uniquement destiné à moudre des grains de café torréfiés. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.
- N'appliquez pas de force excessive lors de la rotation du broyeur ou lorsque vous tentez d'accélérer le processus de broyage pour éviter d'endommager le produit.
- Gardez les doigts ou toute autre partie du corps éloignés du noyau de broyage pendant l'utilisation pour éviter les blessures.
- N'essayez pas de démonter ce produit, car un démontage non autorisé annulera la garantie.
- N'utilisez pas ce produit à proximité de gaz inflammables ou explosifs, de températures élevées ou dans des environnements dangereux.
- Ne jamais toucher le produit avec les mains mouillées ou humides.
- Le produit ne peut être utilisé qu'avec la tension décrite sur l'autocollant.

- Ne placez pas le produit sur une surface instable. L'appareil pourrait être endommagé ou des personnes pourraient être blessées. Toute fixation doit être effectuée conformément aux instructions du fabricant ou obtenues auprès de celui-ci.
- Le câble est gainé et isole le courant. Ne posez aucun objet sur le câble, car cela pourrait altérer sa fonction de protection. Évitez toute contrainte excessive sur le câble, notamment au niveau des prises et des fiches.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil, car le courant circule à certains endroits et le contact peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- N'utilisez pas de nettoyants liquides ni de sprays nettoyants. Le produit doit être nettoyé uniquement avec un chiffon humide.
- Ne connectez aucun appareil supplémentaire qui n'est pas recommandé par le fabricant.
- N'utilisez pas le produit en plein soleil ou dans des endroits où la température peut dépasser 50°C pendant une longue période.

## **Règles de sécurité pour les batteries rechargeables**

Ce produit utilise des piles rechargeables et peut vous accompagner partout où vous en avez besoin. Cependant, toutes les piles peuvent EXPLOSER, PRENDRE FEU et PROVOQUER DES BRÛLURES si elles sont démontées, perforées, coupées, écrasées, court-circuitées, incinérées ou exposées à l'eau, au feu ou à des températures élevées. Manipulez-les donc avec précaution.

Pour utiliser les batteries rechargeables en toute sécurité, suivez ces directives :

- Respectez TOUJOURS les lois locales en matière de déchets et de recyclage lorsque vous jetez des piles usagées.
- Utilisez TOUJOURS le produit pour charger les batteries rechargeables.
- NE JAMAIS placer les piles rechargeables dans une poche, un sac à main ou tout autre récipient, en particulier ceux contenant des objets métalliques.
- NE JAMAIS stocker les batteries rechargeables avec des matériaux dangereux ou combustibles.
- Ne laissez JAMAIS la batterie rechargeable ou son compartiment à piles se mouiller, que ce soit avant, pendant ou après l'installation. (N'oubliez pas que votre produit est résistant aux intempéries, mais pas son compartiment à piles ni ses piles.)
- NE JAMAIS démonter, couper, écraser, percer, court-circuiter, jeter les batteries au feu ou dans l'eau, ni exposer la batterie rechargeable à des températures supérieures à 50°C.

## Avertissements

● Ne démontez pas le produit, cela pourrait provoquer un court-circuit ou l'endommager. ● La durée de vie de la batterie diminue avec l'usage. Chargez la batterie au moins une fois par mois pour la préserver en cas de non-utilisation prolongée. ● Avertissement concernant la batterie : Une mauvaise utilisation de la batterie peut provoquer un incendie ou des brûlures chimiques. La batterie peut exploser en cas de dommage. ● Ne modifiez, ne réparez ou ne démontez pas l'appareil sans l'avis d'un professionnel. ● N'utilisez pas de liquide corrosif ou volatile pour le nettoyage. ● Ne laissez pas tomber et ne secouez pas l'appareil, cela pourrait endommager les circuits imprimés ou les mécanismes internes. ● Tenez l'appareil hors de portée des jeunes enfants.


## Clause de non-responsabilité

● En aucun cas, Technaxx Deutschland ne pourra être tenu responsable de tout danger direct, indirect, punitif, accessoire, spécial, consécutif, pour les biens ou la vie, de tout stockage inapproprié, quel qu'il soit, découlant de ou lié à l'utilisation ou à la mauvaise utilisation de ses produits.

## Caractéristiques

- Le moulin conique professionnel en céramique rend le processus de mouture plus détaillé et la poudre de café plus uniforme.
- Réglage externe, facile et pratique sans contact avec la poudre de café
- Réglage précis de la mouture, personnalisez le niveau de finesse pour chaque type de café
- Alimenté par une batterie au lithium, avec port de charge de type C et indicateur de charge
- Appuyez une fois pour moudre, s'éteint automatiquement une fois terminé
- Il s'arrête automatiquement lorsqu'il est bloqué
- Conception en trois étapes, le corps entier peut être démonté pour le nettoyage
- Design rond avec une texture exquise


## Présentation du produit

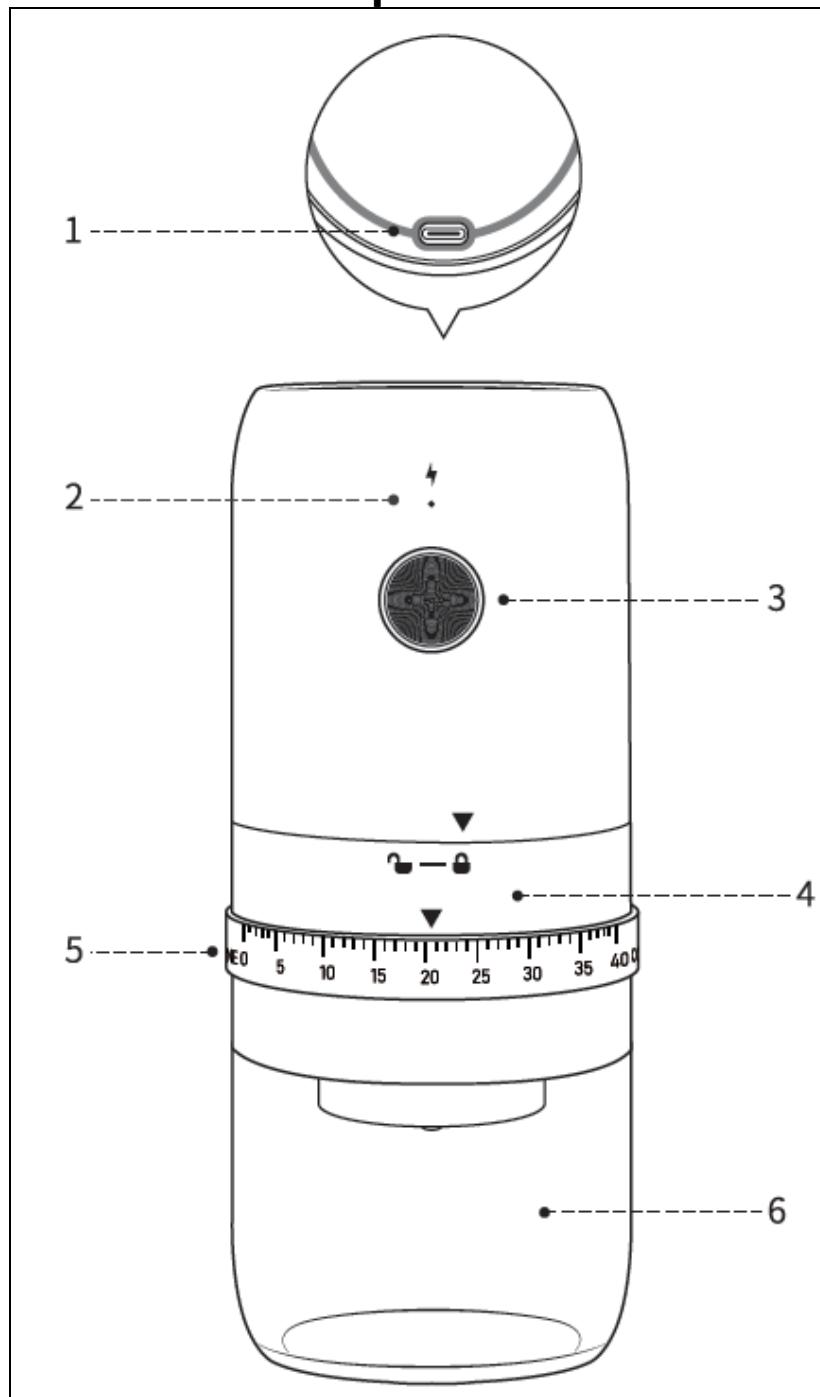

1	Prise de charge
2	Voyant lumineux
3	Bouton marche/arrêt
4	Récipient à grains de café
5	Bague de réglage / grosseur de mouture
6	Récipient à café moulu

## Comment charger

- Connectez le câble de charge de type C à un adaptateur USB, branchez l'adaptateur sur une prise de courant intérieure et insérez la fiche de type C du câble de charge dans le port de charge situé en haut du broyeur, en vous assurant qu'il est complètement inséré.
- Le voyant de la batterie s'allume pendant la charge.
- Une fois la batterie complètement chargée, le voyant de la batterie s'éteint.
- Il faut environ 3,5 heures pour une charge complète.

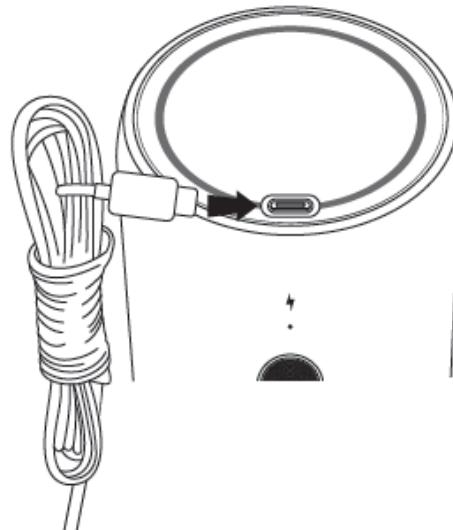

## PRÉCAUTIONS

- Avant de connecter l'appareil à la source d'alimentation, assurez-vous que l'adaptateur, la fiche du câble de charge et le port de charge de l'appareil sont complètement secs.
- Assurez-vous toujours que l'appareil est débranché du secteur s'il doit être laissé sans surveillance. Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil et son cordon sont en bon état. N'utilisez jamais un appareil dont le cordon est endommagé.
- L'adaptateur n'est pas fourni avec ce produit. Rechargez avec un adaptateur homologué UL/GS ou équivalent, avec une tension de sortie de 5 V CC.
- Avertissement de batterie faible : si le voyant clignote pendant l'utilisation, cela signifie que la batterie est faible. Veuillez recharger le broyeur dès que possible.
- Il s'agit d'un produit rechargeable à batterie au lithium. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il est recommandé de le charger tous les trois mois pour garantir la durée de vie de la batterie.

## Comment régler la grosseur de la mouture

- Tournez vers la gauche pour une mouture plus grossière (40), tournez vers la droite pour une mouture plus fine (0) , avec un total de 40 réglages.
- N'appliquez pas de force excessive lors du serrage du broyeur au réglage 0 ou 40.


Alignez le « ▲ » avec le « 0 » comme point de départ. Tournez vers la gauche pour régler la mouture de fine à grossière. Voici quelques suggestions de réglages pour différentes méthodes d'infusion.

Espresso	cafetière italienne	Verser sur	Presse française
0-5	5-10	10-20	20-25


\*Les réglages de mouture ci-dessus sont approximatifs et donnés à titre indicatif uniquement. À ajuster en fonction de l'utilisation réelle.

## Comment utiliser


Ajustez la finesse de mouture en fonction de votre méthode d'infusion et de vos préférences gustatives en tournant la bague réglable.

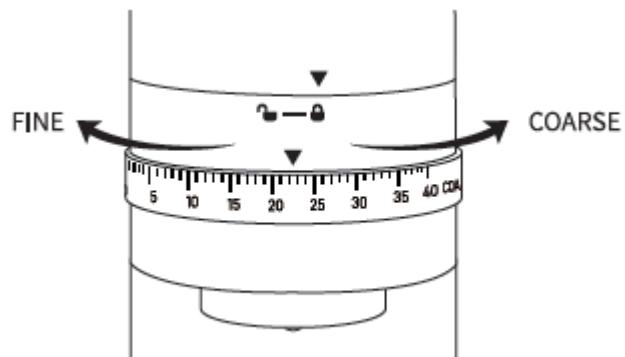


Ouvrez le récipient à grains en le faisant tourner comme indiqué sur le corps, placez les grains de café mesurés (moins de 30 g par utilisation) dans le récipient, puis fermez solidement l'unité principale.

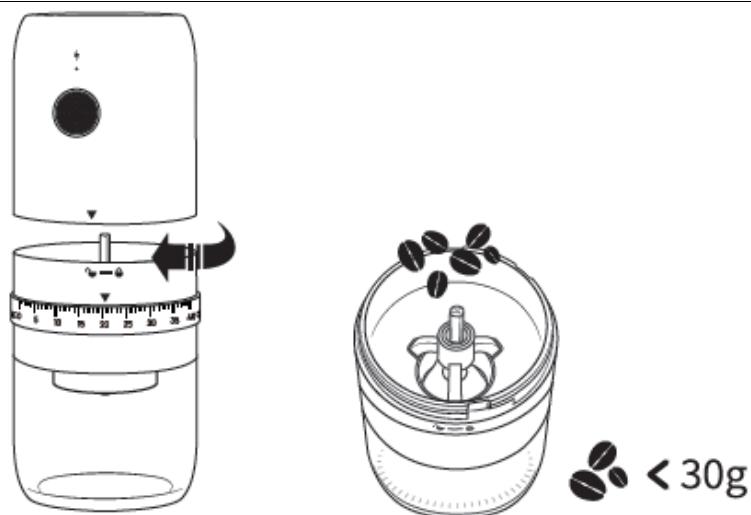

Appuyez sur le bouton pour démarrer le broyage automatique. La machine s'arrêtera automatiquement une fois le broyage terminé. Vous pouvez également arrêter le broyage manuellement en appuyant sur le bouton.

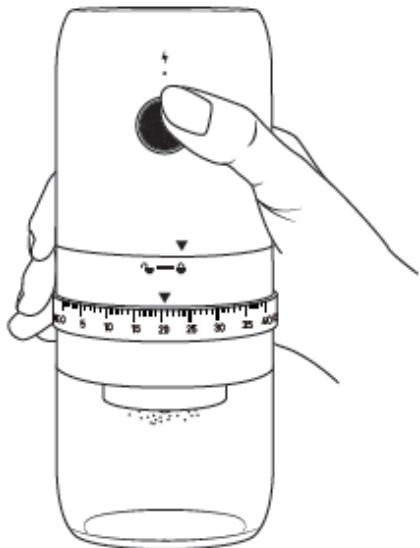

Retirez le récipient à poudre inférieur en le faisant tourner et versez le café moulu pour la préparation.

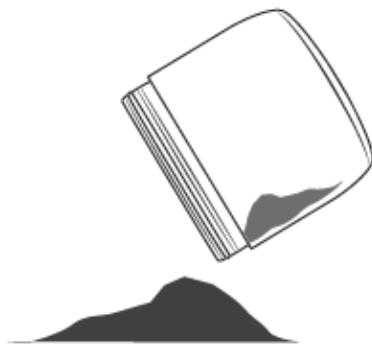

## PRÉCAUTIONS

- Il est recommandé d'utiliser une brosse pour nettoyer le moulin. Ne le lavez pas à l'eau. L'extérieur peut être essuyé avec un chiffon humide. Assurez-vous que toutes les pièces sont parfaitement sèches avant de les remonter.
- Conservez ce produit dans un endroit frais et sec.
- N'appliquez pas de force excessive lors de la rotation de la bague réglable.
- Ne pas démonter la bague réglable.
- Si la meule se coince pendant le réglage de la mouture, tournez la bague de réglage plusieurs fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, sélectionnez une mouture plus grossière et appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer le moteur et libérer la meule. Remarque : ce problème est dû aux caractéristiques de la meule en céramique et n'est pas un problème de qualité. Il n'affecte pas l'utilisation normale.

Attention : Ne nettoyez pas le corps principal directement à l'eau. Il est recommandé de l'essuyer avec un chiffon doux et humide. Après le nettoyage, assurez-vous que toutes les pièces sont parfaitement sèches avant de les remonter.

## FAQ

Si appuyer sur le bouton d'alimentation n'entraîne aucune réponse ou si le moulin s'arrête pendant le processus de broyage, vérifiez les points suivants :

→ Cela peut être dû à une batterie faible. Chargez le produit et réessayez (ne l'utilisez pas pendant la charge).

→ Si le moulin s'arrête automatiquement pendant le processus, cela peut être dû à des variations de torréfaction des grains de café. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes et l'appareil continuera de fonctionner pendant plus de 3 minutes, jusqu'à ce que tous les grains soient moulus. Vous pouvez également appuyer sur le bouton pour arrêter le moulin à tout moment.

→ Si vous entendez des bruits inhabituels pendant le broyage, mettez le broyeur en pause, tournez la bague réglable dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler la mouture et réessayez.

Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez votre revendeur pour obtenir de l'aide en matière de réparation.

## Spécifications techniques

Puissance nominale	25 W
Alimentation électrique	USB-C 5V / 2A
Puissance d'entrée	10 W
Batterie	Batterie Li-Ion 18650, 1800 mAh, 3,7 V
Taille du récipient à haricots	25 ± 5 g
Taille du récipient à poudre	70 ± 5 g
Étapes de broyage	0-40 (1 étape)
Matériaux du broyeur	Céramique
Matériel	ABS, AS
Poids et dimensions	420 g / (L) 18,6 x (l) 8,3 x (H) 8,3 cm
Contenu du colis	1x Moulin à café électrique LX-063, 1x Brosse, 1x Câble USB, 1x Manuel d'utilisation

## Pris en charge

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: **support@technaxx.de**

Le numéro d'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h !

En cas d'anomalie ou d'accident, contactez : **gpsr@technaxx.de**

# Déclaration de conformité



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG déclare par la présente que l'équipement de type LX-063, réf. produit : 5324, est conforme à la directive 2014/30/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : [www.technaxx.de/reseller](http://www.technaxx.de/reseller)

## Élimination



Mise au rebut de l'emballage. Mise au rebut de l'emballage selon le type. Mise au rebut du carton dans les déchets de papier. L'aluminium doit être collecté pour être recyclé.



Mise au rebut des anciens équipements (valable dans l'Union européenne et dans les autres pays européens avec collecte séparée (collecte des matières recyclables) Les anciens équipements ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ! Chaque consommateur est tenu par la loi de se débarrasser des anciens appareils ne fonctionnant plus séparément des déchets ménagers, par ex. dans un point de collecte municipal ou de quartier. Cela garantit le recyclage des anciens appareils et permet d'éviter les effets négatifs sur l'environnement. Pour cette raison, les appareils électriques sont marqués du symbole illustré ici.



Les piles et les batteries ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers ! En tant que consommateur, la loi vous oblige à apporter toutes les piles et batteries rechargeables, qu'elles contiennent ou non des substances nocives\*, dans un point de collecte de votre commune/ville ou chez un revendeur, afin qu'elles puissent être éliminées dans le respect de l'environnement. Peut être éliminé dans le respect de l'environnement.

\* marqué avec: Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Renvoyez votre produit à votre point de collecte avec la batterie installée et uniquement déchargé!

Fabriqué en Chine

Distributeur:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Allemagne

Moulin à café électrique LX-063