


Technaxx® * Manual del usuario

Limpiador ultrasónico LX-058

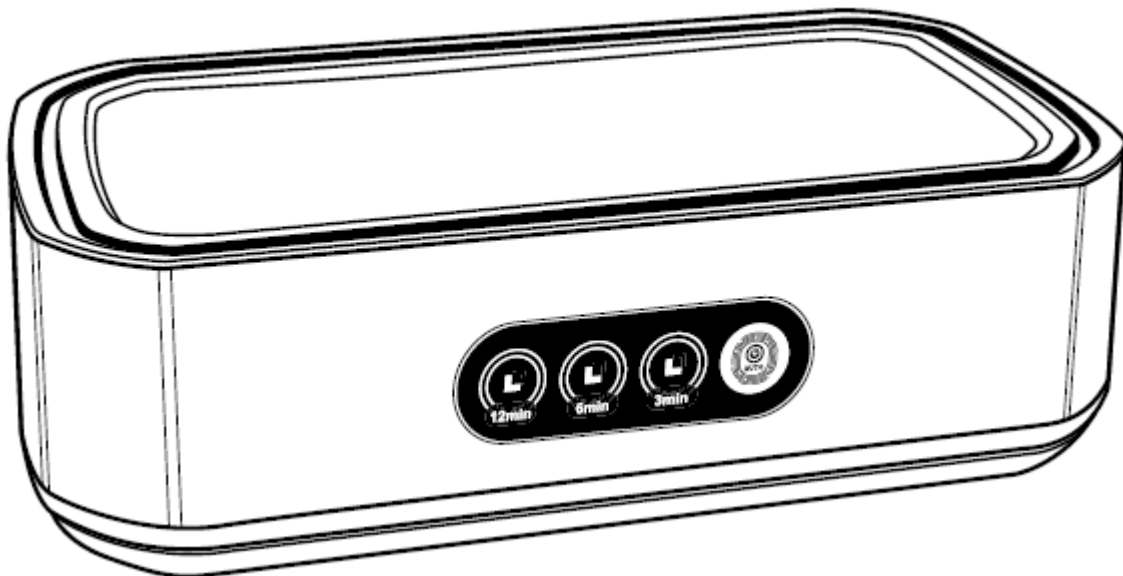

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas sin experiencia o conocimientos, a menos que sean supervisadas o instruidas sobre su uso por una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con este aparato.

Conserve este manual de usuario para futuras consultas o para compartir el producto. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde adquirió el producto .

Disfruta de tu producto. * Comparte tu experiencia y opinión en uno de los portales de internet más conocidos.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso: asegúrese de utilizar el último manual disponible en el sitio web del fabricante.

Tabla de contenido

Consejos	2	¿Qué objetos no se deben limpiar?	5
Instrucciones de seguridad	2	Consejos y sugerencias	5
Almacenamiento	4	Primer uso	5
Descargo de responsabilidad ...	4	Mantenimiento	6
¿Qué objetos se deben limpiar?	4	Especificaciones técnicas	6
.....	4	Soporte	7
Gafas	4	Cuidado y mantenimiento	7
Joyas de oro, plata y metales .	4	Declaración de conformidad	7
Pulseras metálicas de relojes		Disposición	7
impermeables	4		
Otros objetos	5		

Consejos

● Utilice el producto únicamente para los fines para los que fue destinado. función● No dañe el producto. Los siguientes casos pueden dañarlo: Incorrecto voltaje, accidentes (incluidos líquidos o humedad), mal uso o abuso del producto, defectuoso o inadecuado Instalación, problemas de suministro de red, incluidos picos de tensión o rayos daño, infestación por insectos, manipulación o modificación del producto por parte de personas distintas al personal de servicio autorizado personal, exposición a sustancias corrosivas anormales materiales, inserción de objetos extraños en el Unidad utilizada con accesorios no previamente aprobados.● Consulte y tenga en cuenta todas las advertencias y precauciones del manual del usuario.

Instrucciones de seguridad



●El aparato está diseñado únicamente para uso doméstico. ●Nunca utilice el aparato en la bañera, en la ducha o sobre un lavabo lleno de agua; tampoco debe operarse con las manos mojadas. ●No sumerja el aparato en agua ni permita que entre en contacto con ella, ni siquiera durante la limpieza. ●No sumerja el aparato, el cable de alimentación ni el enchufe de alimentación en agua ni en ningún otro líquido. ●Desconecte el enchufe de alimentación después de utilizar el aparato y antes de limpiarlo. ●Hacer no desconectar el enchufar tirando del cordón. ●7 Nunca usar el aparato si o el cable de alimentación está visiblemente dañado. ●Si el cable de alimentación está dañado, él debe ser reemplazado por el fabricante, un centro de servicio o a

similarmente persona cualificada para evitar cualquier peligro de descarga eléctrica. ●Mantener el aparato afuera de el alcance de los niños.

●Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años . arriba y personas con reducción físico, sensorio o mental capacidades o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre su uso de el aparato en a camino seguro y entender el peligros involucrado. Niños No juegue con el aparato. La limpieza no debe ser realizada por niños sin supervisión . ● Almacenar el embalaje Mantenga el material y los accesorios fuera del alcance de los niños, ya que pueden provocar peligro de muerte por asfixia o ingestión. ●Nunca abra el aparato bajo ninguna circunstancia. No se aceptan reclamaciones de garantía por daños causados por un manejo inadecuado. ●Controlar si el red eléctrica Voltaje en el etiqueta corresponde A tu local red eléctrica suministrar. La única forma de desconectar el aparato de la red eléctrica es desenchufando el enchufe. ●Mantenga la superficie del aparato, el panel de control y el interruptor siempre limpio y seco. ●Para limpiar el aparato, consulte la "Limpieza y cuidado" sección . ●7 Hacer no funcionar el aparato sin relleno con agua, de lo contrario él voluntad conseguir dañado. ●No deje que el cable de alimentación cuelgue sobre afilado bordes o caliente superficies . ●Hacer no funcionar o lugar cualquier parte de este aparato sobre o cerca de cualquier superficie caliente, como una estufa de gas o eléctrico quemadores. ●No utilice el aparato para ningún otro fin que no sea el previsto. usar. El El aparato es diseñado para limpieza joyas, relojes impermeables, gafas, etc.; ver apartado “¿Qué objetos deben limpiarse?” . ● Hacer no usar el aparato con las manos mojadas. ● Usar el aparato en a superficie de trabajo estable . ●Desenchufar el aparato Antes de llenarlo. No sobrepase la marca "MAX" al llenarlo con agua. ●Hacer no lugar sensible, pequeños objetos directamente en acero inoxidable tanque, de lo contrario ellos se rayarán, utilice la canasta de limpieza de plástico para ellos. ●No utilice en el aparato agentes de limpieza o productos químicos fuertes como cáusticos, amoníaco, lejía o detergentes con perfumes fuertes . ●Hacer no tocar el adentro de el aparato y el líquido de limpieza mientras está en funcionamiento. ●Nunca poner el aparato o fuerza cable en agua o cualquier otro líquido.

Almacenamiento

Si no piensa utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo, guárdelo con cuidado. ●Asegúrese de que esté desenchufado y completamente seco.

No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato. ●Guárdelo en un lugar fresco y seco. ●Asegúrese de que el aparato esté fuera del alcance de los niños.

Descargo de responsabilidad

● Technaxx Deutschland no será responsable en ningún caso de ningún peligro directo, indirecto, punitivo, incidental, especial o consecuente para la propiedad o la vida, ni de ningún almacenamiento inadecuado, que surja o esté relacionado con el uso o mal uso de sus productos.

¿Qué objetos deben limpiarse?

Anteojos

Coloque sus gafas siempre con los cristales hacia arriba dentro de la cesta de limpieza de plástico.

No limpie las gafas ni los marcos de cristal rayados en el aparato. La tecnología ultrasónica puede acentuar los arañazos.

Los vidrios recubiertos pueden dañarse.

Joyas de oro, plata y metales

El aparato es apto para limpiar joyas de oro, plata y otros metales. Las joyas no deben contener piedras frágiles ni porosas. Consulte también "**¿Qué objetos no deben limpiarse?**". Para mayor seguridad, consulte en la tienda donde compró las joyas si son aptas para la limpieza con el limpiador ultrasónico.

Pulseras metálicas de relojes impermeables

No limpie los mecanismos del reloj con el aparato ya que podrían dañarse.

No limpie relojes que no sean resistentes al agua.

No limpie relojes mecánicos con este aparato. El resorte espiral del reloj podría ser magnético y no indicaría la hora exacta.

Otros objetos

Peines, dentaduras postizas, aparatos ortopédicos o cabezales de afeitadoras eléctricas.

Puntas, cartuchos para impresoras de inyección de tinta, sellos.

Cubiertos de metal, monedas, boquillas de metal o válvulas de metal.

¿Qué objetos no se deben limpiar?

Joyas con piedras frágiles o porosas. No utilice el aparato para limpiar piedras frágiles o porosas, como perlas, nácar, esmeralda, ópalo, coral, turquesa, lapislázuli, malaquita, ónix negro y ojo de tigre.

Gafas con montura fabricada con materiales naturales.

No utilice el dispositivo para limpiar gafas con monturas hechas de materiales naturales frágiles o porosos, como carey o cuerno.

Otros objetos

Los objetos están compuestos o contienen madera, textiles o cuero, lentes de contacto

Bisutería, especialmente bisutería plateada.

Consejos y sugerencias

La mayor parte de la suciedad se habrá disuelto con la primera limpieza. Si aún quedan partículas de suciedad en los objetos, puede intentar eliminarlas con un paño suave y húmedo antes de repetir la limpieza.

Limpie primero un lado de los objetos grandes. Después de terminar, gire los objetos grandes para limpiar el otro lado y reinicie el funcionamiento.

Si desea una mejor limpieza de objetos muy sucios, puede repetir la operación varias veces. Espere al menos 2 minutos antes de comenzar la siguiente limpieza.

Puede aumentar el efecto de la limpieza añadiendo unas gotas de jabón líquido muy suave al agua. Para sus relojes y joyas, pregunte a los especialistas en su tienda si son aptos para limpiar con jabón líquido.

Estreno

Retire la funda protectora transparente del panel del botón de encendido antes de utilizar el aparato por primera vez.

Abra la tapa, retire todas las piezas del interior, llene el tanque de acero inoxidable con agua, no exceda la marca máxima.

No utilice el aparato sin llenarlo con agua, de lo contrario se dañará.
 Utilice únicamente agua clara y fría.
 Coloque los objetos en el tanque y cierre la tapa, conecte el artículo con el adaptador de corriente y el adaptador con la red eléctrica local.
 Presione el botón Auto 1 vez durante 3 minutos, una 2da vez durante 6 minutos y una 3ra vez durante 12 minutos de limpieza.
 Una vez finalizada la limpieza, desconecte el adaptador de corriente, abra la tapa y retire las piezas del tanque de acero inoxidable.
 Vacíe el tanque y límpielo con un paño suave.

Descripción general

1	Botón táctil	2	Conector de alimentación	3	Tanque de acero inoxidable
4	Tapa	5	Adaptador de CA (no se muestra)		

Mantenimiento

Cómo realizar el mantenimiento de la unidad principal

Limpieza del producto

Apague el aparato y desenchúfelo. Vacíe el agua del depósito de acero inoxidable. Limpie y seque el depósito de acero inoxidable y el exterior del aparato. Utilice únicamente un paño suave y húmedo para limpiarlo.

¡PRECAUCIÓN! No abra, modifique ni repare el producto.

Especificaciones técnicas

Cargador externo	Entrada: CA 100-240 V ~ 50/60 Hz; 0,4 A máx.
------------------	--

	Salida: DC12V/2A
Frecuencia ultrasónica	48 kHz +- 2 kHz
Fuerza	24W
Capacidad	~500 ml
Peso	0,55 kilogramos
Dimensiones (largo x ancho x alto)	23 x 12 x 8 cm
Material	ABS + acero inoxidable
Contenido del paquete	Unidad principal, adaptador de CA (UE), tapa, manual del usuario

Apoyo

Teléfono de servicio para asistencia técnica: **01805 012643** (14 céntimos/minuto desde fijo alemán y 42 céntimos/minuto desde móvil).

Correo electrónico gratuito: **support@technaxx.de**

La línea directa de soporte está disponible de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Cuidado y mantenimiento

Limpe el dispositivo únicamente con un paño seco o ligeramente húmedo y sin pelusa.

No utilice limpiadores abrasivos para limpiar el dispositivo.

- Utilice el dispositivo a temperaturas ultra altas o ultrabaja.
- No lo entregue ni lo utilice en entornos con fuertes impactos.

Declaración de conformidad



La Declaración de Conformidad UE se puede solicitar en la siguiente dirección: www.technaxx.de/ (en la barra inferior "Declaración de Conformidad").

Desecho



Eliminación del embalaje. Clasifique los materiales de embalaje por tipo al desecharlos.

Deseche el cartón y el cartón en la papelera. Las láminas deben entregarse para la recolección de materiales reciclables.



Eliminación de aparatos viejos (Válido en la Unión Europea y otros países europeos con recogida selectiva (recogida de materiales reciclables)) ¡Los aparatos viejos no deben desecharse con la basura doméstica! Cada consumidor está obligado por ley a desechar los aparatos viejos que ya no se puedan utilizar por separado de la basura doméstica, por ejemplo, en un punto de recogida de su municipio o distrito. Esto garantiza que los aparatos viejos se reciclen correctamente y que se eviten efectos negativos sobre el medio ambiente. Por este motivo, los aparatos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra aquí.

Hecho en china

Distribuido por:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Anillo Konrad-Zuse 16-18,
61137 Schöneck , Alemania

Limpiador ultrasónico LX-058