

Technaxx® návod k obsluze

Elektrický dmychadlo a vysavač Pro 160W

TX-293

Před prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.

Tuto uživatelskou příručku pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo sdílení produktu. Udělejte totéž s originálním příslušenstvím pro tento produkt. V případě záruky se prosím obraťte na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Funkce

- 160W výkonný motor
- Perfektní pro důkladné čištění jemného prachu na počítačích, klávesnicích, pohovkách a autech
- Nádobu na prach pro vysávání drobků
- Plynulá regulace rychlosti
- 5 nástavců pro různé aplikace dmychadla

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě EU lze vyžádat na následující adrese: www.technaxx.de/ (v dolní liště „Prohlášení o shodě“).

Likvidace

Likvidace obalu. Při likvidaci roztřídte obalové materiály podle typu. Karton a lepenku vyhodte do sběrového papíru. Fólie by měly být předány ke sběru recyklovatelných materiálů.

Likvidace starého zařízení (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s odděleným sběrem (sběr recyklovatelných materiálů) Staré zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je ze zákona povinen zlikvidovat stará zařízení, která již nelze používat odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě ve své obci nebo okrese. Tím je zajištěna řádná recyklace starých zařízení a zamezení negativních vlivů na životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou elektrická zařízení označena uvedeným symbolem tady.

Technické specifikace


Tlak vzduchu / větru	6,5 kPa / 165 g (max.)
Napájení	160 W
Rychlost	130 000 ot./min
Pracovní napětí	6,0-8,4 V
Kapacita baterie	2500 mAh / 7,4 V
Nabíjecí vstup	DC 5 V / 2 A (port USB typu C)
Doba nabíjení	Cca. 3,5 h
Doba běhu	Až 120 min
Úroveň hluku	<90 dB
Pracovní teplota	0-60 °C
Materiál	ABS
Hmotnost / Rozměr	232 g / 13,8 x 10,6 x 3,6 cm
Obsah balení	Elektrický dmychadlo a vysavač Pro 160W TX-293, 5 trysek, vysavač, nabíjecí kabel, návod k obsluze

Přehled produktu



1	Adaptér vakuové nádoby	2	Ovládání výkonu
3	Tlačítko napájení	4	Vstup / výstup vzduchu
5	Indikátor baterie/nabíjení	6	Nabíjecí port typu C

Trysky

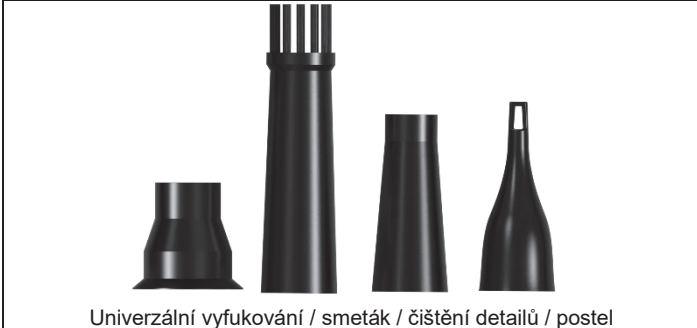

Vakuum

- Připojte k zadní části prachový adaptér (1), abyste mohli vysávat drobký a malé/lehké částice.
- Stisknutím a podržením tlačítka napájení (3) zapnete zařízení.
- Posunutím ovladače výkonu upravte proudění vzduchu.
- Pro zastavení posuňte ovladač napájení dolů (2)
- Vypněte zařízení přidržením tlačítka napájení (3).
- Otočením vakuového adaptéru ve směru hodinových ručiček otevřete a vyčistíte šálek.

Foukání

- Připevněte k přední části nejvhodnější trysku, abyste ji mohli nafouknout nebo vyčistit podle potřeby.
- Stisknutím a podržením tlačítka napájení (3) zapnete zařízení a posunutím ovladače výkonu (2) nahoru upravte proudění vzduchu.
- Pro zastavení posuňte ovladač napájení dolů (2)
- Vypněte zařízení přidržením tlačítka napájení (3).

Nabíjení

- Zasuňte jeden konec náhodně dodaného kabelu USB do napájecího adaptéru (proudový adaptér DC 5V/2A nebo vyšší, není připojen) a druhý konec do nabíjecího rozhraní TYPE-C stroje, aby se začalo nabíjení.

- Během nabíjení se rozsvítí čtyři kontrolky, po úplném nabití budou kontrolky svítit trvale.

POZOR

- Nepoužívejte jako vysoušeč vlasů.
- Udržujte vlasy mimo dosah vzduchu. Mohou se nasát a způsobit velká zranění.
- Nepoužívejte nepřetržitě déle než 10 minut.
- Nevstupujte do vody nebo jiných kapalin.
- Udržujte výstup a přívod vzduchu v čistotě.
- Nesahejte do výstupu nebo vstupu vzduchu.
- Udržujte děti mimo dosah zařízení.
- Uchovávejte mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů.
- Nevhazujte do ohně – vybuchne díky vestavěné baterii.

Bezpečnostní instrukce

- Při používání dodržujte bezpečnostní pokyny.
- Jakákoli úprava nebo úprava produktu ovlivní bezpečnost produktu. Pozor nebezpečí poranění!
- Kvůli vysokému výkonu se zařízení může zahřívat.
- Všechny změny a opravy výrobku nebo jeho příslušenství smí provádět pouze výrobce nebo osoby výrobcem výslovně pověřené.
- Výrobek nikdy neotevírejte bez povolení.
- Nikdy neprovádějte opravy sami!
- S výrobkem zacházejte opatrně. Může se poškodit otřesem nebo pádem z malé výšky.
- Výrobek nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Technické změny a chyby vyhrazeny.

Podpěra, podpora

Servisní telefonní číslo pro technickou podporu: **01805 012643** (14 centů/minutu z německé pevné linky a 42 centů/minutu z mobilních sítí). E-mail zdarma: **support@technaxx.de**
Horká linka podpory je k dispozici Po-Pá od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00.

Čištění a údržba

- Umyjte filtr a prachovku pod tekoucí vodou. Před dalším použitím nechte zaschnout.
- Zařízení pravidelně čistěte navlhčeným hadříkem.
- Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Ujistěte se, že do zástrček nemůže prosakovat žádná voda. Vniknutí vody do elektrického zařízení zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

Vyrobeno v Číně

Distribuvány:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Německo