

Technaxx® * Gebruiksaanwijzing

Retro DAB+-radio TX-364

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie goed door.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie of productuitwisseling. Doe hetzelfde met originele accessoires voor dit product. Als u onder de garantie valt, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht.

Geniet van uw product. * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd - zorg ervoor dat u de meest recente handleiding gebruikt die beschikbaar is op de website van de fabrikant.

Inhoudsopgave

Tips	2	Radio-ontvangst.....	5
Voorzorgsmaatregelen	2	Functiegebruik	6
Waarschuwingen.....	2	Probleemoplossing	7
Veiligheidsinstructies	3	Technische specificaties	8
Vrijwaring	3	Ondersteuning	8
Functies	4	Reiniging en onderhoud	8
Productoverzicht.....	4	Conformiteitsverklaring	9
Toetsbewerking.....	5	Afvalverwijdering.....	9

Tips

● Gebruik het product alleen voor de doeleinden waarvoor het bedoeld is. functie● Beschadig het product niet. De volgende gevallen kunnen het product beschadigen: Onjuist spanning, ongevallen (inclusief vloeistof of vocht), verkeerd gebruik of misbruik van de product, defect of onjuist installatie, problemen met de netvoeding, inclusief stroompieken of blikseminslag schade, besmetting door insecten, knoeien of wijzigen van het product door andere personen dan geautoriseerde service personeel, blootstelling aan abnormaal corrosieve materialen, het inbrengen van vreemde voorwerpen in de eenheid, gebruikt met accessoires die niet vooraf zijn goedgekeurd.● Raadpleeg en volg alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding.

Voorzorgsmaatregelen

Lees alle veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt. Onjuist gebruik van dit product kan leiden tot schade aan dit product of aanverwante producten. Om een goede werking van het product te garanderen, mag u het nooit gebruiken onder de volgende omstandigheden:

- Vochtige of onderwateromstandigheden ;
- Omstandigheden in de buurt van een verwarming of een hoge temperatuur dienst;
- Omstandigheden met direct en sterk zonlicht;
- Omstandigheden met adapterschade ;
- Demonteer het product nooit zonder de juiste toestemming, anders vervalt de garantiebepaling.

Waarschuwingen

●Probeer het apparaat niet te demonteren, dit kan kortsluiting of zelfs schade veroorzaken. ●Laat het apparaat niet vallen of schudden, dit kan interne printplaten of mechaniek beschadigen. ●Houd het apparaat buiten

bereik van kleine kinderen.

●Overmatig volumeverbruik: Zorg ervoor dat u het volume niet te hoog zet, vooral niet bij gebruik van een hoofdtelefoon. Langdurige blootstelling aan harde geluiden kan ernstige gehoorschade veroorzaken, vooral als het apparaat langdurig op een hoog volume wordt gebruikt. ●Interferentie door elektromagnetische velden: Gebruik de DAB-radio niet in de buurt van sterke magnetische velden of hoogspanningsleidingen, aangezien deze de ontvangst kunnen verstoren en het apparaat mogelijk kunnen beschadigen. Sterke elektromagnetische velden (bijv. van magnetrons en hoogspanningsleidingen) kunnen de ontvangstkwaliteit verminderen of de radio beschadigen.

Veiligheidsinstructies

- Raak het product nooit aan met natte of vochtige handen.
- Het product mag alleen worden gebruikt met de spanning die op het apparaat staat aangegeven.
- Plaats het product niet op een onstabiele ondergrond. Het apparaat kan beschadigd raken of er kunnen personen gewond raken. Bevestigingen mogen alleen worden gemaakt volgens de instructies van de fabrikant of moeten bij de fabrikant worden verkregen.
- Zorg ervoor dat er niet te veel druk op de stekker komt, vooral niet bij de stopcontacten en stekkers.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat, aangezien er op sommige plaatsen stroom kan vloeien en contact brand of een elektrische schok kan veroorzaken.
- Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingssprays . Reinig het product alleen met een vochtige doek.
- Sluit geen extra apparaten aan die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik het product niet in direct zonlicht of op plaatsen waar de temperatuur gedurende langere tijd boven de 50°C kan komen.

Vrijwaring


● Technaxx Deutschland is in geen geval aansprakelijk voor enig direct of indirect strafrechtelijk, incidenteel of bijzonder gevaar voor eigendommen of levens, of voor onjuiste opslag, op welke manier dan ook voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik of misbruik van hun producten. ●Afhankelijk van de omgeving waarin het product wordt gebruikt, kunnen er foutmeldingen verschijnen. ●Radio-ontvangst is afhankelijk van de locatie.

Functies

- Veelzijdige radio-ontvangst met DAB+/FM
- Krachtig geluid met 5W RMS
- Stijlvolle behuizing van MDF-hout en kunststof
- Groot 2,4" TFT-kleurendisplay
- Muziekvariatie via Bluetooth, USB & AUX-IN
- Geïntegreerde wekker met praktische functies
- Gemakkelijke bediening via afstandsbediening
- Ideaal voor thuisgebruik met netvoeding


Productoverzicht

Voorkant

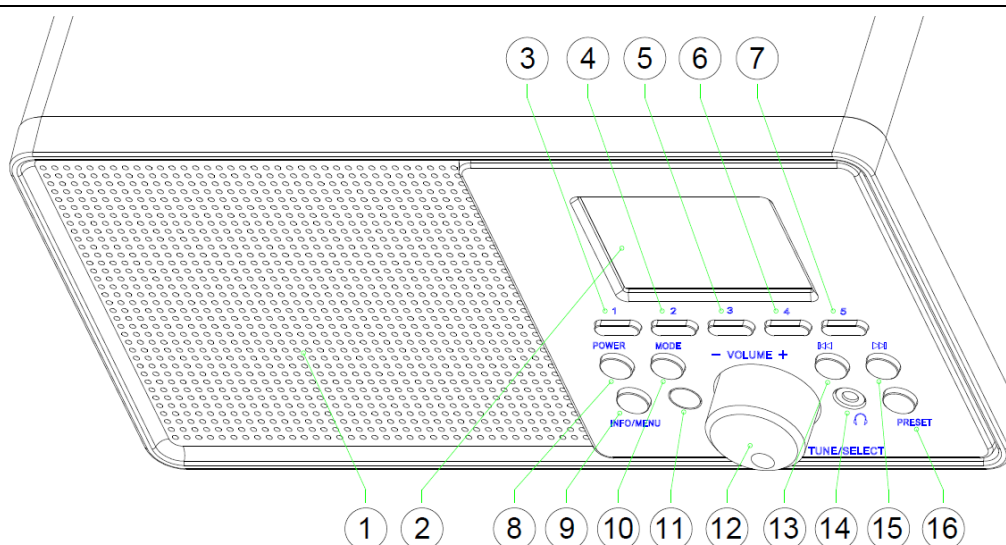

1	Spreker	9	Info/Menu-knop
2	Weergave	10	Modusknop
3	Knop 1	11	IR-ontvanger voor afstandsbediening
4	Knop 2	12	Tune/Select-knop
5	Knop 3	13	Vorige knop
6	Knop 4	14	Oortelefoonaansluiting (3,5 mm)
7	Knop 5	15	Volgende knop
8	Aan/uit-knop (AAN/UIT)	16	Vooraf ingestelde knop

Rug

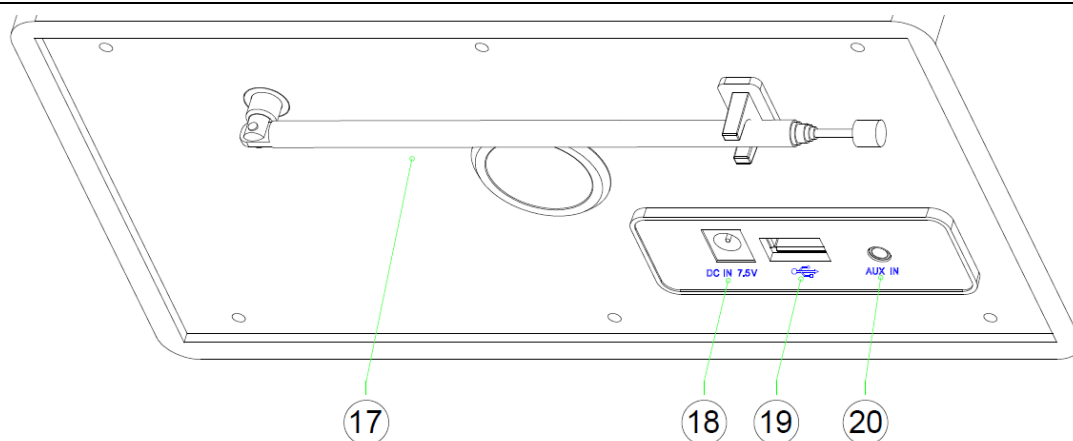

17	Trekstangantenne	19	USB-poort (Data)
18	DC-voedingsconnector	20	AUX-ingang (3,5 mm)

Toetsbewerking

AAN/UIT-knop : druk lang op deze knop om het apparaat in en uit te schakelen. Druk kort op de knop om naar de stand-bymodus te gaan.

MODE-knop : Druk na het inschakelen kort op de knop om te schakelen tussen verschillende modi.

INFO/MENU-toets : Nadat u het apparaat hebt ingeschakeld, drukt u kort op deze toets in de DAB/FM-modus om de radio-informatie te bekijken. Houd de toets lang ingedrukt om het menu met instellingen te openen.

PRESET-toets : In de DAB- en FM-modus drukt u kort op deze toets om de lijst met gezochte zenders te openen.

Vorige knop : Druk kort op deze knop tijdens het afspelen van muziek om het vorige nummer te selecteren.

Volgende-knop : Druk tijdens het afspelen van muziek kort op deze knop om het volgende nummer te selecteren.

TUNE/SELECT-knop : Draai tijdens het afspelen van muziek aan deze toets om het volume aan te passen, druk kort op deze toets om af te spelen en te pauzeren en draai aan deze toets in de menu-interface om het menu te selecteren en te bevestigen.

Toetsen SET1-SET5 : In de DAB- of FM-modus kunt u met deze toetsen uw favoriete radiostation vooraf instellen.

Radio-ontvangst

Antenne-uitlijning: Voor de beste ontvangst moet de antenne in de juiste richting worden gericht. Bij draagbare apparaten kan het helpen om het apparaat dichterbij een raam te plaatsen of te draaien voor de beste ontvangst.

Signaalinterferentie: Houd er rekening mee dat metalen voorwerpen en dikke muren de ontvangst van DAB-signalen kunnen verstoren. Als u problemen ondervindt met de ontvangst van een signaal, verplaats het apparaat dan naar een andere kamer of locatie.

Stralingsbescherming: Plaats de radio niet direct naast elektronische apparaten die sterke elektromagnetische velden genereren (bijvoorbeeld magnetrons of routers), aangezien deze de ontvangstkwaliteit kunnen beïnvloeden.

Functiegebruik

DAB-modus

na het inschakelen kort op de "MODE"-knop om over te schakelen naar de DAB-modus. Houd in deze modus de "TUNE/SELECT"-knop lang ingedrukt om automatisch naar DAB-zenders te zoeken. Nadat het zoeken naar zenders is voltooid, drukt u kort op de "PRESET"-knop om de zenderlijst te openen. Druk vervolgens kort op de "omhoog"- en "omlaag"-knoppen om naar de preview van de vorige of volgende radiozender te gaan en druk vervolgens kort op de "TUNE/SELECT"-knop om naar de huidige weergegeven radiozender te gaan; draai aan de "TUNE/SELECT"-knop om het volume aan te passen.

FM-modus :

Druk in de DAB-modus kort op de "MODE"-knop om over te schakelen naar de FM-modus. Houd in deze modus de "TUNE/SELECT"-knop lang ingedrukt om automatisch naar FM-radiozenders te zoeken. Nadat het zoeken is voltooid, drukt u kort op de "PRESET"-knop om de zenderlijst te openen. Druk vervolgens kort op de "omhoog"- en "omlaag"-toetsen om naar de vorige of volgende zenderpreview te gaan. Druk vervolgens kort op de "TUNE/SELECT"-knop om naar de huidige weergegeven zender te gaan; draai aan de "TUNE/SELECT"-knop om het volume aan te passen.

Bluetooth-modus :

Druk in de FM-modus kort op de "MODE"-knop om over te schakelen naar de Bluetooth-modus. Schakel na het activeren van de Bluetooth-modus uw mobiele telefoon of een ander Bluetooth-apparaat in om verbinding te maken met de radio en muziek af te spelen. Druk in deze modus kort op de "TUNE/SELECT"-knop om muziek af te spelen of te pauzeren. Druk kort op de "vorige"-knop om naar het vorige nummer te gaan en druk kort op de "volgende"-knop om naar het volgende nummer te gaan. Draai aan de "TUNE/SELECT"-knop om het volume aan te passen.

De BT-koppelingsnaam is "Radio TX-364".

USB-schijfmodus :

Druk in de Bluetooth-modus kort op de "MODE"-knop om over te schakelen naar de USB-schijfmodus. Druk in deze modus kort op de "TUNE/SELECT"-knop om muziek af te spelen of te pauzeren en druk kort op de "Vorige"-knop om naar het vorige nummer te gaan. Druk kort op de "Volgende"-knop om naar het volgende nummer te gaan. Draai aan de "TUNE/SELECT"-knop om het volume aan te passen.

AUX-modus :

Druk in de USB-schijfmodus kort op de "MODE"-knop om over te schakelen naar de AUX-modus. Druk in deze modus kort op de "TUNE/SELECT"-knop om te dempen of opnieuw af te spelen. Draai aan de "TUNE/SELECT"-knop om het volume aan te passen.

Koptelefoonmodus:

In elke modus wordt het geluid, wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten, van de luidspreker naar de hoofdtelefoon geschakeld voor weergave. Nadat de hoofdtelefoon is losgekoppeld, wordt het geluid weer via de luidspreker afgespeeld.

Probleemoplossing

1. Als de aan/uit-knop het apparaat niet kan inschakelen door de aan/uit-knop lang ingedrukt te houden, controleer dan of de adapter goed is aangesloten. Zo niet, sluit hem dan opnieuw aan om het probleem op te lossen.
2. Gebruik de stroomadapter die bij dit product is geleverd om het apparaat goed te laten werken. Als u andere stroomadapters gebruikt, werkt het apparaat mogelijk niet goed en is de kans groot dat het apparaat beschadigd raakt.
3. Als het apparaat ruis maakt in DAB- of FM-modus of de radiozender niet normaal kan afspelen, controleer dan of de antenne volledig is uitgeschoven. Zodra u dit hebt bevestigd, kunt u de positie van de antenne aanpassen om het probleem op te lossen.
4. Pas in de AUX-modus het geluid van de invoerbron (mobiele telefoon, computer, MP3/MP4-speler, enz.) niet te veel aan, anders kan sommige muziek heftige geluiden en vervorming produceren. Verlaag het volume van de invoerbron om de vervorming te herstellen.
5. Als sommige mobiele telefoons of andere Bluetooth-apparaten geen verbinding kunnen maken met de audio of geen muziek kunnen afspelen

na verbinding, controleer dan of de mobiele telefoon of het Bluetooth-apparaat het juiste koppelingswachtwoord heeft ingevoerd of of de mobiele telefoon of het Bluetooth-apparaat het Bluetooth A2DP-muziekoverdrachtprotocol ondersteunt.

Technische specificaties

Luidsprekervermogen / -grootte	1x 5W (RMS) / ø 76mm
Luidsprekerimpedantie / frequentie	4 Ω / 100 Hz - 20 kHz
Ondersteunde USB-schijfgrootte	Tot 32 GB
FM/DAB-zendfrequentie	87,5-107,9 MHz / 174-240 MHz
AUX-IN & oortelefoonpoort	3,5 mm
Bluetooth-versie / afstand	5,0 / ~10m
BT-zendfrequentie	2,4 GHz
BT uitgestraald uitgangsvermogen max.	2,5 mW
Vermogensopname	DC 7,5 V / 1,2 A
Bedrijfstemperatuur	0°C - 50°C
Materiaal	Hout + ABS-kunststof
Gewicht / Afmetingen	1,1 kg / 22,1 x 11,3 x 12,7 cm
Compatibiliteit	Bluetooth, USB-stick en AUX-IN
Inhoud van het pakket	Retro DAB+ Radio TX-364, Stroomadapter, Afstandsbediening, Gebruiksaanwijzing

Ondersteuning

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

*De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00.

Neem in geval van afwijkingen en ongevallen contact op met: **gpsr@technaxx.de**

Reiniging en onderhoud

Maak het product alleen schoon met een droge of licht bevochtigde, pluisvrije doek.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Dit apparaat is een optisch instrument met hoge precisie, dus vermijd de volgende situaties om schade te voorkomen:

- Het apparaat in een zeer hoge of zeer lage temperatuur gebruiken.

- Langdurig bewaren of gebruiken in een vochtige omgeving.
- Gebruik in de regen of in water.
- Levering of gebruik in een sterk schokkende omgeving.

Conformiteitsverklaring



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat de radioapparatuur type TX-364, productnummer: 5364, voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.technaxx.de/reseller.

Afvalverwijdering



Gooi de verpakking weg. Gooi de verpakking weg naargelang het type verpakking.

Gooi bordkarton of karton weg met het oudpapier. Breng de folie naar een gepast recyclingpunt.



Verwijdering van oude apparatuur (Van toepassing voor de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelingssysteem (inzameling van waardevolle materialen)) Oude apparatuur mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid! Elke consument is bij wet verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten juist worden gerecycled en een negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van het hier weergegeven symbool voorzien.

Gemaakt in China

Distributeur:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland

Retro DAB+-radio TX-364