


Lifenaxx[®] * Uživatelská příručka

Vysavač na okna

LX-066

Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.

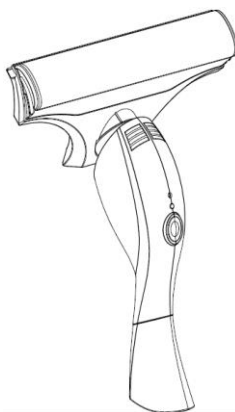

Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osobami s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyla s používáním tohoto spotřebiče poučena osoba odpovědná za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s tímto spotřebičem nehrají.

Pečlivě si uschovejte tuto uživatelskou příručku pro budoucí použití nebo sdílení produktu. Totéž udělejte s originálním příslušenstvím k tomuto produktu. V případě záruky se obraťte na prodejce nebo obchod, kde jste tento produkt zakoupili .

Užijte si svůj produkt. * Podělte se o své zkušenosti a názor na jednom ze známých internetových portálů.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění – ujistěte se, že používáte nejnovější manuál dostupný na webových stránkách výrobce.

Obsah

Bezpečnostní pokyny	2	Účinnost	7
Pokyny pro bezpečný provoz	3	Bezpečnostní opatření	7
Prohlášení	3	Čištění	7
Detaily produktu	4	Obsah balení	8
Technické specifikace	4	Podpora	8
Návod k použití:	5	Péče a údržba	8
Plnění rozprašovače	5	Prohlášení o shodě	8
Zajištění hlavy	5	Likvidace	8
Montáž a výměna čisticích podložek .	6		

Důležité poznámky k start

Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tyto provozní instrukce opatrně před pomocí ten zařízení pro ten poprvé .
- Spotřebič květen pouze být provozováno jako popsané v těchto provozní pokyny .
- Ponechte si tyto provozní pokyny v trezoru místo
- Li Vy někdy projít spotřebič na někdo jinak , prosím zahrnout tyto provozní pokyny . Provozní instrukce jsou nedílnou součástí z ten produkt .

Bezpečnostní pravidla pro dobíjecí baterie

Produkt používá dobíjecí baterie a můžete ho použít kamkoli potřebujete. VŠECHNY baterie však mohou VYBUCHNOUT, VZNÍTIT SE a ZPŮSOBIT POPÁLENINY, pokud jsou rozebrány, propíchnuty, proříznuty, rozdrceny, zkratovány, spáleny nebo vystaveny vodě, ohni či vysokým teplotám, proto s nimi musíte zacházet opatrně.

Pro bezpečné používání dobíjecích baterií dodržujte tyto pokyny:

- Náhradní baterie VŽDY skladujte na chladném, suchém a větraném místě.
- Před vložením nových baterií se VŽDY ujistěte, že je přihrádka na baterie čistá a bez jakýchkoli nečistot.
- VŽDY se ujistěte, že jsou kontakty baterie zarovnané.
- VŽDY uchovávejte všechny baterie mimo dosah dětí.
- Při likvidaci použitých baterií VŽDY dodržujte místní zákony o odpadech a recyklaci.
- VŽDY používejte výrobek k nabíjení dobíjecích baterií.
- NIKDY nevrháte dobíjecí baterie do kapsy, kabelky nebo jiné nádoby, zejména do těch, které obsahují kovové předměty.
- NIKDY neskladujte dobíjecí baterie spolu s nebezpečnými nebo hořlavými materiály.
- NIKDY nenechte dobíjecí baterii ani přihrádku na baterie namočit – před instalací,

během ní ani po ní. (Nezapomeňte, že samotný výrobek je odolný vůči povětrnostním vlivům, ale jeho vnitřní přihrádka na baterie a baterie nikoli.)

- NIKDY baterie nerozebírejte, neřežte, nedrťte, nepropichujte, nezkratujte, nevhazujte do ohně ani vody ani nevystavujte dobíjecí baterii teplotám nad 50 °C.



NEBEZPEČÍ elektrický šok v důsledku vlhkost !

- Základna jednotka spojovací kabel a nabíječka nesmí být ponořený ve vodě nebo ostatní kapaliny .
- Chránit ten báze jednotka z vlhkost , kapající a stříkající voda voda
- Pokud se dostane kapalina do položka , jiná pak během Použijte , osušte předmět . Mějte ten zařízení kontrolováno před pomocí to znovu .
- Neprovozujte ten zařízení s mokré ruce .
- Li ten zařízení spadl do vodou , sušte předmět po dobu delší dobu předtím další použití



Pokyny pro bezpečný provoz

- Instrukce pro trezor obsluha : Děti nesmí používat ten spotřebič .
- Udržujte spotřebič a nabíječka mimo ten dosah z dětí .
- Čištění a uživatel údržba nesmí být provedeno děti .
- Děti si nesmí hrát s ten zařízení .
- Tento spotřebič může být použitý podle osoby s snížené fyzické , smyslové nebo mentální schopnosti nebo nedostatek zkušenosti a/ nebo znalost -li oni mít byl daný dozor nebo návod týkající se použití z ten spotřebič v trezoru cestu a pochopit ten nebezpečí zapojený .

Zřeknutí se odpovědnosti

Společnost Technaxx Deutschland v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, trestné, náhodné, zvláštní následné nebezpečí pro majetek nebo život, nesprávné skladování nebo cokoli jiného, co vyplývá z používání nebo zneužití jejích produktů. Chybové zprávy se mohou objevit v závislosti na prostředí, ve kterém je výrobek používán.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Pouze vložit ten hlavní jídla zástrčka do zásuvky v okamžiku , kdy ten zařízení je kompletně smontovaný .
- Připojte pouze hlavní jídla zástrčka správně snadno se instaluje přístupná zásuvka s ochranný kontakty jehož napětí odpovídá na ten informace o hodnocení deska . Zásuvka musí zůstat snadno přístupné po připojení .

- Značka jistý že ten spojovací vést nemůže být poškozený ostrými hranami nebo horký skvrny . Nezabalujte ten spojovací vést kolem ten zařízení .
 - Značka jistý že ten spojovací vést nikdy stává se klopýtnutím nebezpečí nebo že někdo může získat chycen v tom nebo šlápni na to.
 - Udržujte spojovací kabel pryč z horký povrchy (např. varné desky).
 - Když pomocí ten spotřebič , značka jistý že ten spojovací kabel není sevřený nebo rozdrcený .
 - Na odstranit ten hlavní jídla zástrčka z zásuvky , vždy tahejte za zástrčku , nikdy ne na kabel .
- Odpojit ten hlavní jídla zástrčka z zásuvka :
- pokud dojde k poruše
 - pokud Vy se nenabíjejí Zařízení
 - předtím vyčistíš Dívice
 - během bouřky
- Nepoužívejte ten zařízení -li tam je viditelné poškození na ten zařízení nebo ten spojovací kabel .
 - Na vyhnout se nebezpečí , nedělejte žádný změny na ten spotřebič .



NEBEZPEČÍ!

- Obalový materiál není hračka pro děti . Děti si nesmí hrát. s ten tašky . Tam je riziko z udušení .

- Tento spotřebič je určen pouze k použití v domácnosti.


VAROVÁNÍ před věcnými škodami

- Nepoužívejte drsný nebo abrazivní čištění agenti

Detaily produktu

Technické specifikace

Napětí : 3,7 V
Výkon: 8W
Baterie : 2000 mAh
Napětí nabíječky 5V
Proud pro nabíjení : 500mA
Warer nádržka : ~150 ml
Hladina hluku: ~62 dB(A)
Pracovní doba: až do 120 minut.
Hmotnost : 0,58 kg
Pracovní šířka : 28 cm

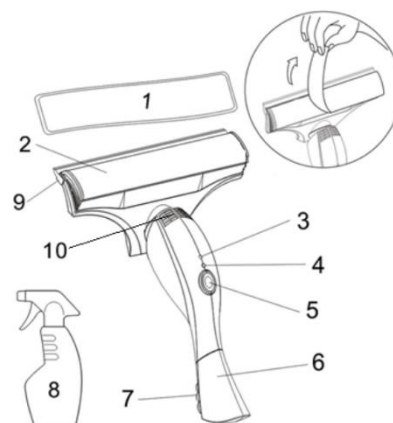

1	Čisticí podložka	2	čisticí podložky
3	Nabíjecí zásuvka	4	Indikátor nabíjení
5	Tlačítko napájení	6	Nádrž na odpadní vodu
7	Vypouštěcí otvor nádrže na odpadní vodu	8	Rozprašovač
9	stěrka	10	Větrací otvory


Jak používat:

Před prvním použitím nabijte baterii originální nabíječkou po dobu alespoň 2 hodin. První nabíjení může trvat až 6 hodin, zkontrolujte prosím indikátor nabíjení. Pokud je baterie plně nabitá, LED se rozsvítí zeleně. Nikdy neskladujte zařízení s vybitou baterií. Zkrátí se tím životnost baterie. Pro optimální životnost baterie je nejlepší zařízení po nabití uskladnit.

Plnění rozprašovače


Otevřete rozprašovač otočením hrdla lahve. Naplňte čistou vodou a lahev uzavřete. Láhev se velmi snadno ucpe nečistotami, proto buďte opatrní. Nepoužívejte žádné jiné čisticí prostředky než ty, které doporučuje výrobce.

Zajištění hlavy

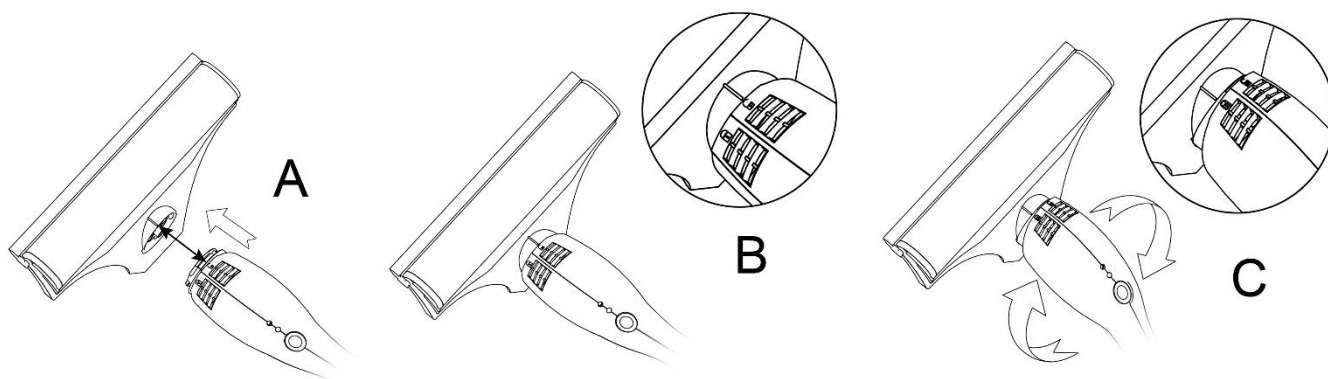

Umístěte hlavu mírně šikmo, jak je znázorněno na obrázku A. Plně dodržujte směr uvedený na obrázku A. Nasaďte hlavu na tělo a poté ji mírně otočte v opačném směru, jak je znázorněno na obrázku B, abyste ji zajistili (obrázek C).

Montáž a výměna Čisticí podložky

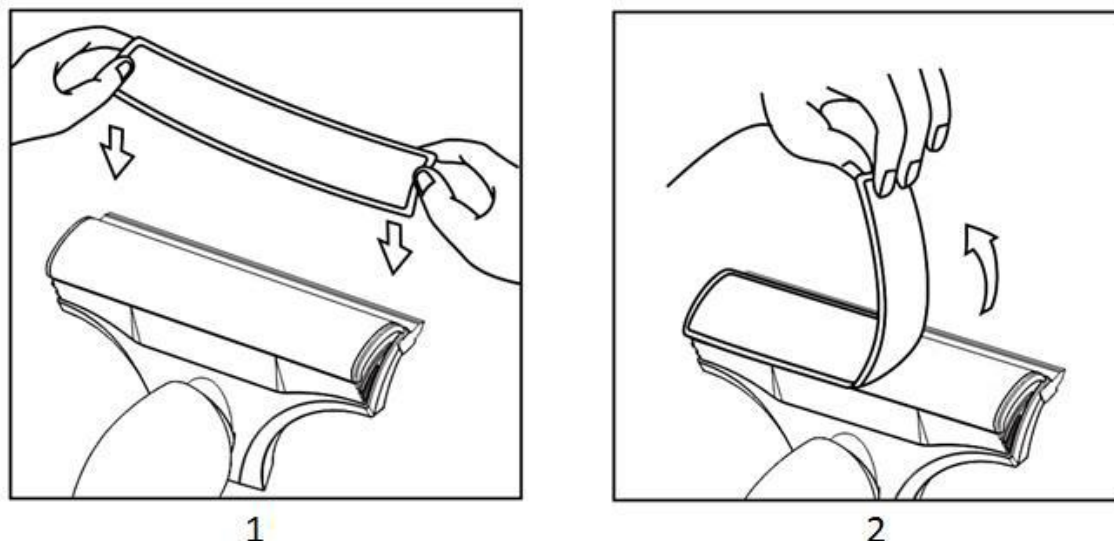

Umístěte držák podložky (2) před sebe, jak je znázorněno na obrázku 1, a poté opatrně přiložte čisticí podložku na povrch suchého zipu (1), jak je znázorněno na obrázku 1. Kovové drátěnky na čisticích podložkách by měly být viditelné.

Nakonec přitlačte celý ubrousek k podkladové ploše.

Ubrousky by měly být pravidelně vyměňovány. Frekvence bude záviset na vašem používání a množství.

oken, která jsou tímto přístrojem čištěna.

Chcete-li ubrousek vyměnit nebo vyjmout, jednoduše jej odtrhněte od suchého zipu .
Obrázek 2

Tyto ubrousky lze prát v pračce na 40 °C.

Čisticí ubrousky nežehlete ani nebělte a nekládejte je do sušičky. Nepoužívejte aviváž. Při praní ubrousku s jinými textiliemi jej nemíchejte s tenkými nebo křehkými textiliemi, jako je krajka nebo hedvábí. Drhnutí povrch čisticí ubrousku je abrazivní a mohl by tyto křehké textilie poškodit. Důrazně se doporučuje

Používejte originální ubrousky LIFENAXX, protože jiné ubrousky nemusí poskytnout požadované výsledky.


Účinnost

Díky nepoužívání čisticích prostředků, které obvykle obsahují sloučeniny na bázi oleje nebo živočišné tuky, na hladkých površích nezůstane žádný „nový“ tuk (někdy můžete vidět zbytky mastnoty, když slunce svítí skrz okna). Čistič oken LIFENAXX snižuje frekvenci čištění, protože účinně odstraňuje veškerou mastnotu z oken a tím zabraňuje častému usazování nových zbytků na povrchu oken.

Opatření

Při použití tohoto zařízení na citlivých površích, jako jsou plasty nebo vysoce zašpiněné barvy, vždy vyzkoušejte ubrousek na skrytém místě, abyste nepoškodili vzhled povrchu. Neneseme odpovědnost za žádné poškozené povrchy.

Čištění

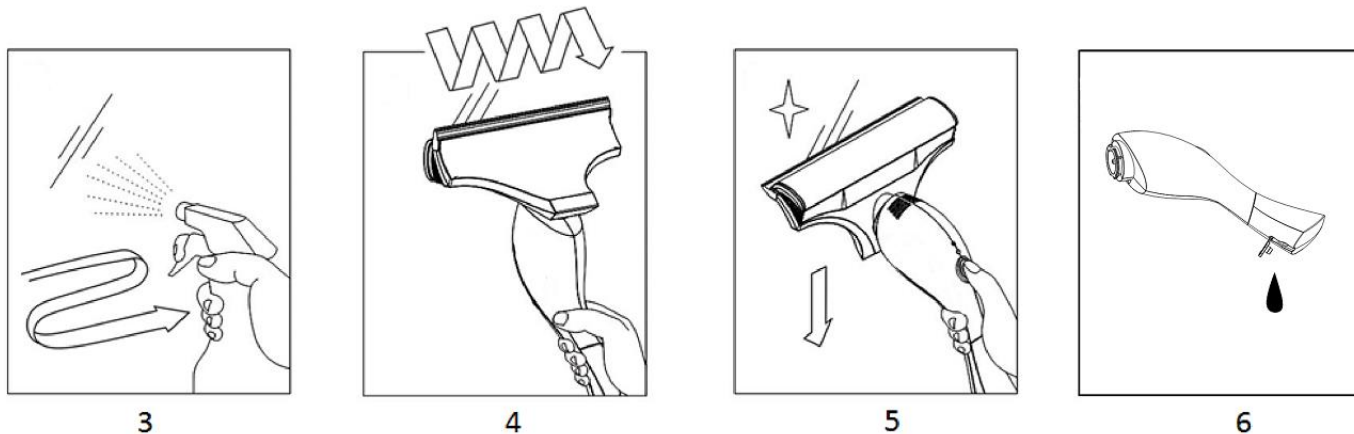

Jakmile umístíte hadřík na vysavač, můžete jednoduše nastříkat trochu vody na okno pomocí rozprašovače, jak je znázorněno na obrázku 3. Nestříkejte na okno příliš mnoho vody, jinak bude kapat na podlahu. Pohybujte čističem oken nahoru a dolů, jak je znázorněno na obrázku (4), abyste uvolnili nečistoty. Věnujte zvláštní pozornost okrajům okna. Jakmile jsou nečistoty uvolněny, otočte čistič oken (obrázek 5) a spusťte funkci sání pomocí vypínače (5). Umístěte vysavač oken do rohu okna a zatáhněte jej dolů až na konec okna, jak je znázorněno na obrázku 5.

Při vysávání netlačte silně na okno, tlačte pouze tak silně, aby silikonový okraj dosedl na okno. Začněte v rohu a vysávejte vodu z okna. Nebuďte ani příliš pomalí, ani příliš rychlí. Správná rychlost odshora dolů (1 metr za 1–2 sekundy) vede k nejlepším výsledkům.

Technologie sání Multi Micro se postará o zbytek práce. Vysavač na okna nemůže pracovat proti gravitaci, pokud vysáváte vodorovné povrchy, musíte po každém sání držet přístroj svisle, aby špinavá voda mohla stékat do nádržky.

Po dokončení čištění oken nebo po zjištění určitého množství špinavé vody v nádržce ji vyprázdněte vypouštěcím otvorem, jak je znázorněno na obrázku 6.

Obsah balení

Vysavač na okna, nabíječka, návod k použití, rozprašovač, 2 ubrousky

Podpora

Telefonní číslo pro technickou podporu: **01805 012643** (14 centů/minutu z německých pevných linek a 42 centů/minutu z mobilních sítí). Bezplatný e-mail: **support@technaxx.de**

Linka podpory je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00.

Péče a údržba

Přístroj čistěte pouze suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.

K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Prohlášení o shodě



Prohlášení o shodě EU si můžete vyžádat na následující adrese: www.technaxx.de/ (v dolní liště „Prohlášení o shodě“).

Likvidace



Likvidace obalu. Při likvidaci roztrďte obalové materiály podle druhu.

Karton a lepenku vyhodte do starého papíru. Fólie by měly být odevzdány do sběrného dvora.



Likvidace starých zařízení (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se tříděným sběrem (sběr recyklovatelných materiálů) Staré zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je ze zákona povinen likvidovat staré přístroje, které již nelze používat, odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě ve své obci nebo okrese. Tím je zajištěno, že staré přístroje budou řádně recyklovány a že se zabrání negativním dopadům na životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou elektrické přístroje označeny zde uvedeným symbolem.



Baterie a dobíjecí baterie se nesmí likvidovat v domovním odpadu! Jako spotřebitel jste ze zákona povinen zlikvidovat všechny baterie a dobíjecí baterie, ať už obsahují škodlivé látky* či nikoli, na sběrném místě ve vaší obci/městě nebo u prodejce, aby bylo zajištěno, že baterie mohou být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. * označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Vraťte výrobek na sběrné místo s plně vybitou baterií vloženou uvnitř!

Vyrobeno v Číně

Distribučováno společnostmi:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Německo

Vysavač na okna LX-066