

Technaxx® Manuale di istruzioni

Set walkie-talkie per bambini TX-347

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni di sicurezza.

Conservare con cura questo manuale utente per riferimento futuro o per la condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali di questo prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio presso cui è stato acquistato il prodotto.

Particolarità

- Set con due dispositivi pronti all'uso
- Fino a 3 km di portata
- 8 canali
- Display LCD con retroilluminazione
- Torcia incorporata
- Funzione di scansione dei canali

Dichiarazione di conformità

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG dichiara con la presente che l'apparecchiatura radio tipo TX-347, ID prodotto: 5332, è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.technaxx.de/reseller

Disposizione

Smaltimento dell'imballaggio. Separare i materiali di imballaggio per tipologia al momento dello smaltimento. Smaltire cartone e cartoncino nella raccolta della carta. La carta d'alluminio deve essere conferita nella raccolta dei materiali riciclabili.


Smaltimento di apparecchiature obsolete (Valido nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili)) Le apparecchiature obsolete non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici! Ogni consumatore è tenuto per legge a smaltire le apparecchiature obsolete che non possono più essere utilizzate separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso un punto di raccolta nel proprio comune o distretto. In questo modo si garantisce che le apparecchiature obsolete vengano riciclate correttamente e che vengano evitati effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo, le apparecchiature elettriche sono contrassegnate con il simbolo mostrato qui.

Specificazioni tecniche

Canali	8
Frequenza operativa	446,00625 MHz – 446,09375 MHz (PRM446)
Potenza di trasmissione	≤ 500 mW ERP
Raggio d'azione	Fino a 3 km (linea di vista)
Modulazione:	FM-F3E
Spaziatura dei canali	12,5 kHz
Sottocodice	CTCSS99
Batteria	4 x AAA (LR03) ciascuna (non inclusa)
Materiale	ABS + componenti elettronici
Temperatura di lavoro	da -20°C a 40°C
Peso / Dimensioni	98 g / 14 x 5 x 2 cm
Contenuto della confezione	2x Walkie Talkie per bambini TX-347, manuale di istruzioni

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Panoramica del prodotto

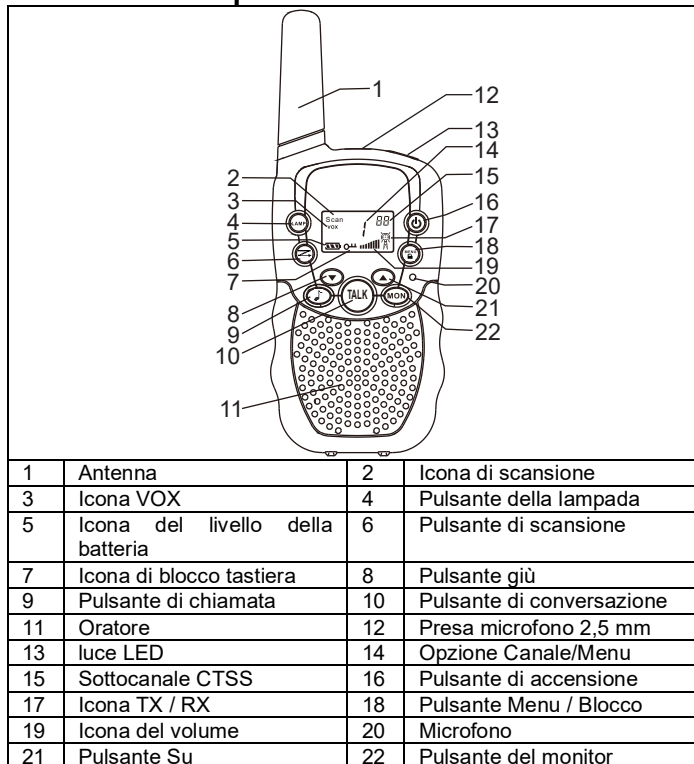

Installazione della batteria (non inclusa)

Aprire il vano batterie.

Inserire 4 batterie AAA, rispettando la polarità corretta (+/-).

Chiudere bene il vano.

Accensione/spegnimento

- Per accendere o spegnere il dispositivo, tenere premuto il pulsante di accensione (16) finché non viene emesso un segnale acustico.

Selezione del canale

1. Premere **Menu** una volta.
2. Utilizzare **▲/▼** per selezionare il canale 1–8 visualizzato sul display.
3. Premi **PARLA** o attendi per confermare.

Nota: tutti i dispositivi devono essere impostati sullo stesso canale per comunicare. Per la corrispondenza automatica dei canali, consultare la sezione Scansione.

Controllo del volume

- Premere **▲** o **▼** per regolare il volume.


Blocco tastiera

- Premere e tenere premuto il pulsante di blocco (18) per 3 secondi. Per disattivare il blocco, premere nuovamente e tenere premuto.

Nota: i pulsanti 9, 10, 16 e 22 restano funzionanti quando la tastiera è bloccata.

Torcia elettrica

- Premere il pulsante della lampada (4) per accendere o spegnere la torcia.

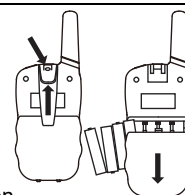

Parla / Ascolta

- Per parlare, tenere premuto il pulsante PARLA (10).
- Per ascoltare, rilasciare il tasto PARLA.

Modalità VOX (vivavoce)

- Premere ripetutamente il pulsante Menu finché sul display non appare "VOX".
- Utilizzare i pulsanti **▲** / **▼** per attivare o disattivare VOX.

Nota: la modalità VOX consente la comunicazione a mani libere, trasmettendo automaticamente quando si parla.

Scansione

- Premere il pulsante Scansione (6) per avviare la scansione di tutti gli 8 canali. Durante questo processo verrà visualizzata l'icona di scansione (2).
- Per interrompere la scansione, premere nuovamente il pulsante Scansione.
- Una volta trovato un canale, premere il tasto PARLA per bloccarlo.

Nota: tutti i dispositivi devono essere ACCESI durante la scansione.

CTCSS (sistema di squelch a tono continuo)

La tecnologia CTCSS consente la comunicazione solo tra dispositivi impostati sullo stesso canale e sottocanale, riducendo le interferenze da parte di altri utenti.

1. Premere due volte il pulsante Menu (18).
2. Utilizzare i pulsanti **▲** / **▼** per selezionare un sottocanale (OFF o 1–99).

ATTENZIONE

- Non invadere l'acqua o altri liquidi.
- Tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi.
- Questo dispositivo contiene piccole parti. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni per evitare il rischio di soffocamento.

Istruzioni di sicurezza

- Osservare le istruzioni di sicurezza durante l'uso.
- Qualsiasi modifica o alterazione del prodotto comprometterà la sicurezza del prodotto. Attenzione: rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni al prodotto o ai suoi accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone espressamente autorizzate dal produttore.
- Non aprire mai il prodotto senza autorizzazione.
- Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggiare il prodotto con cura. Può danneggiarsi in caso di scosse o cadute da una piccola altezza.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Avvertenze sulla batteria

Utilizzare solo batterie alcaline AAA. Non mischiare batterie vecchie e nuove o di tipo diverso.

Non ricaricare le batterie non ricaricabili.

Non gettare le batterie nel fuoco.

Rimuovere le batterie quando non vengono utilizzate per lunghi periodi.

Supporto

Numero di telefono del servizio di supporto tecnico: **01805 012643**

(14 centesimi/minuto da rete fissa tedesca e 42 centesimi/minuto da rete mobile). Email gratuita: **support@technaxx.de**

La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Pulizia e manutenzione

- Pulire regolarmente l'apparecchio con un panno umido. Non utilizzare detergenti o solventi.
- Assicurarsi che non penetri acqua nelle spine. L'ingresso di acqua in un apparecchio elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche o di danni all'apparecchio.

Prodotto in China

Distribuito da: Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18, 61137 Schöneck, Germania