

Technaxx® * Användarmanual

Nödradio med vev TX-414

med Bluetooth, ficklampa och powerbankfunktion

Läs noggrant igenom bruksanvisningen och säkerhetsinformationen innan du använder apparaten för första gången.



Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som saknar erfarenhet eller kunskap, såvida de inte övervakas eller instrueras i användningen av denna apparat av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med denna apparat.

Spara denna användarmanual noggrant för framtida referens eller produktdelning. Gör detsamma med originaltillbehören till denna produkt. Vid garanti, vänligen kontakta återförsäljaren eller butiken där du köpte produkten.

Njut av din produkt * Dela dina erfarenheter och åsikter på en av de välkända internetportalerna.

Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande – se till att använda den senaste manualen som finns tillgänglig på tillverkarens webbplats.

Innehållsförteckning

Tips	2	Lägen	6
Försiktighetsåtgärder	2	Ta bort batteriet	14
Varningar	2	Felsökning	14
Säkerhetsinstruktioner	3	Tekniska specifikationer	15
Funktioner	3	Stöd	16
Produktöversikt	4	Skötsel och underhåll	16
Laddning	5	Försäkran om överensstämmelse	16
Slå på/av	5		16
Knappinstruktion	5	Avfallshantering	16

Tips

● Använd endast produkten för dess avsedda ändamål fungera ● Skada inte produkten. Följande fall kan skada produkten: Felaktig spänning, olyckor (inklusive vätska eller fukt), felaktig användning eller missbruk av produkt, defekt eller felaktig installation, problem med nätströmmen inklusive strömspikar eller blixtnedslag skada, angrepp av insekter, manipulering eller modifiering av produkten av andra personer än auktoriserad service personal, exponering för onormalt frätande material, införande av främmande föremål i enhet, använd med tillbehör som inte är förhandsgodkända. ● Läs och följ alla varningar och försiktighetsåtgärder i användarmanualen.

Försiktighetsåtgärder

Läs alla säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder den här produkten. Felaktig användning av produkten kan skada den eller anslutna produkter. För att säkerställa att produkterna fungerar korrekt, använd aldrig produkten under följande förhållanden:

- Fuktiga eller undervattensförhållanden;
- Förhållanden nära värmare eller högttemperaturtjänst;
- Förhållanden med direkt och starkt solljus;
- Tillstånd med skador på adaptern ;
- Demontera aldrig produkten utan vederbörligt tillstånd, annars kan garantin upphävas.

Varningar

●Försök inte att ta isär enheten, det kan leda till kortslutning eller till och med skador. ●Tappa eller skaka inte enheten, det kan orsaka skador på interna kretskort eller mekanik. ●Förvara enheten utom räckhåll för små barn.


Säkerhetsinstruktioner

- Rör aldrig produkten med våta eller fuktiga händer.
- Produkten kan endast användas med den spänning som beskrivs på enheten.
- Placera inte produkten på en instabil yta. Enheten kan skadas eller personer kan skadas. Montering av tillbehör bör endast göras i enlighet med tillverkarens instruktioner eller i enlighet med instruktioner från tillverkaren.
- Undvik att belasta kabeln för hårt, särskilt vid uttag och kontakter.
- För inte in några föremål i enhetens öppningar, eftersom ström flyter på vissa ställen och kontakt kan orsaka brand eller elektriska stötar.
- Använd inte flytande rengöringsmedel eller rengöringssprayer. Produkten får endast rengöras med en fuktig trasa.
- Anslut inga ytterligare enheter som inte rekommenderas av tillverkaren.
- Använd endast lämpliga 18650-batterier (se till att du har rätt typ och spänning).
- Öppna, krossa, punktera eller skada inte batteriet – risk för brand eller explosion.
- Kortslut inte batteriet (t.ex. med metallföremål).
- Använd inte enheten om batteriet är svullet, läcker eller skadat.
- Observera polariteten vid batteribyte.
- Kassera batteriet endast i enlighet med lokala föreskrifter för batterier.
- Använd inte produkten i direkt solljus eller på platser där temperaturen kan överstiga 60 °C under en längre tid.

Drag

- DAB+ mottagning 174–240 MHz
- Solmodul för laddning
- Handvevsgenerator
- 2" (5,2 cm) TFT-färgskärm
- Powerbank-funktion via USB-A
- Uppspelning: DAB+, FM, Bluetooth och MicroSD (max. 128 GB)
- Ficklampa med SOS-funktion
- Bluetooth V5.3
- Teleskopisk antenn

Produktöversikt

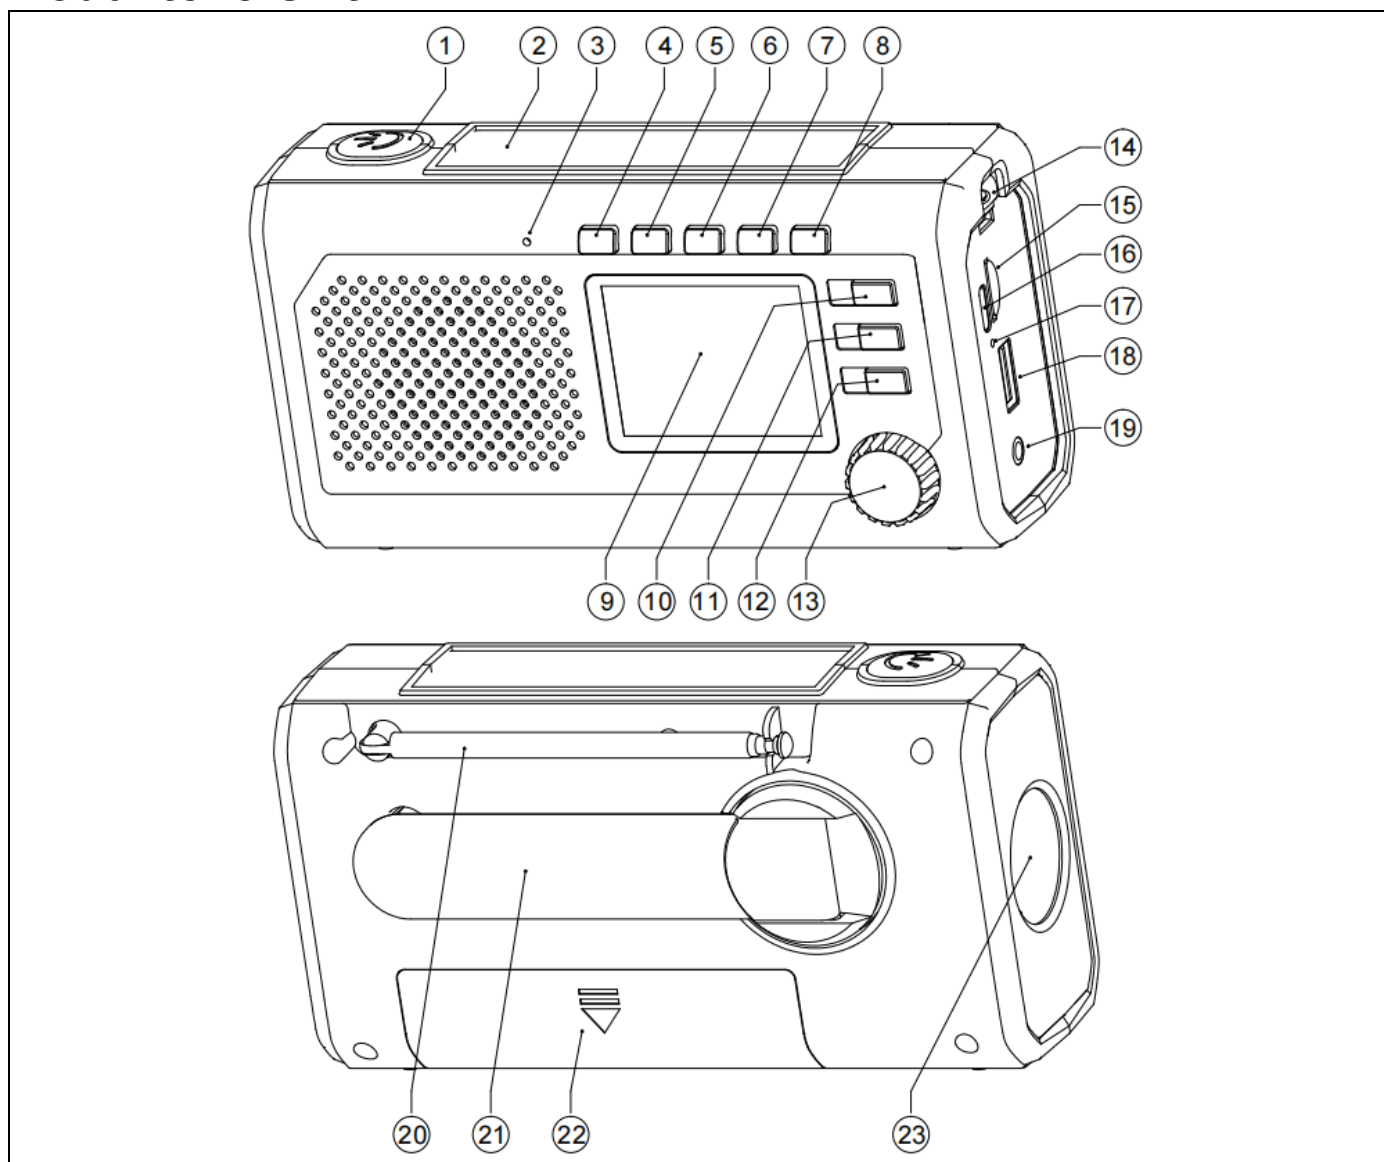

1	LED-knapp	2	Solpanel
3	Indikatorlampa för solenergiproduktion	4	Tidigare knapp /◀
5	Spela upp/pausa-knappen	6	Nästa knapp /▶
7	FÖRINSTÄLLNINGSknapp	8	SOS-knapp
9	Visa	10	POWER-knappen
11	MODE-knappen	12	INFO/MENY knapp
13	VOLYM/INSTÄLLNING/VÄLJ-ratt	14	Hål för snöre
15	MicroSD-kortplats	16	USB-C-laddning (ingång)
17	Laddnings-/urladdningsindikatorlampa	18	USB-A-laddning (utgång)
19	Hörlursuttag	20	Antenn
21	Vevad handtag	22	Batterifack
23	Ficklampa / LED		

Laddning

Innan du använder enheten för första gången, ladda den helt med en USB-nätadapter och den medföljande USB-C-kabeln. LED-lampan blinkar grönt tills enheten är fulladdad. Därefter lyser den med fast grönt sken. När du kopplar bort USB-C-kabeln lyser LED-lampan rött i cirka 30 sekunder och slocknar sedan.

Slå på/av

- ① Genom att trycka och hålla ner POWER-knappen kan du slå på och av radion.
- ② Efter första påslagningen växlar enheten automatiskt till DAB-radiosökläge.
- ③ Tryck på POWER-knappen för att gå in i standbyläge. Om du trycker på knappen igen återställs gränssnittet från föregående operation.

Knappinstruktion

POWER-knappen	Långt tryck på den här knappen för att slå på/av enheten, kort tryck för att gå in i standbyläge.
MODE-knappen	Efter att strömmen slagits på, tryck kort på den här knappen för att växla mellan olika lägen.
INFO/MENY-knapp	Efter att du har slagit på strömmen, tryck kort på den här knappen i DAB/FM-läge för att visa information om radiostationen, tryck länge på den här knappen för att öppna menyinställningarna.
Föregående knapp	När du spelar musik i BT- eller kortläge, tryck kort på den här knappen för att välja föregående låt.
Spela upp/pausa-knappen	När du spelar musik i BT- eller kortläge, tryck kort på uppspelnings-/pausknappen för att pausa musiken.
Nästa-knapp	När du spelar musik i BT- eller kortläge, tryck kort på den här knappen för att välja nästa låt.
PINSTÄLLNINGSTANGENT	I FM-läge, tryck kort på den här knappen för att öppna radiostationslistan. I DAB-läge, tryck kort för att öppna dina förinställda stationer. Långt tryck för att spara den aktuella stationen som förinställd.
LED-ljusknapp	Håll LED-knappen intryckt för att tända ficklampan. Tryck igen för att växla till SOS-morsekod. Håll LED-knappen intryckt igen för att stänga av den.

SOS-knapp	Tryck och håll ner SOS-knappen för att aktivera SOS-läget. I det här läget avger högtalaren ett larm och lysdioden blinkar samtidigt. För att inaktivera SOS-läget, tryck kort på SOS-knappen en gång.
TUNE/SET/VOLYM-ratt	När du spelar musik, vrid den här knappen för att justera volymen och tryck kort på knappen för att spela upp och pausa; vrid den här knappen i menygränssnittet för att bläddra i menyn och tryck på den för att välja OK.

Lägen

För att ändra läge, tryck på knappen "Läge" på enheten.

DAB-läge

Tryck på MODE-knappen på radion. De valbara lägena är: DAB/ FM/ Bluetooth/MicroSD visas på skärmen. Tryck på ◀◀/ ▶▶ för att välja eller vrid på VOL/TUNE/SELECT-ratten på radion för att välja och tryck på VOL/TUNE/SELECT-knappen för att bekräfta.

Justera volymen

Vrid VOL/TUNE/SELECT-ratten på radion för att justera volymen. Volymintervallet är: 0 (min) - 16 (max).

DAB-läge (40 förinställda stationer)

Obs: När du startar radion i DAB-läge för första gången söker den automatiskt efter DAB-stationer.

Tryck på MODE-knappen på radion. Displayen visar DAB. Tryck på VOL/TUNE/SELECT-knappen för att bekräfta. och valet av DAB-läge har lyckats.

① Fäll ut antennen och rotera den långsamt för att fånga upp en radiosignal.

② Sök efter en radiostation

③ I DAB-läge

a. Håll VOL/TUNE/SELECT-ratten intryckt. Skärmen visar [söker stationer] för att indikera att stationerna söks automatiskt.

b. Tryck på ◀◀/ ▶▶ för att visa stationslistan. Tryck på ◀◀/ ▶▶ för att välja en station eller vrid på VOL/TUNE/SELECT -ratten på radion för att välja en station och tryck på VOL/TUNE/SELECT för att bekräfta stationen.

FM-läge (40 förinställda stationer)

Tryck på MODE- knappen på radion. FM visas på displayen. Tryck på

VOL/TUNE/SELECT- knappen för att bekräfta och valet av FM-läge är lyckat.

Håll VOL/TUNE/SELECT -ratten intryckt. Frekvensen på skärmen ändras och indikerar att en sökning efter radiostationer pågår.

När stationssökningen är klar lagras den sökta stationen automatiskt i stationsminnet. Tryck kort på **【PRESET】** -knappen för att öppna listan **【Preset Recall】** . Tryck på **◀/ ▶** för att välja en station eller vrid på VOL/TUNE/SELECT- ratten på radion för att välja den och tryck på VOL/TUNE/SELECT- knappen för att bekräfta stationen.

Tryck kort på **◀/ ▶**-knappen för att öka/minska frekvensen med 0,05 MHz varje gång.

Tryck och håll ner **◀ / ▶** -knappen för att automatiskt söka efter föregående/nästa station.

Spara favoritstationer - Förinställda

I DAB- eller FM-läge, efter en lyckad stationssökning, tryck och håll ner knappen **【PRESET】** för att visa förinställningslistan. Vrid på VOL/TUNE/SELECT -ratten för att välja numret på önskad förinställningslista. Tryck på VOL/TUNE/SELECT för att bekräfta lagringen.

【Förinställning ## sparad】 visas på skärmen (Förinställning ## sparad), vilket indikerar en lyckad förinställning.

Spelar en favoritstation - Förinställd

Tryck kort på **【PRESET】** -knappen på radion för att öppna listan över förinställda stationer. Vrid på VOLUME/TUNE/Select-knappen. för att välja radiostation och tryck på VOL/TUNE/SELECT- knappen för att bekräfta uppspelningen.

INFO/MENY-funktion

I olika lägen kan du visa olika information på skärmen genom att kort trycka på knappen **【INFO/MENU】** .

- ① Stationsinformation
- ② Signalstyrka/Signalfel
- ③ Programtyp
- ④ Frekvens och kanal
- ⑤ Bithastighet och ljudtyp
- ⑥ Datum

Tryck och håll ner **【INFO/MENU】 -knappen**

När du trycker och håller ner **【INFO/MENU】** -knappen i DAB-läge visas följande information på skärmen :

DAB		DAB	
Full Scan	>	Preset Recall	
Preset Recall		Preset Save	
Preset Save		Manual Tune	>
Manual Tune	>	Prune Invalid	>
Prune Invalid	>	Announcement	Warning >
Announcement	Warning >	ASA Alerts	>
ASA Alerts	>	System Settings	>

Vrid på VOL/TUNE/SELECT- ratten för att välja olika inställningsalternativ:

Fullständig skanning	Automatisk sökning efter DAB-stationer		
Förinställningshämtning	Visar en lista över sparade favoritstationer		
Förinställt spara	Sparar en favoritstation		
Manuell inställning	Vrid på VOL/TUNE/SELECT - ratten för att justera DAB-frekvensen och tryck sedan på VOL/TUNE/SELECT - knappen för att bekräfta.	I Europa finns det 40 frekvenspunkter, och en frekvenspunkt innehåller 64 radioprogram.	
Beskärning ogiltig	Tar bort alla ogiltiga DAB-stationer. Välj JA eller NEJ för att bekräfta raderingen. Om raderingen lyckades visas "Inställningar slutförda".		
Meddelande	Varning + Test	Ta emot nödvarningar + systemtestsignaler	
	Endast varning	Acceptera endast nödvarningar	
	Ingen varning	Stäng av funktionen för mottagning av nödsändningar helt.	
ASA-varningar	ASA-stat	Automatiskt radiomeddelande: PÅ/AV	ASA-informationen för DAB-radio innehåller regionaliserat innehåll (t.ex. flerspråkiga meddelanden), vilket måste väljas utifrån den aktuella platsen.
	Plats	Ange geografisk platsinformation	
	Avisering svolym	Ställ in varningsvolym	

		https://www.asa.radio/
Systeminställningar	För mer information, se instruktionerna i avsnittet Systeminställningar.	

I FM-läge, tryck länge på INFO/MENU-knappen på radion för att visa följande information:

```

FM
-----
AMS
Preset Recall
Preset Save
Scan Setting      Strong S >
Audio Setting     Stereo >
System Settings   >

```

AMS	Automatisk sökning efter FM-radiostationer	Välj JA eller NEJ för att bekräfta om du vill återställa sökningen.
Förinställningshämtning	Visa listan över lagrade favoritradiostationer.	
Förinställt spara	Spara favoritstationen	
Skanningsinställningar	Endast starka stationer	Under den automatiska stationssökningen söks endast stationer med starka signaler.
	Alla stationer	Automatisk sökning efter alla stationer
Ljudinställning	Stereo	Stereoinställning
	Mono	Ljudstabilisering
Systeminställningar	För mer information, se instruktionerna i avsnittet Systeminställningar.	

Bluetooth -läge

- ① Tryck på MODE- knappen på radion och vrid VOL/TUNE/SELECT -ratten till Bluetooth-symbolen. Vänta på Bluetooth-parningsstatus.
- ② Slå på Bluetooth på den Bluetooth-aktiverade elektroniska enheten.
- ③ Sök efter "TX-414" på den elektroniska enheten och välj Anslut.
- ④ Skärmen visar "Ansluten", vilket indikerar att Bluetooth-anslutningen är lyckad.
- ⑤ Musiken på Bluetooth-enheten spelas upp via radion.
- ⑦ Musikuppspelning/paus: Tryck på uppspelnings-/pausknappen på radion.

- ⑧ Volymkontroll: Vrid på VOL/TUNE/SELECT på radion .
- ⑨ Föregående eller nästa spår: Tryck på ◀/ ▶-knappen på radion.

Notera:

- ① När du spelar musik via Bluetooth , kom ihåg att slå på volymen på både din elektroniska enhet och radion!
- ② Radion kan bara anslutas till en Bluetooth- enhet åt gången.
- ③ Vissa äldre mobiltelefoner kräver ett lösenord vid anslutning via Bluetooth . Det fabriksinställda lösenordet är "0000".
- ④ Vissa applikationer och webbläsare stöder inte knappstyrning i Bluetooth- läge.

MicroSD- kortläge

- ① Tryck på MODE- knappen på radion tills "Card" visas på skärmen.
 - ② Sätt i ett MicroSD-kort med musikfiler i MicroSD-kortplatsen på radions högra sida.
 - ③ Det finns 3 uppspelningslägen: 1) → Spela upp musikfiler på MicroSD-kortet i ordning (standardinställning när den är påslagen), 2) → Slumpmässig uppspelning, 3) → Enskild låtcykel.
- För att växla uppspelningsläge för MicroSD-kortet: Tryck på **【PRESET】**-knappen på radion för att växla uppspelningsläge med en knapp.
- ④ Musikuppspelning/paus: Tryck på uppspelnings-/pausknappen på radion.
 - ⑤ Volymkontroll: Vrid på VOL/TUNE/SELECT på radion .
 - ⑥ Föregående eller nästa spår: Tryck på ◀/ ▶-knappen på radion.

Notera:

- ① Endast ljudformatet MP3 stöds.
- ② MicroSD-kortets lagringskapacitet bör inte överstiga 128 GB.

Hörlursfunktion

I startläge, i vilket läge som helst, stänger enheten automatiskt av högtalaren och går in i hörlursläge när hörlurarna ansluts. För närvarande har endast hörlurarna ljud. Efter att hörlurarna kopplats ur återupptar enheten högtalaruppspelningen.

Powerbank-funktion

Anslut ena änden av laddningskabeln till din telefon eller annan enhet som behöver laddas och anslut den andra änden till USB-A-utgången på den här enheten. Laddnings-/urladdningsindikatorn lyser rött med ett fast sken, vilket indikerar att enheten laddas. Koppla ur USB-kabeln för att stoppa laddningen.

Ficklampa - LED

Tryck och håll in LED-knappen för att tända ficklampan. Tryck igen för att växla till SOS-LED. Tryck och håll in LED-knappen igen för att stänga av den.

SOS

Tryck och håll ner SOS-knappen för att aktivera SOS-läget. I det här läget avger högtalaren ett larmljud och lysdioden blinkar samtidigt. För att inaktivera SOS-läget, tryck på SOS-knappen.

Laddning

När en USB-C-laddningskabel ansluts för att ladda radion blinkar den gröna lampan långsamt. När batteriet är fulladdat lyser den gröna lampan med fast sken. Koppla ur laddningskabeln efter att radion är fulladdad. Den röda lampan lyser sedan i 30 sekunder innan den släcks.

Solenergiproduktion

Justera radions position så att solljuset faller på solpanelens yta så direkt som möjligt. Strömgenereringsindikatorn tänds då, vilket indikerar att solpanelen genererar elektricitet. Den producerade energin lagras i radions batteri.

Håll solpanelens yta ren och fri från hinder.

Handvevsgenerator

Lossa veven från justeringsmekanismen och vrid den med konstant hastighet i samma riktning. Vid denna tidpunkt tänds strömgenereringsindikatorn, handvevsgeneratoren producerar elektricitet och den genererade strömmen lagras i radions batteri.

Systeminställningar

Efter uppstart, tryck och håll ner **【 INFO/MENU 】** → öppna Systeminställningar → tryck på VOL/TUNE/SELECT → öppna sidan Systeminställningar; följande information visas på skärmen.

System Settings		System Settings	
Sleep	>	Alarm	>
Alarm	>	Time/Date	>
Time/Date	>	Backlight	>
Backlight	>	Language	English >
Language	English >	Standby auto powe	On
Standby auto powe	On	Factory Reset	>
Factory Reset	>	Software Version	>

Vrid på VOL/TUNE/SELECT- ratten för att välja olika inställningsalternativ:
(**Obs:** Tryck på knappen **【 INFO/MENU 】** igen för att avsluta systemmenyn).

Systeminställningar	Sova	Viloläge	Som standard är insomningstimern avstängd. Välj 15/30/45/60/90/120 minuter genom att vrida på VOL/TUNE/SELECT -ratten.
	Larm	Ställ in alarm Alarm 1 Info. Alarm Off Frequency Daily > Wake Up time 06:00 > Sources Buzzer > Duration 60 > Volume 4 > Tryck på VOL/TUNE/SELECT för att ställa in alarm. Du kan ställa in upp till två alarm. Efter lyckad installation visas alarmikonen och den inställda tiden i huvudgränssnittet. Inställningsalternativen är följande: ① Tryck på VOL/TUNE/SELECT för att slå PÅ/AV larmet. ② Frekvens: Larmfrekvens: en gång / vardagar / helger / varje dag ③ Alarmtid: specifik tid ④ Alarmsignal: Pipsignal, FM-läge, DAB-läge ⑤ Larmtid: 15/30/45/60/90/120 sekunder ⑥ Ställa in alarmvolymen: Notera: POWER- knappen för att stänga av enheten efter att du har ställt in larmet . Tryck på 【 INFO/MENU 】 -knappen för att gå tillbaka steg för steg till huvudskärmen och säkerställa att larmet har ställts in! b. Ställ in larmet i 5 minuter, tryck på VOL/TUNE/SELECT -knappen för att ställa in. c. För att avbryta det snoozade alarmet, tryck	

		på POWER- knappen. d. Om radion är avstängd fungerar inte alarmeret. Notera: Larmfunktionen fungerar endast när "Automatisk avstängning i standbyläge " är inaktiverad.
Tid/datum	Ställ in tid/datum Time/Date Set Time/Date > Clock style Digital > Auto Update No Upda > Set 12/24 Hour 24 Hour > Set Date Format DD-MM-YY > ① Ställ in år, månad, dag och tid: Vrid på VOL/TUNE/SELECT -ratten för att justera numret, tryck på VOL/TUNE/SELECT för att bekräfta. ② Klockstil: Stil på klockdisplayen (analog, digital stil) ③ Automatisk uppdatering: Tidsuppdatering / uppdatera inte (radion uppdaterar automatiskt datum och tid via DAB- eller FM-radio) Notera: Denna funktion gäller FM-radioapparater med RDS-funktion för att sända tidsinformation. a. Ställ in 12/24 timmar: 24-timmarsläge och 12-timmarsläge. b. Ställ in datumformat: Visningsformat för år, månad och dag.	
Bakgrunds belysning	Time-out	【Alltid på】 Skärmen är alltid på. 【10 sek - 180 sek】 Det finns 9 ljusstyrkelägen. Skärmens bakgrunds belysning släcks för att aktivera energisparläget.
	PÅ-nivå	Ljusstyrka när skärmen är på, tre nivåer (hög, medel, låg).
	Dimnin	Ljusstyrka när skärmen är avstängd,

		gsnivå	tre nivåer (hög, medel, låg).
	Automatisk avstängning i standbyläge	Automatisk avstängning efter 10 minuters standbyläge, standardinställningen är På. Tryck på VOLYM/INSTÄLLNING/VÄLJ-ratten för att stänga av den här funktionen.	
	Språk	Totalt 12 språk: Engelska/ Tyska/ Italienska/ Franska/ Holländska/ Spanska/ Tjeckiska/ Polska/ Svenska/ Danska/ Norska/ Finska	
	Fabriksåterställning	Återställ till fabriksinställningar (JA, NEJ)	
	Programvara Version	Visning av aktuell programvaruversion	

Radiomottagning

Antennjustering: För bästa mottagning bör antennen riktas i rätt riktning. Med bärbara enheter kan det vara bra att placera enheten närmare ett fönster eller vrida den för att uppnå bästa mottagning.

Signalstörningar: Observera att metallföremål och tjocka väggar kan störa DAB/FM-signalmottagningen. Om du har problem med att ta emot en signal kan du försöka flytta enheten till ett annat rum eller en annan plats.

Strålskydd: Placera inte radion direkt intill elektroniska apparater som genererar starka elektromagnetiska fält (t.ex. mikrovågsugnar eller routrar), eftersom dessa kan försämra mottagningskvaliteten.

Ta bort batteriet

① Stäng av enheten och se till att den inte är ansluten till en extern strömkälla.

2 Vänd på enheten och leta reda på batteriluckan på baksidan.

③ Lossa de två stjärnskruvarna på batteriluckan med en lämplig skruvmejsel.

④ Ta bort batterilocket.

⑤ Frilägg försiktigt det installerade 18650-batteriet.

⑥ Koppla försiktigt ur batteriets kontakt (dra inte i kabeln, håll i själva kontakten).

⑦ Ta ut batteriet ur batterifacket.

Felsökning

① Om du inte kan slå på enheten genom att hålla nere POWER-knappen, kontrollera om enheten har ström eller inte. Om enheten inte har någon

ström, ladda den och starta sedan om den för att lösa problemet.

② Det rekommenderas att ladda enheten med en DC5.0V/≥1A nätadapter. Om du använder en icke-standardadapter kanske enheten inte laddas korrekt och kan skadas.

③ Om enheten visar brus eller inte kan spela upp radiostationen normalt i DAB- eller FM-läge, kontrollera om teleskopantennen är utdragen. När du har bekräftat att den är utdragen kan du justera antennens position för att lösa problemet.

④ Laddning eller urladdning kan försämra radions mottagningssignalkvalitet.

⑤ Om vissa mobiltelefoner eller andra Bluetooth-enheter inte kan ansluta till stereon eller inte kan spela musik efter anslutning, kontrollera om mobiltelefonen eller Bluetooth-enheten har angett rätt parkopplingslösenord eller om mobiltelefonen eller Bluetooth-enheten stöder musiköverföringsprotokollet Bluetooth A2DP.

⑥ Generatoren har flera uppsättningar växlar med variabel hastighet. Undvik kraftig start, abrupt stopp och skarpa riktningsändringar för att förhindra skador på växlar.

⑦ Stöder inte uppspelning från USB-minne.

Tekniska specifikationer

Visa	2" (5,2 cm) färg-TFT
Bluetooth	V5.3 / ~10m avstånd
BT-sändningsfrekvens	2,4 GHz
BT-utstrålad utgångseffekt max.	2,5 mW
FM-frekvensområde	87,5–108,0 MHz
DAB-frekvensområde	174–240 MHz
Teleskopisk antennlängd	Min. 9,2 cm, max. 30 cm
Högtalarstorlek	Ø 40 mm/4Ω
Högtalareffekt	3W
Ljudsystem	Mono
Frekvensåtergivning	100Hz–18kHz
Ingångseffekt	USB-C: max. DC 5V / 1A
Handvevkraft	Max. 400mA
Solpanelkraft	Max. 60mA (i fullt solljus)
Utgångseffekt	USB-A: max. DC 5V / 1A
Uppladdningsbart batteri	Litiumjon 18650, 3,7V, 2000mAh
Laddningstid	Upp till 3 timmar med nätadapter Upp till 6 timmar med handvev Upp till 35 timmar med solmodul

Driftstid	Upp till 10 timmar
MicroSD-kort	Max. 128 GB klass 10
Ljudformat som stöds	MP3
Hörlursuttag	3,5 mm
LED-belysningens ljusstyrka	150 Lux
Material	PC + ABS + Silikon
Driftstemperatur	0 upp till 40°C
Vikt / Mått	293 g / (L) 14,8 x (B) 8,0 x (H) 5,4 cm
Paketinnehåll	TX-414, USB-kabel, användarmanual

Stöd

Telefonnummer för teknisk support: **01805 012643*** (14 cent/minut från tysk fast linje och 42 cent/minut från mobilnät). Gratis e-post: **support@technaxx.de**

Supportlinjen är tillgänglig måndag–fredag från 9.00 till 13.00 och från 14.00 till 17.00.

Vid avvikelser och olyckor, vänligen kontakta: **gpsr@technaxx.de**

Skötsel och underhåll

Rengör endast enheten med en torr eller lätt fuktad, luddfri trasa.

Använd inte slipande rengöringsmedel för att rengöra enheten.

Denna enhet är ett optiskt instrument med hög precision, så för att undvika skador, undvik följande:

- Använd enheten i ultrahög eller ultralåg temperatur.
- Förvara eller använd den i en fuktig miljö under längre tid.
- Använd den i regn eller vatten.
- Leverera eller använd den i starkt chockerande miljö.

Försäkran om överensstämmelse



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG försäkrar härmed att radioutrustningen av typen TX-414, produkt-ID: 5506, överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: www.technaxx.de/reseller

Förfogande



Avfallshantering av förpackningen. Sortera förpackningsmaterialen efter typ vid avfallshantering. Kassera kartong och papp i returpapperet. Folier ska lämnas in för återvinningsbar insamling.



Avfallshantering av gammal utrustning (Gäller inom Europeiska unionen och andra europeiska länder med separat insamling (insamling av återvinningsbart material) Gammal utrustning får inte slängas med hushållsavfallet! Varje konsument är enligt lag skyldig att slänga gamla apparater som inte längre kan användas separat från hushållsavfallet, t.ex. på en insamlingsplats i sin kommun eller distrikt. Detta säkerställer att de gamla apparaterna återvinns på rätt sätt och att negativa effekter på miljön undviks. Av denna anledning är elektriska apparater märkta med symbolen som visas här.



Batterier och laddningsbara batterier får inte kastas i hushållsavfallet! Som konsument är du enligt lag skyldig att lämna in alla batterier och laddningsbara batterier, oavsett om de innehåller skadliga ämnen* eller inte, på en insamlingsplats i ditt samhälle/din stad eller hos en återförsäljare, för att säkerställa att batterierna kan kasseras på ett miljövänligt sätt. *märkt med: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly. Lämna in din produkt på din insamlingsplats med det helt urladdade batteriet installerat!

Tillverkad i Kina

Distribueras av:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Tyskland

Nödradio med vev TX-414