

Technaxx® * Manuel d'utilisation

Transmetteur et amplificateur de basses FMT1700BT

Recharge avec USB-C & QC3.0 et transmission FM vers votre autoradio

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité.



Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou formées à l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement ou échanger le produit. Faites de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Profitez de votre produit. * Partagez votre expérience et votre opinion sur l'un des portails Internet bien connus.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis - veuillez vous assurer que vous utilisez le dernier manuel disponible sur le site web du fabricant.

Table des matières

Table des matières.....	2	Contrôle des boutons	7
Astuces.....	2	Dépannage.....	8
Précautions	2	Spécifications techniques.....	8
Avertissements.....	2	Pris en charge	9
Consignes de sécurité.....	3	Entretien et maintenance	9
Caractéristiques	3	Déclaration de Conformité.....	9
Présentation du produit	4	Élimination.....	9
Mode d'emploi	5		

Astuces

● Utilisez le produit uniquement aux fins pour lesquelles il est destiné fonction● N'endommagez pas le produit. Les cas suivants peuvent endommager le produit : Tension inappropriée, accidents (y compris liquide ou humidité), mauvaise utilisation ou abus du produit, défectueux ou inapproprié installation, problèmes d'alimentation secteur, y compris les pointes de courant ou la foudre, infestation par insectes, altération ou modification du produit par des personnes autres que le service autorisé, exposition à des produits anormalement corrosifs, insertion de corps étrangers , utilisation des accessoires non homologués au préalable.● Reportez-vous et tenez compte de tous les avertissements et précautions du manuel d'utilisation.

Précautions

Lisez attentivement tous les avertissements de sécurité avant d'utiliser ce produit. Une mauvaise utilisation de ce produit peut entraîner des dommages à ce produit ou aux produits qui y sont attachés. Pour garantir le bon fonctionnement des produits, ne l'utilisez jamais dans les conditions suivantes :

- Conditions humides ou sous-marines ;
- A proximité d'un appareil de chauffage ou d'un équipement à haute température ;
- Conditions d'ensoleillement direct et intense ;
- Conditions où l'adaptateur est endommagé ;
- Ne démontez jamais le produit sans autorisation, sinon cela pourrait annuler la clause de garantie.

Avertissements

●Pour prolonger la durée de vie de cet appareil, retirez-le lorsque vous démarrez le moteur de la voiture. ●N'essayez pas de démonter l'appareil,

cela pourrait provoquer un court-circuit ou même l'endommager. ●Ne faites pas tomber l'appareil et ne le secouez pas, vous risqueriez de briser les circuits internes ou la mécanique. ●Gardez l'appareil hors de portée des petits enfants.

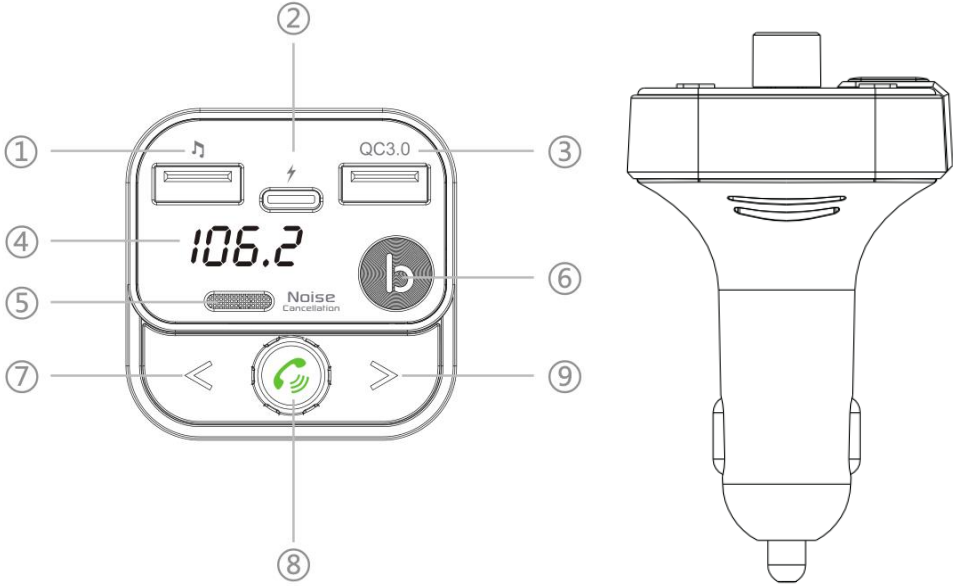
Consignes de sécurité

- Le produit est destiné à la transmission audio via les fréquences FM. Il est destiné à être utilisé par des particuliers.
- Ne touchez jamais le produit avec les mains mouillées ou humides.
- Le produit ne peut être utilisé qu'avec la tension décrite sur l'appareil.
- Ne placez pas le produit sur une surface instable. L'appareil pourrait être endommagé ou des personnes pourraient être blessées. Toute fixation doit être réalisée uniquement conformément aux instructions du fabricant ou obtenue auprès du fabricant.
- Évitez d'exercer une pression excessive sur le câble, en particulier au niveau des prises et des fiches.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil, car le courant circule à certains endroits et un contact peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou de sprays de nettoyage. Le produit ne peut être nettoyé qu'avec un chiffon humide.
- Ne connectez aucun appareil supplémentaire non recommandé par le fabricant.
- N'utilisez pas le produit à la lumière directe du soleil ou dans des endroits où la température peut dépasser 50°C pendant une longue période.

Caractéristiques

- Transmission audio sans fil au système stéréo de la voiture par canal FM
- USB via USB-C et USB-A QC3.0
- Bass Boost par bouton pour des basses plus profondes
- Lecture: stockage Bluetooth et USB (max. 64 Go)
- Plage FM de 87,6 à 107,9 MHz
- Bluetooth V5.3
- Fonction mains libres
- Prise allume-cigare avec DC 12V-24V
- Affiche la tension de la voiture

Présentation du produit

			
1	Disque USB/port de chargement	6	Bouton basse
2	Port de chargement de type C	7	Piste/Fréquence précédente -
3	Port de chargement QC3.0	8	Baisser le volume/Augmenter le volume/ Appel/Pause/Lecture/ Décrochez/Raccrochez/ Fréquence+ / Fréquence-
4	Affichage LED	9	Piste suivante/Fréquence+
5	Microphone		

Mode d'emploi

émetteur FM Bluetooth sur la prise allume- cigare de votre véhicule (12 V ou 24 V) .

	Appuyez une fois : activer/désactiver l'amplification des basses b0 = Mode normal b1 = amplification des basses
	Mode musique : Appuyez une fois : Pause/Lecture Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre : augmenter le volume Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : diminuer le volume Mode d'appel : Appuyez une fois : Décrochez/Raccrochez Appuyez et maintenez : Rejeter l'appel entrant / Passer à la conversation privée Appuyez deux fois pour composer automatiquement le dernier numéro. Mode de réglage : Appuyez et maintenez pendant 2 secondes : passez en mode réglage. Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre : Fréquence+ Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : Fréquence-
	Appuyez une fois : piste précédente / fréquence -
	Appuyez une fois : Piste suivante / Fréquence+
Allumer	Lorsque l'émetteur est allumé, l'écran LED affichera la tension détectée pendant 3 secondes, puis entrera dans l'état d'appairage Bluetooth en attente, le BT clignotera jusqu'à ce que la connexion Bluetooth soit réussie, et la fréquence actuelle ne clignotera pas ;
Statut d'appel	L'interface d'appel affiche CALL, l'état des appels entrants et la lecture du numéro d'appel entrant.

Statut de la musique	Connectez-vous au Bluetooth ou au disque USB, écoutez de la musique, affichez la fréquence actuelle ne clignote pas.
État basse tension	L'utilisation du Bluetooth et du disque USB n'est pas affectée, l'interface d'affichage passe à l'interface de détection de tension et clignote (s'allume lorsque la tension est inférieure à 12 V).

→Fonction émetteur FM

- Réglez votre autoradio sur une fréquence FM inutilisée, puis faites correspondre la même fréquence avec l'émetteur FM.
- Appuyez et maintenez le bouton  pendant 2 secondes. Pour augmenter/diminuer la fréquence FM, tournez le bouton.
- Appuyez brièvement  pour sélectionner la chanson précédente ou appuyez brièvement  pour sélectionner la chanson suivante.
- Faites pivoter le bouton  pour augmenter/diminuer le volume.

→Bouton d'amplification des basses

Appuie sur le bouton  pour activer /désactiver l' amplification des basses lors de l'écoute de musique via USB ou Bluetooth .

→Fonction Bluetooth

- Lorsque vous utilisez Bluetooth pour la première fois, vous devez coupler votre smartphone avec l'émetteur FM. Activez la fonction Bluetooth sur votre Smartphone puis recherchez un nouvel appareil. Lorsque le Smartphone détecte cet émetteur FM nommé « **FMT1700BT** », cliquez dessus pour l'appairer. Si nécessaire, utilisez le mot de passe d'origine « 0000 » pour coupler l'appareil.
- En mode musique, lorsqu'il y a un appel entrant, ce transmetteur FM passe automatiquement en mode téléphone.
- En mode lecture de musique, il suffit d'appuyer sur le bouton " " pour profiter de basses plus fortes et plus profondes.
- Fichiers audio pris en charge pour le disque USB : MP3/WMA/WAV/APE/FLAC

Remarque : le disque USB doit être formaté en FAT32 pour 32 Go et moins. 64 Go doivent être formatés en exFAT.

→Fonction chargeur de voiture

Le FMT1700BT est équipé de trois ports USB pour la recharge. Les sorties USB-A et USB-C se partagent le DC 5V/2,4A et l'autre est un QC3.0. Connectez le FMT1700BT à votre Smartphone pour une charge filaire

(utilisez le câble USB de votre Smartphone)

- À propos du port USB QC3.0 :

Si votre téléphone portable prend en charge la charge rapide, il se chargera sur la base de QC 3.0 comme : DC 5 V/3 A, 9 V /2 A, 12 V/1,5 A.

- À propos des ports USB -A et USB-C :

Ce port USB-A et USB-C partagent une sortie maximale de 2,4A.

→Fonction mains libres

- Appuyez sur le  bouton pour répondre à l'appel entrant.
- Appuyez sur le  bouton pour raccrocher un appel en cours.
- Appuyez deux fois sur le  bouton pour appeler le dernier appelant de votre historique d'appels.

Remarque : Pour plus de fonctions, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Contrôle des boutons

Opération	Transmetteur FM
Répondre à un appel / Raccrocher un appel	Presse  bouton : répondre à l'appel Appuyer sur  le bouton : raccrocher
Ignorer l'appel	Presse  et maintenez pendant 3 secondes pour rejeter les appels entrants
Appeler le dernier numéro	Presse  deux fois pour composez automatiquement le dernier numéro.
Appel privé	Lors d' un appel, presse  et maintenez pendant 3 secondes pour passer en mode appel privé.
Lire/mettre en pause la musique	Appuyez sur  le bouton : écouter de la musique Appuyez  à nouveau sur le bouton : mettez la lecture en pause
Ajuster le volume (min = 0 ; maximum = 30)	Tournez le bouton  pour augmenter le volume/diminuer le volume
Régler la fréquence FM	Tournez le bouton  augmenter la fréquence FM / diminuer la fréquence FM
Choisissez la musique	Appuyez sur  le bouton : lire la chanson précédente Appuyez sur  le bouton : jouez la chanson suivante

Amplificateur de basses	de Presse b Bouton pour activer la musique de basse plus profonde
-------------------------	--

Dépannage

- Veuillez-vous assurer que la tension de l'allume-cigare de la voiture est de 12 à 24 V, sinon le produit ne fonctionnera pas correctement ou même sera détruit.
- Lors de la sélection des chaînes, évitez les chaînes avec un signal fort afin de ne pas affecter la qualité du son.
- Si l'autoradio ne reçoit pas de musique, vérifiez si la fréquence de la station et celle du véhicule sont les mêmes, ou augmentez le volume pour améliorer les performances.
- Utilisez l'autoradio pour régler le volume. N'augmentez pas trop le volume, sinon une distorsion se produirait. En cas de distorsion, diminuez le volume.
- Si le lecteur USB ne lit pas de musique, vérifiez si le lecteur est branché sur le bon port USB (marqué avec une indication de musique) ou vérifiez le format de fichier du lecteur.
- Si l'appareil Bluetooth ne se connecte pas à l'émetteur FM ou ne lit pas de musique après la connexion, l'utilisateur doit vérifier si le code PIN correct (« 0000 ») a été saisi ou si l'appareil Bluetooth prend en charge A2DP.
- Pour des raisons de sécurité, débranchez le chargeur de voiture lorsqu'il n'est pas utilisé.

Spécifications techniques

Bluetooth	V5.3 / ~10m de distance
Protocole BT	AVRCP, HFP, A2DP
Fréquence de transmission BT	2,4 GHz
Puissance de sortie rayonnée BT max.	2,5 W
Gamme de fréquences FM	87,6-107,9 MHz
Puissance de sortie rayonnée FM max.	50μW
Adaptateur d'alimentation d'entrée	DC 12-24 V (prise allume-cigare)
Puissance de sortie	Port de charge rapide QC3.0 + partage de port TYPE-C et USB 5V/2,4A (Total 30W)
Disque USB	Max. 64 Go classe 10
Matériel	PC + ABS
Poids / Dimensions	41g / (L) 8,36 x (L) 4,85 x (H) 4,85 cm
Contenu du colis	Émetteur et amplificateur de basses FMT1700BT, manuel d'utilisation

Pris en charge

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: **support@technaxx.de**

Le numéro d'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h !

Entretien et maintenance

Nettoyez le produit avec un tissu non pelucheux sec ou légèrement humide. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'unité.

Cet appareil est un instrument optique de précision, et pour éviter les dommages, respectez les consignes suivantes :

- N'utilisez pas l'appareil dans des températures extrêmement hautes ou basses.
- Ne le stockez pas et ne l'utilisez pas en environnement humide pendant une durée prolongée.
- Ne l'utilisez pas sous la pluie ou dans l'eau.
- Ne lui faites pas subir de chocs violents.

Déclaration de Conformité



Celle-ci peut être téléchargée à l'adresse www.technaxx.de/ (dans la barre inférieure « Déclaration de conformité »).

Élimination



Mise au rebut de l'emballage. Mise au rebut de l'emballage selon le type.

Mise au rebut du carton dans les déchets de papier. L'aluminium doit être collecté pour être recyclé.



Mise au rebut des anciens équipements (valable dans l'Union européenne et dans les autres pays européens avec collecte séparée (collecte des matières recyclables) Les anciens équipements ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ! Chaque consommateur est tenu par la loi de se débarrasser des anciens appareils ne fonctionnant plus séparément des déchets ménagers, par ex. dans un point de collecte municipal ou de quartier. Cela garantit le recyclage des anciens appareils et permet d'éviter les effets négatifs sur l'environnement. Pour cette raison, les appareils électriques sont

marqués du symbole illustré ici.

Fabriqué en Chine

Distributeur:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Allemagne

Transmetteur et amplificateur de basses FMT1700BT