

Technaxx® * Instrukcja obsługi

Retro Video Digitizer TX-182

Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.



To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani przez osoby bez doświadczenia lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem, który zapewnia, iż nie będą bawiły się urządzeniem.

Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt.

Korzystaj z urządzenia. * Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednego z znanych portali internetowych.

Spis treści

Wskazówki	2	Nagrywanie	14
Instrukcje bezpieczeństwa	3	Ustawienia trybu odtwarzania ..	15
Ostrzeżenia	4	Jak ustawić.....	15
Funkcje	4	Ustawienia.....	16
Skrócony przewodnik	5	Odtwarzanie	16
Przegląd produktu i jego funkcje	6	Pokazywanie nagrania w	
Symbole wyświetlacza	7	telewizorze	17
Przed uruchomieniem	7	Kopiowanie nagrań do komputera	
Ładowanie akumulatora	7		17
Instalowanie karty pamięci	8	Rozwiązywanie problemów	18
Podłączanie źródła wideo	9	Edytowanie/konwertowanie	
Pierwsze uruchomienie	9	nagrań	19
Ustawienia trybu nagrywania		Dane techniczne.....	20
wideo	10	Wsparcie	21
Ustawienia rozdzielczości	10	Utrzymanie i konserwacja	21
Ustawianie daty i godziny.....	11	Deklaracja zgodności	21
Ustawienia.....	13	Utylizacja	21

Wskazówki

● Nie używaj TX-182 do przechwytywania, odtwarzania lub kopiowania dzieł chronionych prawem autorskim, zarówno wideo, jak i audio. Nieautoryzowane powielanie lub rozpowszechnianie dzieła chronionego prawem autorskim jest nielegalne! Upewnij się, że praca, która ma zostać zdigitalizowana, nie ma zastrzeżenia dotyczącego praw autorskich, jeśli tak jest nie używaj TX-182 do digitalizacji pracy. ● Nigdy nie trzymaj ani nie lub przenoś urządzenia trzymając go za kabel zasilania. ● Nie zaciskaj ani nie zgniataj kabla zasilania. ● Upewnij się, że zasilacz nie styka się z wodą, parą lub innymi płynami. ● Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w celach zgodnych z jego przeznaczeniem i tylko do użytku domowego. ● Nie uszkadzać produktu. Następujące przypadki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia: Nieprawidłowe napięcie, wypadki (w tym ciecz lub wilgoć), niewłaściwe użycie lub niewłaściwe użytkowanie urządzenia, nieprawidłowa lub niewłaściwa instalacja, problemy z zasilaniem sieciowym, w tym nagłe skoki napięcia lub wyładowania atmosferyczne, owady, modyfikacja produktu przez osoby inne niż upoważniony personel

serwisowy, wystawienie na działanie korozyjnych materiałów, włożenie ciał obcych do urządzenia, użycie z niezatwierdzonymi akcesoriami. ● Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i środków ostrożności zawartych w instrukcji obsługi. ● Użytkownik ponosi ryzyko za użytkowanie.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Urządzenie może być zasilane wyłącznie napięciem opisanym na tylnym panelu i na zasilaczu.
- Nie umieszczaj tego urządzenia w pobliżu wilgoci lub wody.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia na niestabilnej powierzchni. Urządzenie może zostać uszkodzone lub może spowodować zranienie. Wszelkie mocowania należy wykonywać wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta lub uzyskać od producenta.
- Kabel jest osłonięty i izoluje prąd. Nie kłaść żadnych przedmiotów na kablu, ponieważ może to spowodować utratę jego funkcji ochronnej. Unikaj nadmiernego obciążania kabla, zwłaszcza gniazd i wtyczek.
- Jeśli chcesz wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel. W przeciwnym razie kabel może się zerwać.
- Aby chronić urządzenie podczas burzy z piorunami lub gdy jest pozostawione bez nadzoru przez dłuższy czas: odłącz je od gniazdka ściennego. Zapobiegnie to uszkodzeniom spowodowanym uderzeniami piorunów.
- Nie przeciążaj gniazdek ściennych, przedłużaczy ani innych przewodów, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia, ponieważ w niektórych miejscach przepływa prąd i kontakt może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Odłącz przewód zasilający od gniazdka ściennego w celu wyczyszczenia.
- Nie używaj środków czyszczących w płynie ani sprayów czyszczących. Urządzenie można czyścić wyłącznie wilgotną szmatką.
- Nie podłączaj żadnych dodatkowych urządzeń, które nie są zalecane przez producenta.
- Nie podłączaj wyjścia audio ze wzmacniacza dużej mocy do wejścia audio produktu.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody materialne lub osobowe spowodowane niewłaściwą obsługą lub nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa i instrukcji obsługi. W takich przypadkach wszelkie roszczenia gwarancyjne wygasają! Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wtórne.

● Nie otwieraj urządzenia, nie próbuj go naprawiać, nie przeprowadzaj żadnych przeróbek ani modyfikacji - spowoduje to utratę roszczenia gwarancyjnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wtórne.

Ostrzeżenia

● Nie należy demontować urządzenia TX-182, ponieważ może to skutkować zwarcie lub nawet jego uszkodzeniem. ● Ostrzeżenia dotyczące baterii: Niewłaściwe użytkowanie baterii może spowodować pożar lub oparzenia chemiczne. W przypadku uszkodzenia bateria może wybuchnąć. ● Nie modyfikuj, nie naprawiaj ani nie usuwaj bez profesjonalnego doradztwa. ● Nie używaj żrących lub lotnych płynów do czyszczenia. ● Nie upuszczaj ani nie potrząsaj TX-182, może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych obwodów lub mechaniki. ● TX-182 należy przechowywać w suchym miejscu o dobrym przepływie powietrza. Unikaj wysokiej wilgotności i wysokiej temperatury. ● Ten TX-182 nie jest wodoodporny; trzymaj go z dala od wilgoci. ● Trzymaj urządzenie z dala od małych dzieci.

Funkcje

- Digitalizacja analogowych wideo z Video8, Hi8 SVHS, VHS, VCD, DVD, VCR, DV
- Wyświetlacz o przekątnej 2,4" (6cm) do oglądania nagrań na digitalizatorze wideo
- Zapisywanie filmów bezpośrednio na karcie MicroSD do 32GB
- Wbudowany akumulator (nagrania do 4 godzin)
- Przechwytywanie materiału wideo o maks. rozmiarze pliku 90 minut
- Przywracanie i udostępnianie rodzinnych wspomnień z dawnych czasów
- Udostępnianie cyfrowych filmów na komputerze lub telewizorze (HDMI lub AV)
- Obsługuje jakość nagrywania VGA lub QVGA
- Wbudowany głośnik (mono)

Skrócony przewodnik



1. Włóż kartę microSD (max. 32GB) i podłącz urządzenie do portu zasilania „MiniUSB” za pomocą kabla USB do transmisji danych/zasilania. Włóż źródło sygnału Composite/RCA do portu wejściowego Composite/RCA TX-182. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **On/Off Menu** [Menu Wł./WYł.] przez 3 sekundy, aby włączyć zasilanie i przejść do trybu nagrywania. (Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale „Ustawienia trybu nagrywania wideo”).
2. Po włączeniu zasilania, aby przejść do trybu nagrywania, naciśnij krótko przycisk **REC** [NAGRYWANIE], aby szybko zacząć nagrywanie. Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie krótko naciśnij przycisk **REC** [NAGRYWANIE]. (Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale „Nagrywanie”).
3. Aby odtworzyć nagrane wideo, naciśnij krótko przycisk **MODE**, [TRYB], aby przejść do trybu odtwarzania. Następnie krótko naciśnij przycisk **OK** ►II/📺, aby rozpocząć odtwarzanie wideo. Krótko naciśnij przycisk **OK** ►II/📺, aby ponownie zawiesić odtwarzanie. Jeśli nagranych jest wiele filmów, naciśnij krótko przycisk ◀◀ [POPRZEDNI], aby przejść do ostatniego filmu. Krótko naciśnij przycisk ▶▶ [NASTĘPNY], aby przejść do następnego filmu. Jeśli chcesz wrócić do trybu nagrywania, ponownie krótko naciśnij przycisk **MODE** [TRYB]. (Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale „Odtwarzanie”).
4. Aby wyregulować głośność, naciśnij krótko przycisk **VOL+**, aby zwiększyć głośność i krótko naciśnij przycisk **VOL-**, aby zmniejszyć głośność.
5. Aby wyświetlać obrazy na dużym ekranie, wystarczy podłączyć kabel HDMI do portu HDMI OUT lub użyć kabla AV, aby podłączyć port AV OUT. (Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale „Pokaż nagrania na telewizorze”).
6. Jeśli chcesz oglądać nagrane filmy na komputerze. Podłącz TX-182 do komputera za pomocą kabla USB do transmisji danych/zasilania. (Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale „Kopiowanie nagrań do komputera”).

Przegląd produktu i jego funkcje

Widok z góry i z boku

1	Wyjścia	6	Lewe wejście audio
2	Wejście (kompozytowe; RCA)	7	Wejście wideo
3	Wyjście wideo AV 3,5mm	8	Gniazdo karty MicroSD
4	Wyjście HDMI	9	Złącze Mini USB
5	Prawe wejście audio		

Widok z przodu

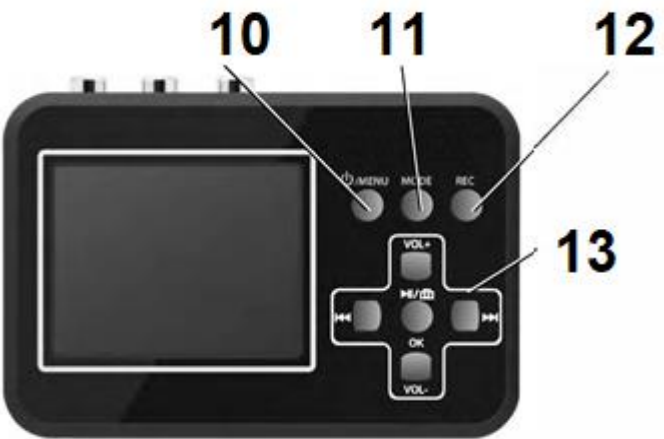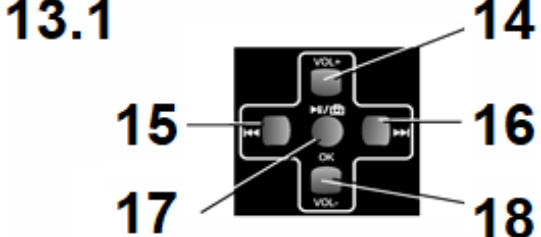			
10	On/Off Menu [Menu wł./wył.]	15	◀◀ Wróć do listy plików
11	Mode [Tryb] - Wybierz tryb	16	▶▶ Przejdź dalej na liście plików
12	REC [NAGRYWANIE] Rozpocznij/Zatrzymaj nagrywanie	17	OK ▶II/📷
13	Przyciski w obrębie krzyżyka pełnią różne funkcje w zależności od wybranego trybu	18	VOL- - Zmniejszanie głośności
13.1	Tryb odtwarzania	19	▶▶ Nagrywanie bez dźwięku
13.2	Tryb nagrywania wideo	20	OK ▶II/📷 Tryb migawki
14	VOL+ - Zwiększanie głośności		

Symbole wyświetlacza

 Karta MicroSD	 Film	 Wskaźnik poziomu akumulatora
   Dostępne alternatywy przycisków		
 Wyjście – naciśnij przycisk Menu wł./wył., aby wyjść z trybu ustawień		
 Ustaw – Naciśnij OK, aby wybrać i zapisać wybrane ustawienie		

Przed uruchomieniem

Ładować akumulator przez ok. 5 godzin przed użyciem urządzenia pierwszy raz!

Uwaga: Gdy akumulator jest całkowicie rozładowany, pełne naładowanie zajmie około 5 godzin!

TX-182 umożliwia nagrywanie materiałów wideo z różnych źródeł wideo, SVHS, VHS, takich jak Video8, Hi8, SVHS, VHS, VCD, DVD, VCR, DV. Można także robić migawki materiału wideo.

Karta MicroSD lub dysk USB zapisuje nagranie w formacie AVI. Rozmiar pliku to 13-15 MB na minutę.

Każdy nagrany segment, który trwa dłużej niż 90 minut, jest podzielony na części.

Nazwa pliku jest tworzona automatycznie w kolejności (0001, 0002 itd.). Pliki można następnie przenieść na komputer i zmienić ich nazwę.

Ładowanie akumulatora


Przed pierwszym użyciem ładuj TX-182 przez co najmniej 1 godzinę.

Uwaga: Urządzenie nie ma wskaźnika LED wskazującego, czy urządzenie się ładuje, czy jest w pełni naładowane. Jedynym sposobem sprawdzenia stanu akumulatora jest włączenie urządzenia.

Wbudowany akumulator można ładować na dwa sposoby:

A Za pośrednictwem głównego zasilania
Poprzez:


- Zasilacz USB
- Kabel danych/zasilania MiniUSB

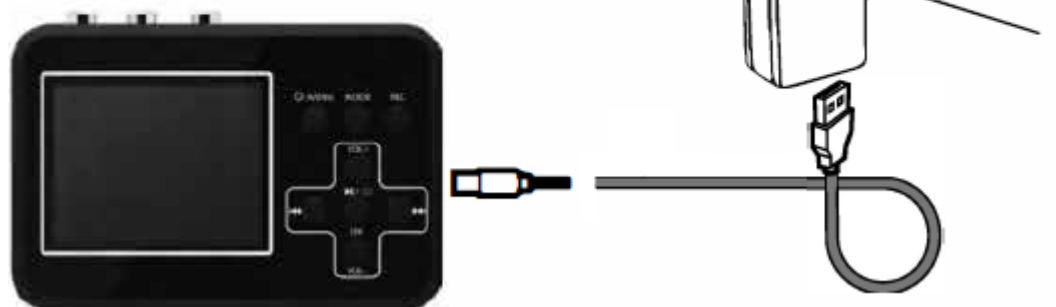

B Przez port USB komputera

Poprzez:

- Kabel danych/zasilania MiniUSB

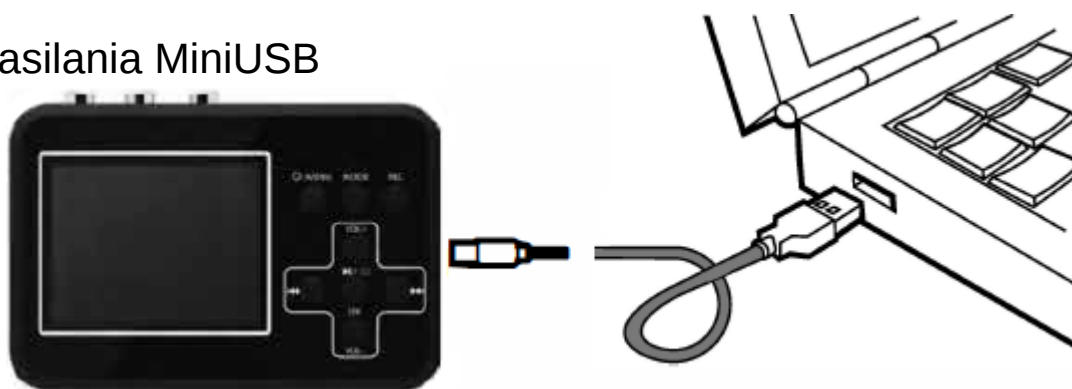


Uwaga:

- Po podłączeniu produktu do komputera wyświetlacz staje się czarny i ładuje się. Jediną dalszą czynnością, jaką można wykonać w tym stanie, jest przeniesienie danych z karty MicroSD do komputera.
- Gdy akumulator jest całkowicie rozładowany, pełne naładowanie zajmie około 5 godzin!

Instalowanie karty pamięci


Użyj karty MicroSD, maks. 32GB. W celu uzyskania optymalnych wyników zalecana jest karta pamięci o klasie szybkości 10.

Uwaga: Wymagany format FAT32.

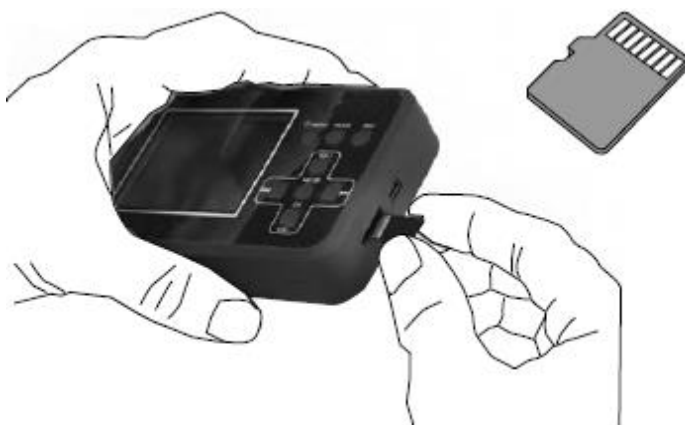

Podłączanie źródła wideo

Podłącz TX-182 do źródła wideo, jak pokazano na jeden z poniższych sposobów:

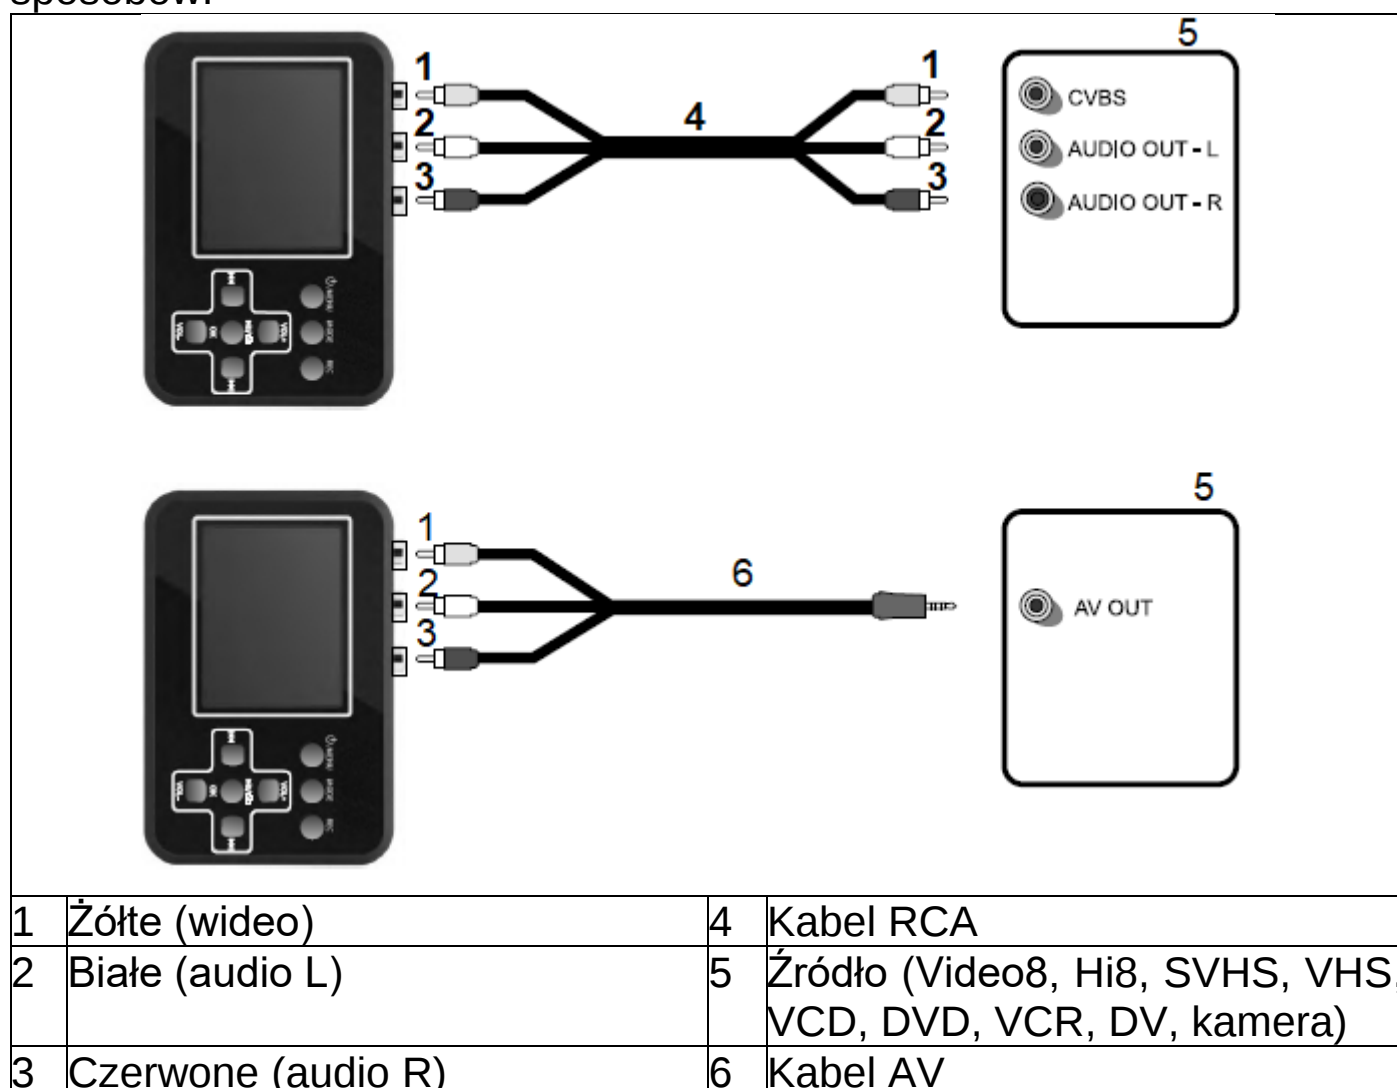

Pierwsze uruchomienie

Upewnij się, że TX-182 jest podłączony do zasilania lub że bateria jest naładowana i że karta pamięci jest włożona. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **On/Off Menu** przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć TX-182.



Po włączeniu TX-182 uruchamia się w trybie nagrywania wideo, a na wyświetlaczu pojawiają się następujące informacje:

	<table> <tr> <td>1</td><td>Włożona karta micro SD</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Tryb nagrywania wideo</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Rozdzielczość nagrywania / Standard kodowania kolorów</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Czas nagrywania na kartę MicroSD</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Stan baterii</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Poziom głośności głośnika (bez wpływu na nagrywanie)</td></tr> </table>	1	Włożona karta micro SD	2	Tryb nagrywania wideo	3	Rozdzielczość nagrywania / Standard kodowania kolorów	4	Czas nagrywania na kartę MicroSD	5	Stan baterii	6	Poziom głośności głośnika (bez wpływu na nagrywanie)
1	Włożona karta micro SD												
2	Tryb nagrywania wideo												
3	Rozdzielczość nagrywania / Standard kodowania kolorów												
4	Czas nagrywania na kartę MicroSD												
5	Stan baterii												
6	Poziom głośności głośnika (bez wpływu na nagrywanie)												

Uwaga: Jeśli nie włożono karty pamięci (MicroSD), na wyświetlaczu pojawi się komunikat „No Card [Brak karty]”.

Ustawienia trybu nagrywania wideo

Ustawienia rozdzielczości

Naciśnij ponownie krótko przycisk **On/Off Menu** [Menu wł./wył.], aby uzyskać dostęp do ustawień.



Przewijaj różne alternatywy menu za pomocą przycisków **VOL+** i **VOL-**.

Naciśnij **OK**, aby uzyskać dostęp do podmenu.



Naciśnij **OK**, aby zapisać wybraną alternatywę.



Uwaga: Wybrana alternatywa jest wyświetlana w menu głównym na żółto; jednak pojawia się na niebiesko w podmenu. VGA jest lepszej jakości niż QVGA.

Naciśnij przycisk **On/Off Menu** [Menu wł./wył.], aby wyjść z trybu ustawień.




Ustawianie daty i godziny

Można użyć tego ustawienia, aby wyświetlić datę i godzinę w nagraniu. Można ustawić go zgodnie z czasem nagrania wideo. Nie musi to być aktualna data i godzina. **Uwaga:** Można także wyłączyć znacznik czasu.


Naciśnij ponownie krótko przycisk **On/Off Menu** [Menu wł./wył.], aby uzyskać dostęp do ustawień.




Za pomocą przycisku **VOL-** przewiń w dół do:
Wprowadzanie daty - Enter

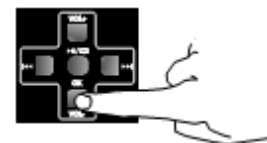


Ustaw i naciśnij **OK**, aby wejść.

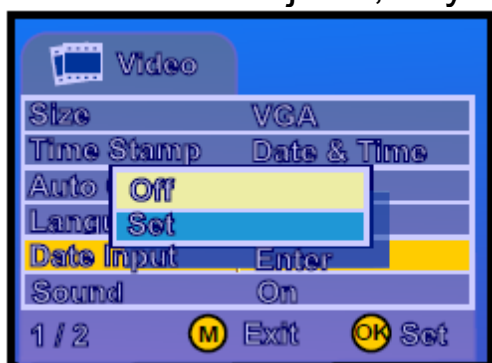


Za pomocą przycisku **VOL-** przewiń w dół do: Ustaw i naciśnij **OK**, aby wejść. **Uwaga:** Niebieskie pole jest teraz podświetlone.

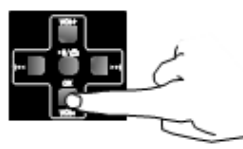

Użyj przycisku **VOL-/VOL+**, aby zmienić format daty. Użyj przycisku **▶▶**, aby przewinąć w dół do roku.

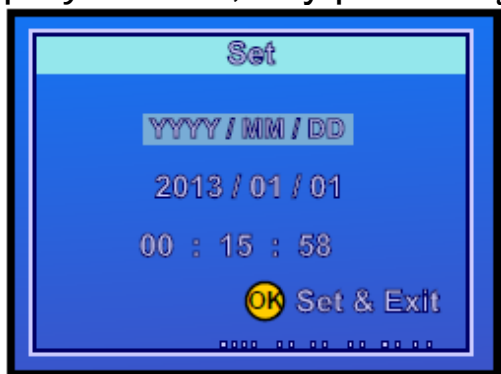

Ustaw prawidłowy rok za pomocą przycisków **VOL-** i **VOL+**.

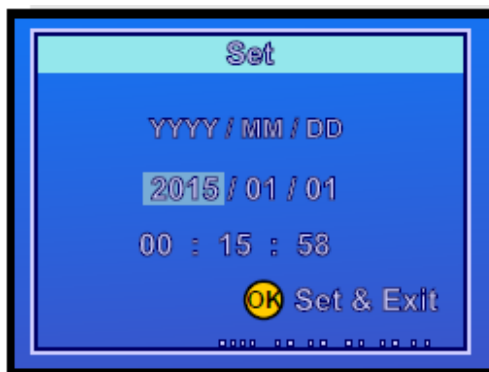

Użyj przycisku **▶▶**, aby przewinąć dalej do miesiąca itp.



Naciśnij **OK**, aby zapisać ustawienia i powrócić do menu ustawień.



Po dokonaniu wszystkich ustawień wróć do trybu nagrywania wideo, naciskając przycisk **On/Off Menu** [Menu wł./wył.]. Wybrane ustawienia pozostają zapisane nawet po wyłączeniu urządzenia.

Ustawienia

Pozostałe ustawienia w menu nagrywania wideo są dokonywane w taki sam sposób, jak ustawienia daty i godziny.

Dostępne ustawienia to:

Menu	Opcje
Rozmiar	Rozdzielczość nagrywania VGA (640x480) lub QVGA (320x240)
Sygnatura czasu	Wył., Data lub Data i godzina widoczne na nagraniu.
Automatyczne wyłączanie	Automatyczne wyłączanie ustawione na WYŁ., 15, 30 lub 45 minut. Automatyczne wyłączanie może działać tylko wtedy, gdy nie działa nagrywanie.
Język	Wybierz kilka języków do obsługi urządzenia. Obsługiwane: EN, FR, DE, IT, SP, PO, PL, NL, CZ
Wprowadzanie daty	Ustaw datę i godzinę, patrz rozdział „Ustawianie daty i godziny” Ustaw niezależnie czas w TX-182. Na przykład, jeśli film został nagrany latem 2007 roku, w tym miejscu można wstawić datę.
Dźwięk	Wł. lub Wył., Wył. wycisza nagranie.
Sys. Resetowanie	Przywracanie urządzenia do ustawień fabrycznych.
Wersja oprogramowania	Pokazuje zainstalowaną wersję oprogramowania.

Nagrywanie

Uwaga: ● Maksymalna długość pliku nagrania to 90minut. Następnie automatycznie tworzony jest nowy plik. ● Możliwe jest również, że podczas nagrywania dół i góra zostaną odcięte.

1. Podłącz TX-182 do źródła wideo.
2. Włącz źródło wideo.
3. Włącz TX-182.
4. Upewnij się, że obraz źródła wideo jest wyświetlany na wyświetlaczu TX-182.
5. Wciśnij przycisk **REC** [NAGRYWANIE], aby rozpocząć nagrywanie. Licznik w prawym górnym rogu wyświetlacza zmieni kolor na czerwony.



6. Naciśnij **PLAY** [ODTWARZANIE] na źródle wideo, aby rozpocząć odtwarzanie wideo. Film jest teraz widoczny także na wyświetlaczu TX-182.

Podczas nagrywania filmu można wykonywać następujące czynności:

A Nagrywanie filmu bez dźwięku

Naciśnij przycisk **▶▶**, aby wyłączyć dźwięk (tylko wycisza nagrywanie, a nie urządzenie). Naciśnij przycisk **▶▶** jeszcze raz i dźwięk jest ponownie włączony.



Uwaga: Głośnik TX-182 odtwarza dźwięk nawet po wyciszeniu nagrania.

B Zapisywanie migawek

Naciśnij przycisk **▶||/📷**, aby zatrzymać i zapisać nagranie i przejść do trybu migawek. Ponowne naciśnięcie przycisku **▶||/📷** zrobi zdjęcie i je zapisze.



Uwaga: Materiał wideo jest odtwarzany nawet po naciśnięciu przycisku **▶||/📷** na TX-182. Odtwarzanie/pauza muszą być koordynowane przez źródło wideo.

7. Naciśnij przycisk **REC** [NAGRYWANIE], aby zatrzymać i zapisać nagranie.

Uwaga: Możesz także nagrywać materiał wideo, gdy urządzenie jest podłączone do zasilacza USB.

Ustawienia trybu odtwarzania

Jak ustawić

Naciśnij przycisk **Mode** (Tryb), aby przełączyć urządzenie do trybu odtwarzania.

TX-182 jest teraz w trybie odtwarzania.

Naciśnij ponownie krótko przycisk **On/Off Menu** [Menu wł./wył.], aby uzyskać dostęp do ustawień.




Przewijaj różne alternatywy menu za pomocą przycisków **VOL+** i **VOL-**.

Naciśnij **OK**, aby uzyskać dostęp do podmenu.

Użyj przycisku **VOL-**, aby przewinąć dożądanego ustawienia. **Uwaga:** Niebieskie pole jest teraz podświetlone.



Naciśnij **OK**, aby zapisać ustawienia i powrócić do menu ustawień.

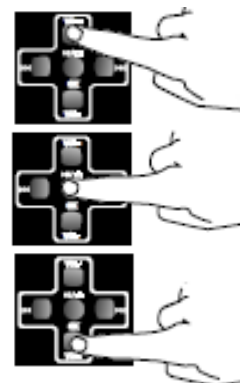

Ustawienia

W trybie odtwarzania można dokonać następujących ustawień:

Usuń	Usuwa nagrania lub migawki. Wybierz: Pojedyncze, Wszystkie lub Wybierz. Poprzez Wybierz zaznacz plik w wyświetlonych miniaturach.
Zabezpieczenie	Zapobiega usuwaniu nagrań. Wybierz: Pojedyncze, Wszystkie lub Wybierz. Poprzez Wybierz zaznacz plik z wyświetlonych miniatur. Zabezpieczone pliki oznaczone są kłódką.
Formatowanie	Formatuje kartę pamięci i usuwa wszystkie pliki, nawet te, które są chronione.
Slajdy	Prezentuje migawki w formie pokazu slajdów.
Głośność	Ustawia poziom głośności od 1 do 8.
Wersja	Pokazuje zainstalowaną wersję oprogramowania.

Odtwarzanie

1. Włącz TX-182.

2. Skorzystaj z przycisku **Mode** (Tryb), aby przełączyć urządzenie do trybu odtwarzania.

TX-182 jest teraz w trybie odtwarzania.




3. Wybierz żądane nagranie za pomocą przycisków ◀◀ lub ▶▶.

4. Naciśnij **OK** ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.



5. Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk ▶▶, aby przewinąć do przodu. Maks. prędkość szybkiego przewijania do przodu wynosi 8x. Podczas szybkiego przewijania do przodu naciśnij przycisk ▶▶/📷, aby przywrócić normalną prędkość odtwarzania.

Można powiększać i pomniejszać zrzuty ekranu w kilku krokach, naciskając przycisk **OK** lub **Vol+**.

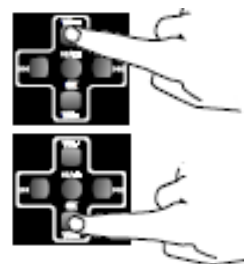


Naciśnięcie przycisku **Vol-** spowoduje powiększenie wstecz i ostatecznie wyświetlone zostaną dane dotyczące pliku obrazu.

Uwaga: Powiększanie i pomniejszanie jest dostępne tylko w przypadku zdjęć.

Pokazywanie nagrania w telewizorze

Można podłączyć TX-182 do monitora (TV) za pomocą kabla AV lub kabla HDMI. Po podłączeniu TX-182 za pomocą kabla AV lub kabla HDMI wyświetlacz staje się czarny. Można teraz oglądać nagrania na monitorze (TV).

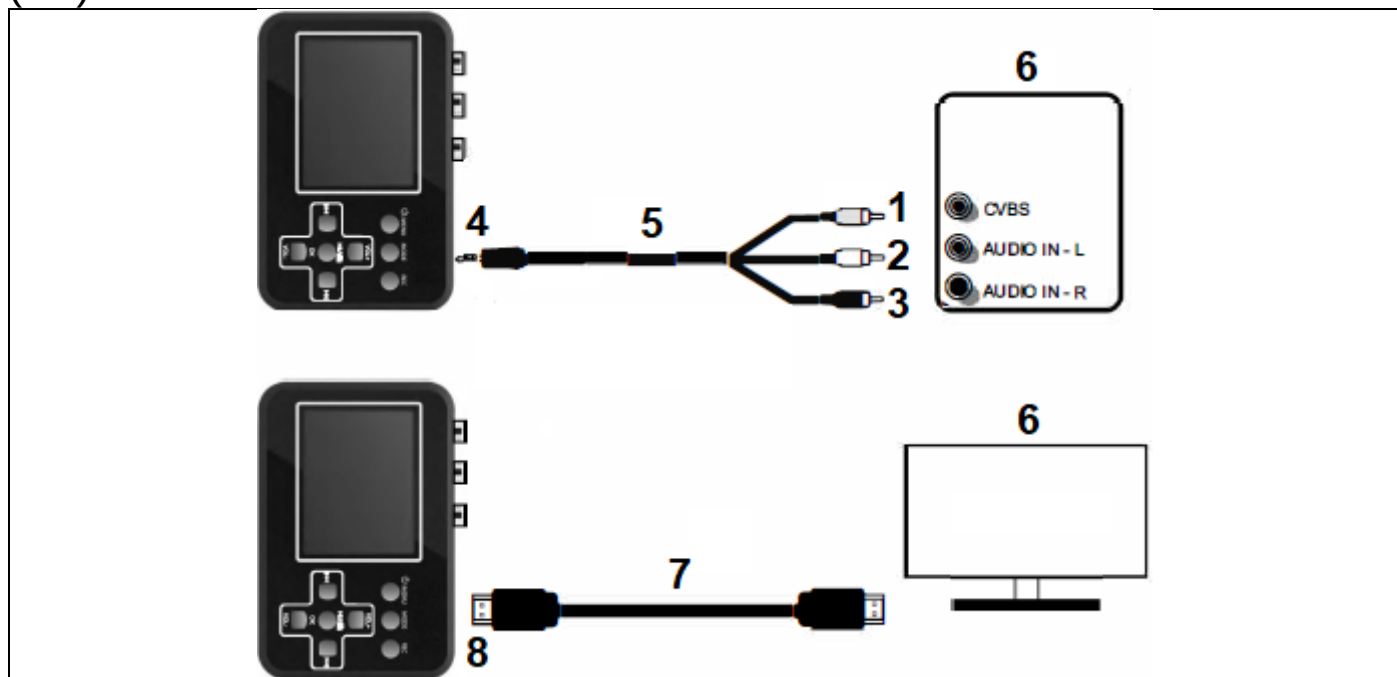


1	Żółte (wideo)	5	Kabel AV
2	Białe (audio L)	6	Monitor (TV)
3	Czerwone (audio R)	7	Kabel HDMI
4	Wyjście AV	8	Wyjście HDMI

Kopiowanie nagrań do komputera

Podłączając TX-182 do komputera, można przetwarzać nagrane filmy i migawki na samym komputerze. Procedura odtwarzania zostanie automatycznie zainstalowana na komputerze przy pierwszym podłączeniu TX-182. TX-182 pojawia się wtedy jako wymienny napęd dysków w komputerze, dzięki czemu możesz kopiować i zmieniać nazwy lub usuwać swoje nagrania.

1. Uruchom komputer.
2. Podłącz TX-182 do komputera za pomocą kabla MiniUSB.

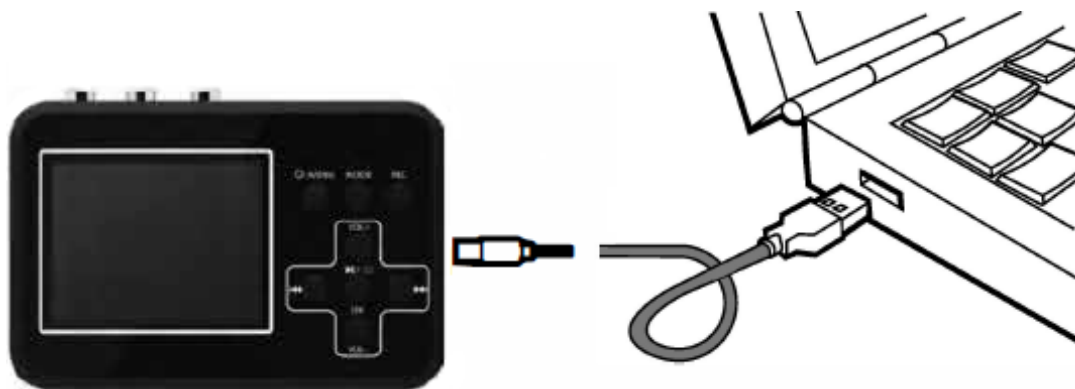

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **On/Off Menu** [Menu wł./wył.] do 5 sekund.

4. TX-182 pojawia się teraz w komputerze jako wymienny napęd dysków.

5. Otwórz folder i skopiuj i wklej pliki na swój komputer.

Uwaga: Nie jest możliwe odtwarzanie nagrań na TX-182, gdy TX-182 jest podłączony do komputera.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Brak obrazu i dźwięku	Przed użyciem przycisku REC [NAGRYWANIE] w TX-182, upewnij się, że źródło wejściowe (DV, odtwarzacz DVD, VHS) jest włączone i może dostarczać sygnał audio i/lub wideo do TX-182. Upewnij się, że kabel AV lub RCA jest prawidłowo podłączony zarówno do źródła wejściowego, jak i do TX-182. Adapter Scart jest ustawiony na IN. Ustaw go na OUT.
Wideo zawiesza się lub migocze	Użyj karty MicroSD o szybkości transferu klasy 10 lub wyższej.
Brak zapisanych nagrań	
Awaria oprogramowania	Użyj igły, aby wcisnąć mini otwór z tyłu TX-182, aby go zresetować.
Awaria sprzętu	
Wyświetlacz pozostaje czarny	Bateria może być rozładowana. Podłącz ładowarkę i spróbuj ponownie.
Przycisk Menu włączania/wyłączania nie działa	
Brak zapisanych nagrań	Kable mogą być nieprawidłowo podłączone lub luźno podłączone.

Edytowanie/konwertowanie nagrań

TX-182 jest dostarczany z oprogramowaniem do edycji wideo Arcsoft ShowBiz (tylko Windows), dzięki któremu możesz edytować swoje nagrania. Zainstaluj go z płyty CD (lub www.technaxx.de/support) na komputerze i otwórz.


1. Można połączyć dwa lub więcej filmów w jednym, po prostu przeciągnij je do Arcsoft Showbiz.

2. Można przeciąć wideo a dwa lub więcej

3. Kliknij „Produce” [Produkcja] po edycji, można utworzyć DVD lub przesłać wideo na YouTube.

4. Kliknij „Create file” [Tworzenie pliku] ,aby utworzyć wiele plików dla różnych urządzeń.

Uwaga: Kliknij przycisk „?” na panelu oprogramowania, aby uzyskać więcej informacji i pomoc

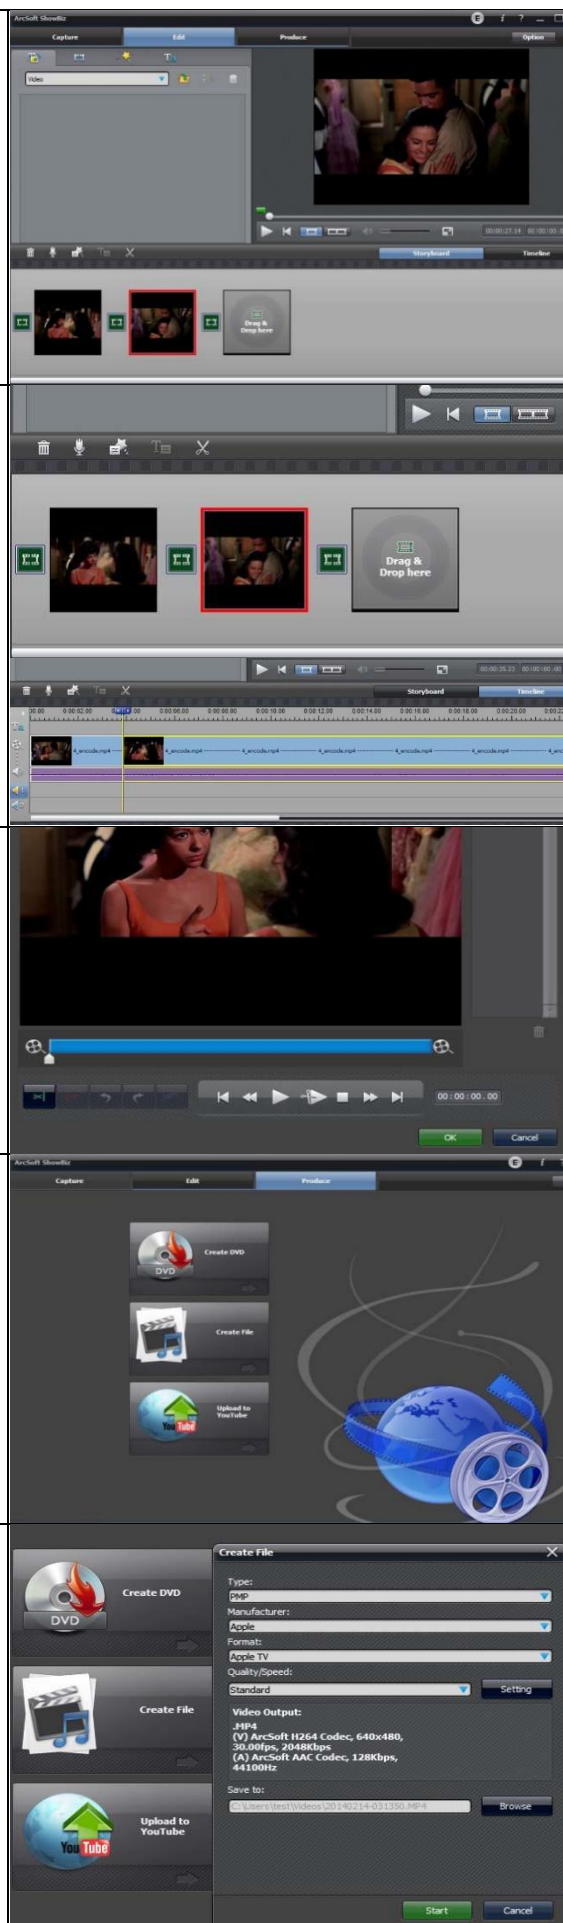

Dane techniczne

Rozdzielczość nagrywania	VGA (640x480), QVGA (320x240)
Format wideo / zdjęć	AVI / JPG
Rozmiar pliku nagrań	13-15MB na minutę; 4GB równe ok. 4h nagrań
Długość pliku nagrań	Maks. 90min, po czym tworzony jest nowy plik.
Czas pracy	Do 4h
Czas ładowania	Do 2.5h
Akumulator	Litowo-polimerowy akumulator 3,7V, 1500mAh
Karta pamięci	MicroSDHC maks. 32GB, klasa 10 lub wyższa
Adapter zasilania	Wejście: AC 100-240V 50/60Hz maks. 0.4A; Wyjście: DC 5V / 1A
Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 2,4 cala (6cm)
Elementy sterowania	8 przycisków
Języki	EN, FR, DE, IT, SP, PO, PL, NL, CZ
Oprogramowanie	Tylko Windows; język angielski
Pobór mocy	Maks. 5W
Temperatura pracy	0°C do +40°C
Materiał	ABS
Ciężar / Wymiary	114g / (D) x 10,5 (SZ) x 7,5 (W) 2,5cm
Zawartość opakowania	Retro digitalizator wideo FHD TX-18 Technaxx [®] , USB power adapter, RCA-cable, AV-cable, HDMI-cable, MiniUSB Data/Power cable, adapter Scart na RCA, karta MicroSD 4GB, CD, instrukcja obsługi

Wsparcie

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643

(14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: support@technaxx.de

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 13:00 oraz 14:00 do 17:00.

Utrzymanie i konserwacja

Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, nieustrzępiącą się ściereczką.

Nie używaj ściernych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia. To urządzenie jest precyzyjnym instrumentem optycznym, więc aby uniknąć uszkodzeń, należy unikać następujących praktyk:

- Używania urządzenia w bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze.
- Przechowywania go lub używania przez długi czas w wilgotnym środowisku.
- Używania w deszczu lub w wodzie.
- Dostarczania lub używania w silnie wstrząsającym środowisku.

Deklaracja zgodności



Z treścią Deklaracji Zgodności UE można się zapoznać na stronie internetowej www.technaxx.de/ (w dolnym pasku „Deklaracja zgodności”).

Utylizacja



Likwidacja opakowania Opakowanie należy poddać likwidacji w sposób zależny od jego rodzaju.



Teksturę i karton należy wyrzucić wraz z makulaturą. Folię należy przekazać do zbiórki surowców wtórnych.

Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/ bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka

odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi! Konsument jest prawnie zobowiązany do oddania wszystkich baterii i akumulatorów, niezależnie od tego, czy zawierają one szkodliwe substancje*, w punkcie zbiórki w gminie/mieście lub w sklepie, aby można je było zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. można łagodnie zutylizować.

* oznaczone: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Produkt należy zwrócić do punktu zbiórki surowców wtórnych z zainstalowanym akumulatorem tylko w stanie rozładowanym!

Wyprodukowano w Chinach

Dystrybucja:
Technaxx Germany GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Niemcy

Retro Video Digitizer TX-182