

Technaxx® * Gebruikershandleiding

3MP WiFi PT Dome TX-192

aanvullende camera voor de set TX-128

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie goed door.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie of productuitwisseling. Doe hetzelfde met originele accessoires voor dit product. Als u onder de garantie valt, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht.

Geniet van uw product. * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Inhoud

Tips.....	2	Wandmontage.....	12
Veiligheidsinstructies.....	3	Security Premium app.....	13
Waarschuwing.....	3	Registratie.....	13
Opmerkingen over gegevensbescherming.....	4	Wachtwoord vergeten.....	14
Disclaimer.....	4	Hoe voegt u een apparaat toe..	14
Eigenschappen.....	5	Apparaat toevoegen.....	14
Productoverzicht.....	6	Navigatie in de applicatie.....	16
Camera.....	6	Apparaat.....	16
Verbindingsmethoden.....	7	Weergave in realtime.....	16
Algemene informatie.....	8	Weergave.....	22
Stroomaansluiting.....	8	Ik (persoonlijk account).....	24
MicroSD kaart.....	8	Software voor Windows pc (i	
IR LED.....	8	MAC).....	26
Witte LED.....	9	Installeren.....	26
LED statusindicator.....	9	Inloggen en apparaat	
HERSTART knop.....	9	toevoegen.....	26
Korte gebruiksaanwijzing.....	9	Liveweergavemodus openen	
Voor ONAFHANKELIJK			28
GEBRUIK.....	9	Afspelen van opnamen.....	28
Vorbereiding.....	9	Camera synchroniseren met TX-	
Voeg een camera toe via de		128.....	29
app.....	10	Probleemoplossen.....	30
Gebruik ook als		Veelgestelde vragen.....	32
AANVULLENDE CAMERA		Specificatie.....	34
voor de set TX-128.....	11	Ondersteuning.....	35
Monteren.....	12	Reiniging en onderhoud.....	35
Nivellering.....	12	Conformiteitsverklaring.....	36
		Afvalverwijdering.....	36

Tips

● Gebruik het product alleen voor het beoogde doel ● Beschadig het product niet. Het volgende kan het product beschadigen: onjuiste spanning, ongelukken (inclusief vloeistof of vocht), verkeerd gebruik of misbruik van het product, onjuiste of verkeerde installatie, elektrische problemen, waaronder stroompieken of bliksemschade, schade door insecten, ingreep of wijziging van het product door personen, behalve door bevoegd onderhoudspersoneel, blootstelling aan abnormaal corrosieve materialen, het inbrengen van vreemde voorwerpen in het

apparaat, gebruik met accessoires die niet eerder zijn goedgekeurd. ● Lees alle waarschuwingen in de gebruikershandleiding.

Veiligheidsinstructies

- Het product is bedoeld voor het opnemen van digitale foto's en video's door particulieren.
- Raak het product nooit aan met natte of vochtige handen.
- Het product kan alleen werken met de spanning aangegeven op het interne paneel.
- Plaats het apparaat niet op een onstabiele ondergrond. Het apparaat kan beschadigd raken of personen kunnen gewond raken. Eventuele bevestigingsmaatregelen mogen alleen worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies van de fabrikant of verkregen van de fabrikant.
- De kabel heeft een mantel en isoleert de stroom. Plaats geen voorwerpen op de kabel, omdat hierdoor de beschermende functie verloren kan gaan. Vermijd overmatige belasting van de kabel, vooral op stopcontacten en stekkers.
- Als u de stekker uit het stopcontact wilt halen, trek dan altijd aan de stekker, niet aan de kabel. Anders kan de kabel breken.
- Overbelast stopcontacten, verlengsnoeren of andere bedrading niet, aangezien dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat, omdat sommige gebieden onder stroom staan en contact brand of elektrische schokken kan veroorzaken.
- Haal de stekker uit het stopcontact om te reinigen.
- Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of sprays. Het product kan alleen worden gereinigd met een vochtige doek.
- Sluit geen extra apparaten aan die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik het product niet in direct zonlicht of op plaatsen waar de temperatuur langdurig boven de 60°C kan komen.

Waarschuwing

- Haal het product niet uit elkaar, dit kan kortsluiting of schade veroorzaken.
- Houd het apparaat uit de buurt van kleine kinderen.
- De camera is niet waterdicht of stofdicht. Het is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Opmerkingen over gegevensbescherming

- Persoonlijke rechten: Respecteer bij het opstellen van de camera de persoonlijke rechten van de mensen om je heen. De camera mag in geen geval zo worden geïnstalleerd dat personen die het opnamegebied van de camera betreden, worden opgenomen op een zodanige manier dat ze op enigerlei wijze kunnen worden geïdentificeerd! Dit geldt ook voor de herkenbare registratie van kentekenplaten.
 - Houd geen toezicht op openbare plaatsen: Voldoe aan alle nationale wet- en regelgeving met betrekking tot de wettigheid van privé-opnamen op openbare plaatsen (straten, trottoirs, parkeerplaatsen, enz.). Gebruik de camera niet in een omgeving die de wet overtreedt.
 - Neem geen mensen op de werkplek op: Voldoe aan alle nationale wet- en regelgeving met betrekking tot de wettigheid van opname op een werkplek. Gebruik de camera op de werkplek niet in strijd met de wet. U mag in geen geval een camera gebruiken om uw medewerkers op te nemen! In Duitsland gelden bijzonder strenge regels voor opname op de werkplek.
 - Verwijderen van opnamen: Foto's of video's van mensen waarvoor je geen toestemming hebt of die niet geïnformeerd zijn, moeten onmiddellijk worden verwijderd.
 - Bescherming van eigendom: Indien u een camera gebruikt om eigendommen te bewaken of om administratieve overtredingen of misdrijven te onderzoeken, zorg er dan voor dat alleen de dader wordt vastgelegd en niet bijvoorbeeld omstanders.
 - Doorgifte aan opsporingsinstanties: Alleen als er een misdrijf is gepleegd, kunt u gegevens vrijgeven alleen aan onderzoekers. Verder beslissen de opsporingsinstanties over het verdere gebruik van de dossiers.
- Let op:** Afhankelijk van de deelstaat kunnen er verschillende wetten van toepassing zijn. Vraag bij twijfel om professioneel juridisch advies.

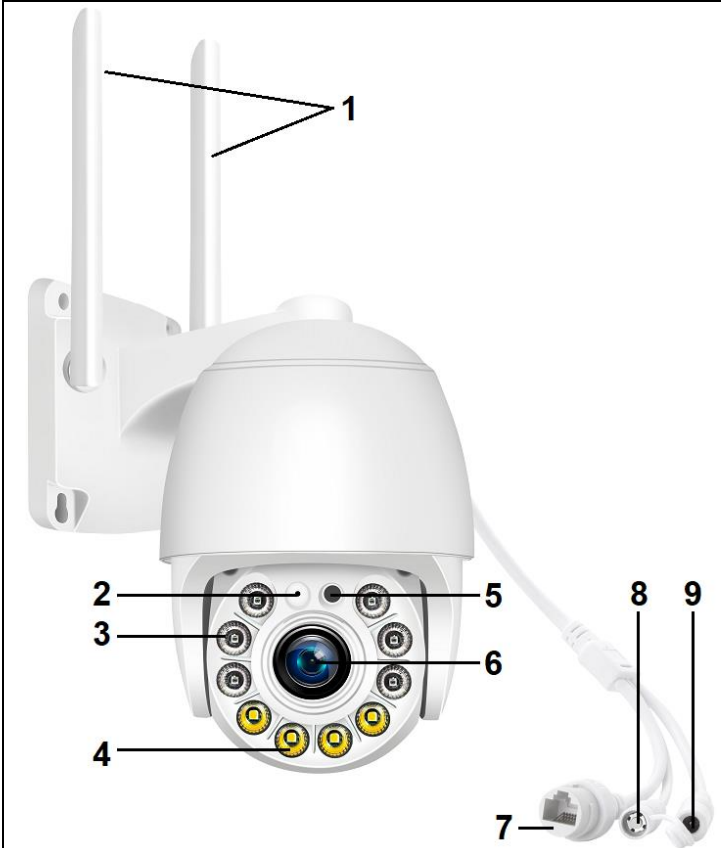
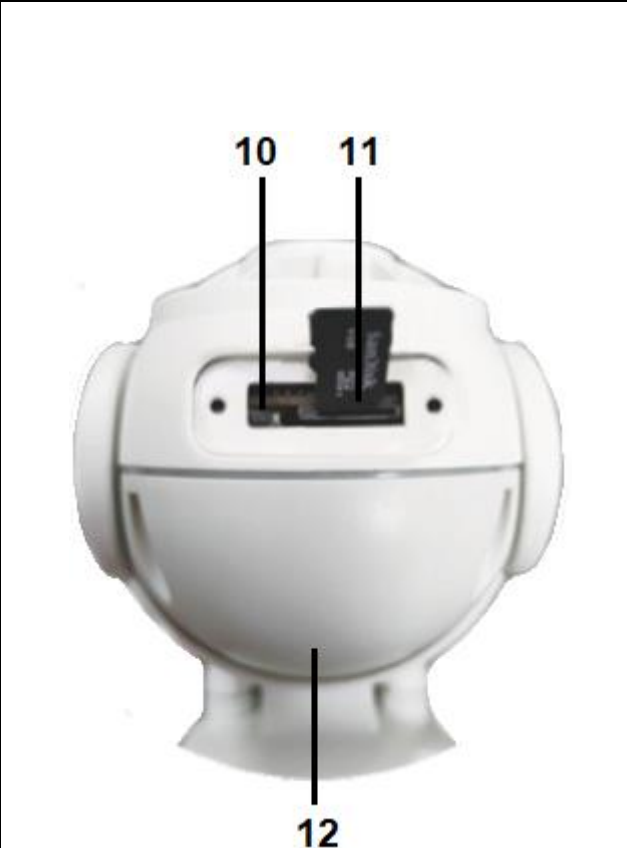
Disclaimer

- Technaxx Deutschland is in geen geval aansprakelijk voor enig direct, indirect, punitief, incidenteel, speciaal gevolggevaar voor eigendom of leven, onjuiste opslag, hoe dan ook ontstaan of verband houdend met het gebruik of misbruik van hun producten.
- Dit apparaat is NIET bedoeld om te worden gebruikt voor illegale bewaking en mag in geen enkele vorm worden gebruikt als bewijs voor een rechtszaak.
- Afhankelijk van de omgeving waarin het wordt gebruikt, kunnen er foutmeldingen verschijnen.
- Technaxx Deutschland is niet verantwoordelijk voor niet opgenomen evenementen, ontbrekende bestanden, enz.

Eigenschappen

- Videoresolutie FullHD 2304 x 1296, max. 20 beelden per seconde
- Bewegingsdetectie tot ~15 m met automatische opname
- Brede kijkhoek van 86° horizontaal en 46° verticaal
- Rotatie (355° horizontaal en 90° verticaal)
- 6x rode gloed IR LED (850nm) tot ~15m voor zwart-wit nachtzicht
- 6x witte LED's (4 W, 200 lm, 6000 K°) ~ 15 m voor kleurenzicht 's nachts
- Ondersteunt Wi-Fi 2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n
- WiFi-overdrachtsafstand tot max. 30 m (open veld)
- Kan worden gebruikt als extra camera voor de TX-128 of als stand-alone camera
- Heldere kleuren CMOS-sensor 1/2,9 inch (3 MP)
- Geschikt voor buitengebruik, waterdicht en stofdicht IP66
- Gratis Security Premium app voor wereldwijde toegang [iOS en Android]
- Download opnames via de applicatie op je smartphone
- Alarmfunctie (push notificatie) op je smartphone
- Ingebouwde microfoon en luidspreker voor tweerichtingscommunicatie
- Ondersteunt MicroSD-kaarten (HC/XC) tot 128 GB* (klasse 10) voor lokale opnamen (*niet inbegrepen)
- H.264/H.265-videocompressie (voor compacte opnamen van hoge kwaliteit)

Productoverzicht Camera


Voorkant / Kabel		Onderkant / Achterkant	
			
1	Antenne	7	LAN-connector (RJ45) / LED-statusindicator
2	Microfoon	8	Herstart knop
3	IR-LED (6 stuks, 850 nm)	9	Ingangsvermogen (12V/1A)
4	Witte LED (6 stuks, 6000 K)	10	Herstart knop
5	Licht sensor	11	MicroSD-geheugenkaartsleuf
6	Lens	12	Luidspreker

Verbindingsmethoden

De camera ondersteunt 2 verbindingsmethoden of toepassing scenario's. De volgende tabel toont de apparaten die nodig zijn voor de betreffende aansluiting.


1	Camera TX-192	4	TX-128 monitor (videorecorder)
2	Mobiel apparaat	Internet	Internet
3	Wifi router		

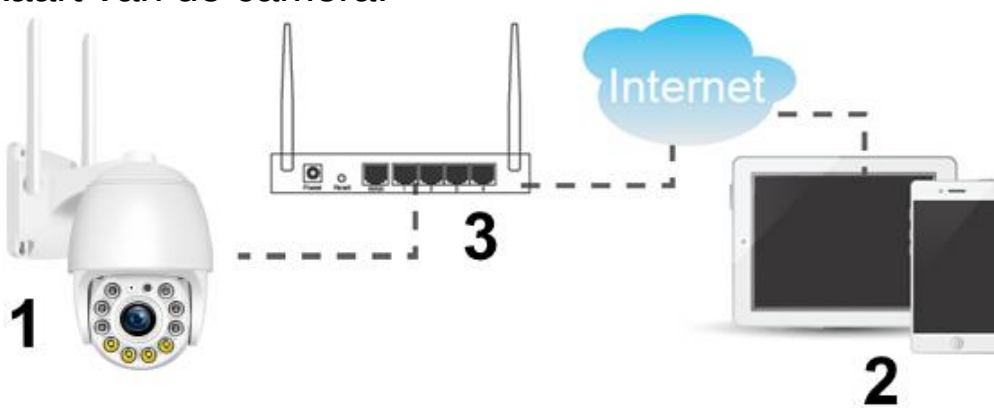1. Weergave op afstand via een routerverbinding: Voor weergave op afstand door verbinding te maken met een router, is de wifi van de camera verbonden met de router en wordt de video opgeslagen op de MicroSD-kaart van de camera.



2. Aansluiting op de TX-128 monitor (videorecorder) als aanvullende camera:

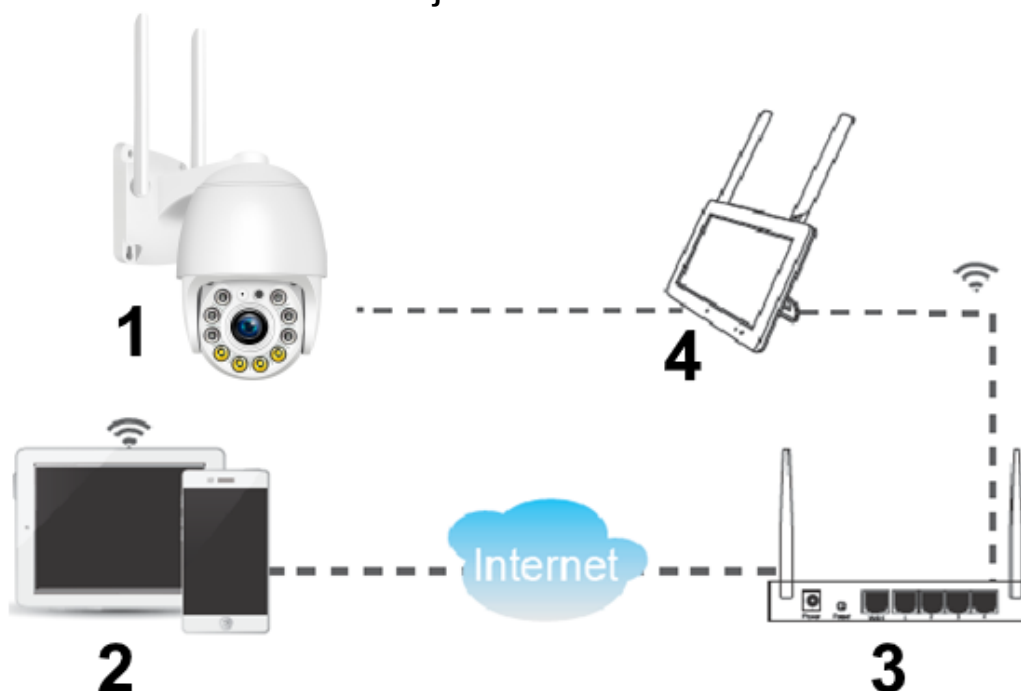Wanneer u werkt met DVR-synchronisatie, wordt video opgeslagen op de MicroSD-kaart van de DVR. U kunt uw mobiele apparaat op afstand gebruiken om de camera te bekijken via de draadloze DVR.



Algemene informatie

Stroomaansluiting

1. Sluit de stroombron aan op de oplaadpoort (9) van de camera met behulp van de meegeleverde voedingsadapter.
2. Steek de voedingsadapter (DC 12V/1A) in het stopcontact.

MicroSD kaart

Om een MicroSD-kaart te plaatsen, moet u twee schroeven verwijderen en het compartiment aan de onderkant van de camera openen.



Na het plaatsen van de MicroSD-kaart met de sleuven naar links zoals weergegeven in de afbeelding, sluit u het compartiment weer met de schroeven.

Let op: Wees voorzichtig bij het plaatsen van de MicroSD in de sleuf. Anders kan het zijn dat u de MicroSD in het apparaat steekt in plaats van in de MicroSD-sleuf.

MicroSD-kaart wordt ondersteund voor lokale opslag (max. 128 GB). Om een normaal gebruik van de MicroSD-kaart te garanderen, moet u ervoor zorgen dat het bestandssysteem FAT32 is voor 4-32GB en exFAT voor 64-128 GB voordat u de MicroSD-kaart plaatst. Controleer of er meer dan 256 MB ruimte beschikbaar is.

Voor 64-128 GB MicroSD-kaarten moet u de MicroSD-kaart mogelijk formatteren nadat u deze met de app hebt geplaatst en ingesteld. Voor een goede werking moet de applicatie de volgende status in het apparaatgeheugen weergeven: Normaal.

IR LED

Het apparaat schakelt automatisch het infraroodlicht in zodra er zwak licht heerst. Voor de verlichtingsoptie in de app moet een infraroodverbinding worden ingesteld. Dankzij de IR LED's die 's nachts oplichten, krijg je 's nachts zwart-wit beelden/opnames.

Witte LED

Het apparaat schakelt automatisch het witte licht in zodra er zwak licht heerst. Voor de lichtoptie in de applicatie moet u de kleur aanpassen. Dankzij de witte LED's die 's nachts oplichten, krijgt u 's nachts kleurenbeelden/opnames.

LED statusindicator

LED statusindicator - is de groene LED op de LAN-connector. Het heeft drie standen:

Knippert snel:	Het apparaat staat in de WiFi verbindingsmodus.
Knippert langzaam:	Het apparaat heeft geen WiFi verbinding.
Schijnt continu:	Het apparaat is verbonden met WiFi/LAN.

HERSTART knop

Houd de herstartknop 5 seconden ingedrukt om uw apparaat te herstarten. Zoek naar de herstartknop aan het uiteinde van de kabel of naast de MicroSD-kaartsleuf.

Korte gebruiksaanwijzing

Voor ONAFHANKELIJK GEBRUIK

In deze modus kan de TX-190 camera alleen worden geconfigureerd met een iOS- of Android-app!

Vorbereiding

1. De camera moet worden aangesloten op een stroombron via de meegeleverde voedingsadapter. Nadat de voedingsadapter op de camera en het stopcontact is aangesloten, klinkt er een herhaalde pieptoon en knippert de LED-indicator op de LAN-poort snel. Als de LED niet knippert, start u het apparaat snel opnieuw op.

2. Plaats een MicroSD-kaart* in de MicroSD-kaartsleuf om opnamen op te slaan (*niet inbegrepen).

Let op: Er moet een MicroSD-kaart in de camera worden geplaatst voordat deze kan worden gebruikt. De camera moet in de UIT-modus staan voordat u de MicroSD-kaart plaatst of verwijdert. Anders kan het verlies of beschadiging van video's die al op de MicroSD-kaart zijn opgenomen, veroorzaken.

Voeg een camera toe via de app

→ Als je de prompt 'Start setup-modus' hoort, ben je klaar om door te gaan.

→ Om de Security Premium-app uit de App Store of Play Store te downloaden, zoekt u naar "Technaxx Security Premium" of scant u de onderstaande QR-code.

[iOS 13.0 of hoger; Android 10.0 of hoger (06-2022)]

		
Pictogram van de app	iOS	Android

→ Open de Security Premium-app op uw apparaat.

→ Registreer uw account.

1. Klik in de login-interface op "Registreren", voer uw telefoonnummer/e-mailadres in, vink het vakje voor gegevensbescherming en gebruiksvoorwaarden aan en bevestig.
2. Vul een beveiligingsverzoek in. Sleep de tennisbal op het scherm via de rode knop naar het racket.
3. Voer de verificatiecode van uw telefoon of e-mail in en voer uw accountwachtwoord in en herhaal het in de tweede kolom.
4. Klik op Bevestigen om een account aan te maken en in te loggen.

Log in Email/phone number password Forget password? Register Confirm ☒ Remember Password	Register Email/phone number Confirm ☐ Registration agree User Agreement and Privacy Policy Already have account.log in	Safety certification Drag the tennis ball on the screen to touch the racket through the red dot 	Setup password Verification code has been sent to test2@technaxx.de, please check. Verification code Get verification code again(103S) password password The password is 6-20 characters long, using numbers, symbols or letters and distinguish Capitalization Confirm
1	2	3	4

→ Nadat u het programma hebt geopend, klikt u op het plus + -symbool in de rechterbovenhoek.

→ Selecteer het cameratype voor de TX-192 is het een wifi-camera.

→ Volg de stappen die in de app worden getoond om de Wifi TX-190 te configureren.

Belangrijk: Wijzig het wachtwoord nadat de camera succesvol is toegevoegd aan Security Premium. Er is nog geen wachtwoord ingevoerd op de camera!

Gebruik ook als AANVULLENDE CAMERA voor de set TX-128

De eerste camera is in de fabriek al op de monitor aangesloten. Het beeld verschijnt wanneer de set is ingeschakeld. Volg de onderstaande stappen als gebruikers de camera opnieuw moeten synchroniseren of een extra camera moeten toevoegen.

Stap 1: Zet de monitor en camera aan.

Stap 2: Reset de camera om naar de synchronisatiemodus te gaan.

Stap 3: Voer de interface Match Code op de monitor in en klik op de matchcode.

Tips:

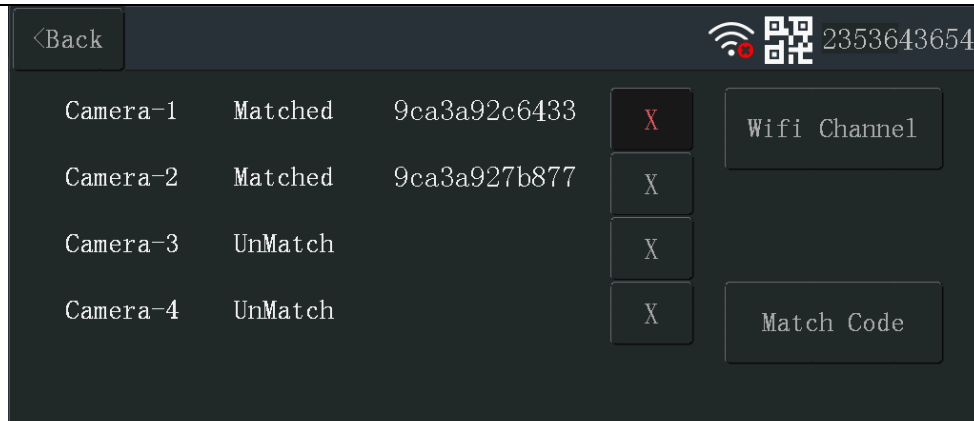
1) De camera kan alleen synchroniseren in de herstartstatus; de camera moet opnieuw worden opgestart om de synchronisatiemodus uit te voeren.

2) Als de camera niet synchroniseert met de monitor, klikt u nogmaals op Code Match om het opnieuw te proberen.

3) Als u een nieuwe camera moet vervangen, drukt u op "X" op de monitor om het kanaal te verwijderen en drukt u vervolgens op de overeenkomende code.

Opmerking:

- Plaats geen MicroSD-kaart in de camera terwijl deze is gesynchroniseerd met de TX-128-monitor.
- Als u de camera gebruikt met de TX-128, kunt u deze niet via de app in de stand-alone modus zetten.




Monteren Nivellering

Houd deze tips in gedachten bij het plaatsen van uw camera:

- Plaats de camera niet op plaatsen waar veel licht direct in de cameralens schijnt.
- U kunt het gezichtsveld verplaatsen en zoomen.
- Houd actieve locaties in het gezichtsveld van de camera. De camera biedt een kijkhoek van 86° en kan horizontaal 355 ° en verticaal 90 ° worden gedraaid. Plaats de camera zo dat de ruimte die u wilt bewaken zich binnen het gezichtsveld van de camera bevindt.
- Om te helpen bij het plaatsen van de camera, doet u een live uitzending vanaf de camera. Richt de camera terwijl u een video bekijkt in de Security Premium smartphone-app om de positie van de camera in bijna realtime aan te passen.

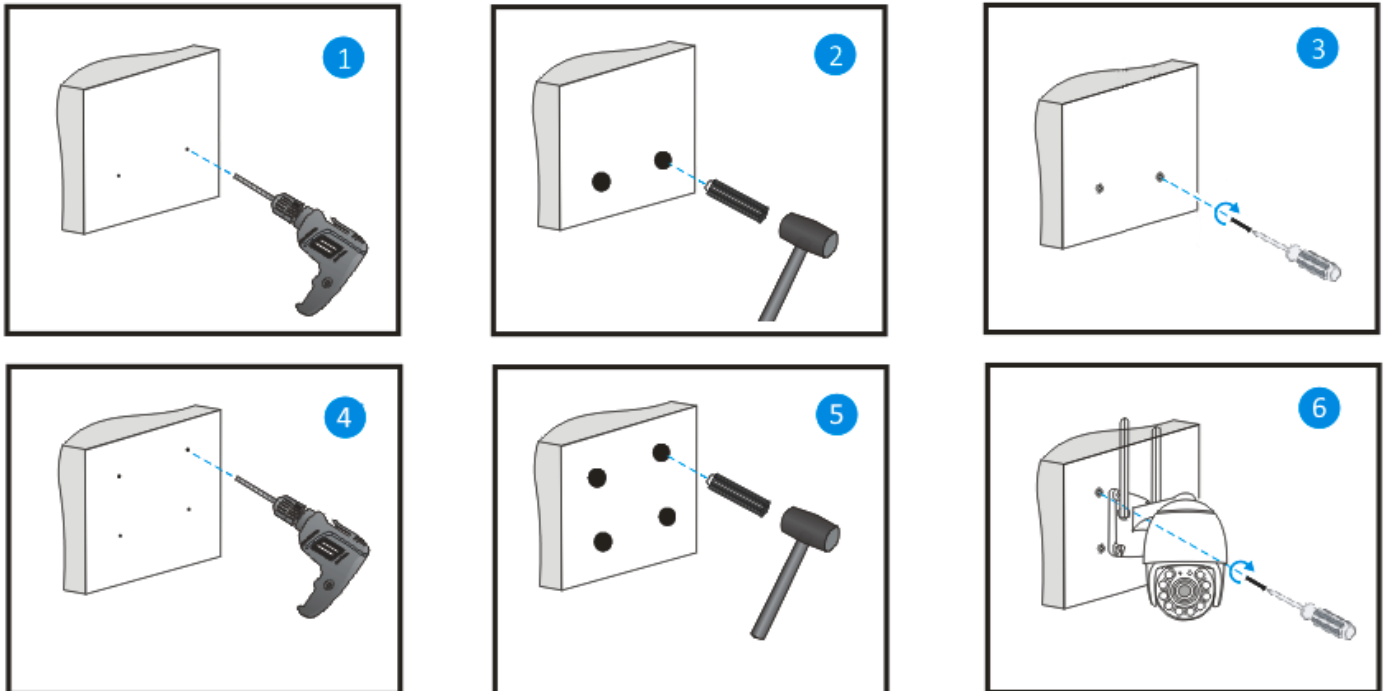Wandmontage



- Zoek de plaats waar u de camera wilt installeren. Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.
- Markeer de twee onderste gaten voor het monteren van de camera.

Let op: Als u een gat in de muur boort, zorg er dan voor dat de stroomkabels, elektrische snoeren en/of leidingen niet beschadigd raken. Door gebruik te maken van het meegeleverde montagemateriaal, nemen wij geen verantwoordelijkheid voor professionele montage. U bent er als enige verantwoordelijk voor dat het bevestigingsmateriaal past bij het specifieke metselwerk en dat de montage correct wordt uitgevoerd.

Bij het werken op grote hoogte bestaat het risico op vallen! Gebruik daarom geschikte beschermingsmiddelen.

- Boor de twee onderste gaten in de muur en steek de pluggen erin. Gebruik de hamer om aan de muur te werken. Draai de schroeven vast. Zorg ervoor dat ze niet helemaal gedraaid zijn.
- Hang de camera aan de twee schroeven met de onderste gaten.
- Markeer nu de bovenste gaten.
- Verwijder de camera.
- Boor de bovenste twee gaten in de muur en steek de pluggen erin. Gebruik de hamer om aan de muur te werken.
- Hang de camera weer op aan de twee schroeven met de onderste gaten.
- Draai de bovenste schroeven vast om het apparaat vast te zetten.

App-afbeeldingen zijn gebaseerd op Security Premium voor iOS en Android versie 3.4.28.

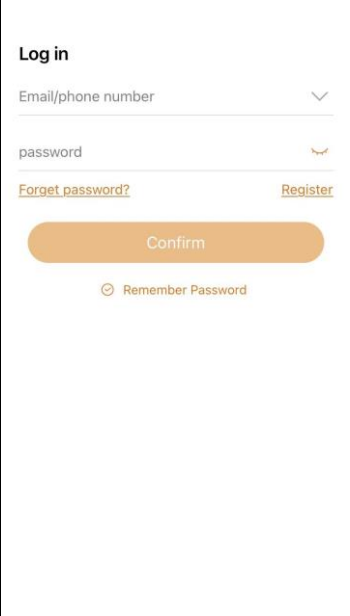
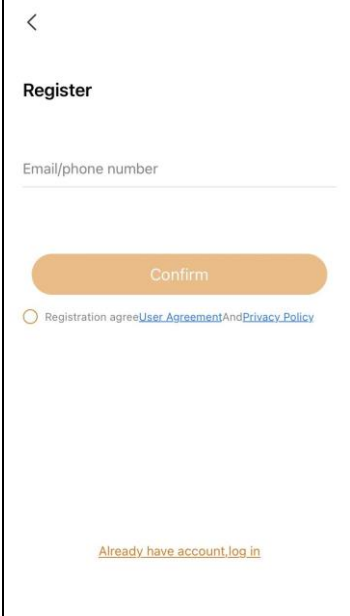
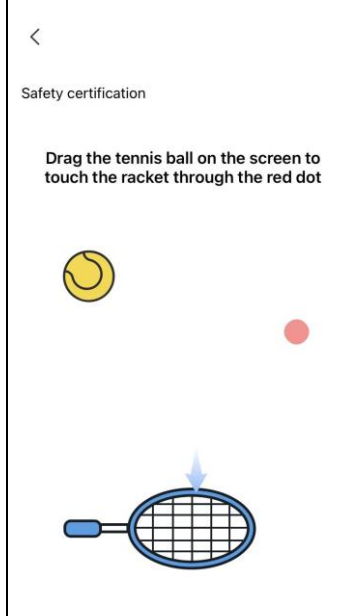
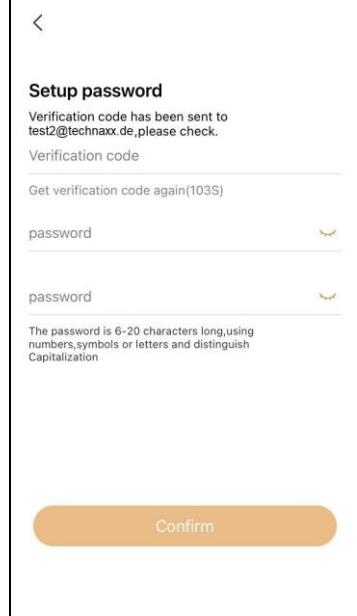
Security Premium app

Registratie

Neem een paar seconden de tijd om te registreren.

(1) Druk op Registreren, (2) voer een e-mailadres in om een e-mailadres te koppelen. (3) Sleep de tennisbal op het scherm via de rode knop naar het racket. Het systeem stuurt een brief naar uw e-mailadres. Log in op uw e-mailaccount, (4). Voer de verificatiecode van uw telefoonnummer of e-mailadres in en voer uw accountwachtwoord in en herhaal het in de tweede kolom. Om de registratie te voltooien, klikt u op de bevestigingsknop (volg deze stappen, anders kunnen gebruikers de functie 'wachtwoord vergeten' niet gebruiken).

Informatie: Na registratie heeft u het volgende voordeel: de gegevens die door de gebruiker zijn toegevoegd of gegroepeerd (bijvoorbeeld een apparaat) worden beheerd door de server, die niet verloren gaat, zelfs als alle gegevens op de smartphone worden verwijderd. Zolang gebruikers de app opnieuw installeren en inloggen op hun oude account, worden alle gegevens voor sommige ondersteuningsfuncties, zoals apparaatstatusmeldingen en meldingstoon, hersteld.

			
1	2	3	4
Registreer	Vul uw e-mailadres in	Beveiligingscertificaat	Voer de verificatiecode en het wachtwoord in

Wachtwoord vergeten

Als u uw wachtwoord bent vergeten en het opnieuw moet instellen, klikt u op Wachtwoord vergeten. Voer uw e-mailadres in de gebruikersinterface in en klik op Bevestigen. Het systeem stuurt een bevestigingsmail die de gebruiker kan verifiëren met zijn e-mailaccount.

Hoe voegt u een apparaat toe

Apparaat toevoegen

Log in bij de app als u dat nog niet hebt gedaan en ga naar de interface van het Apparaat.

Zorg ervoor dat u een herhalende pieptoon hoort. De piep duurt 2 minuten. En de status-LED op de LAN-poort begint snel te knipperen. Als dit niet het geval is, start u uw apparaat opnieuw op.

iOS en Android:

1	2	3	4

- (1) Druk op + in de rechter bovenhoek en druk op Toevoegen.
- (2) Selecteer het cameratype voor de TX-192 is het een wifi-camera.
- (3) Controleer of de status-LED groen knippert. Als dit het geval is, controleer dan of het apparaatlampje knippert. Als dit niet het geval is, start u de camera opnieuw op.
- (4) Ga naar wifi-instellingen op je smartphone en open ze. Maak verbinding met WLAN, beginnend met IPC Wi-Fi-wachtwoord/sleutel 11111111 (8x1), wacht tot IPC Wi-Fi is verbonden en keer terug naar Security Premium.

5	6	7	8

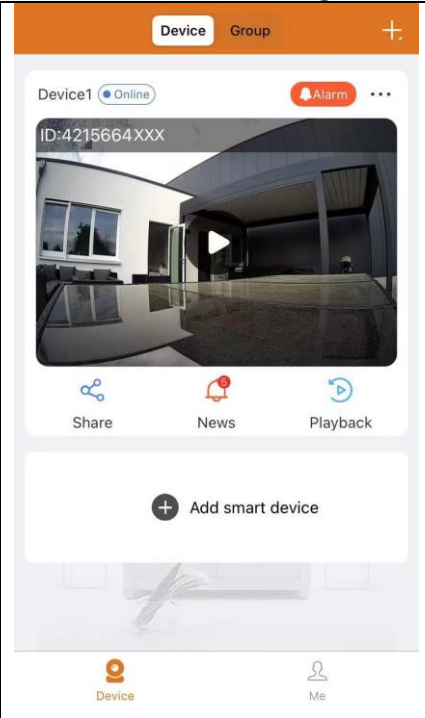
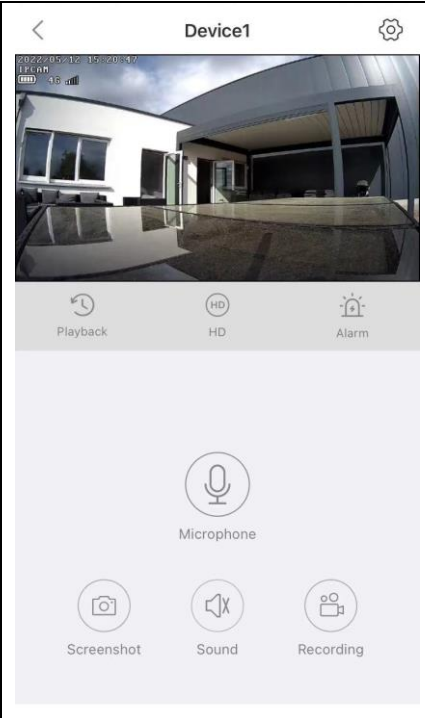
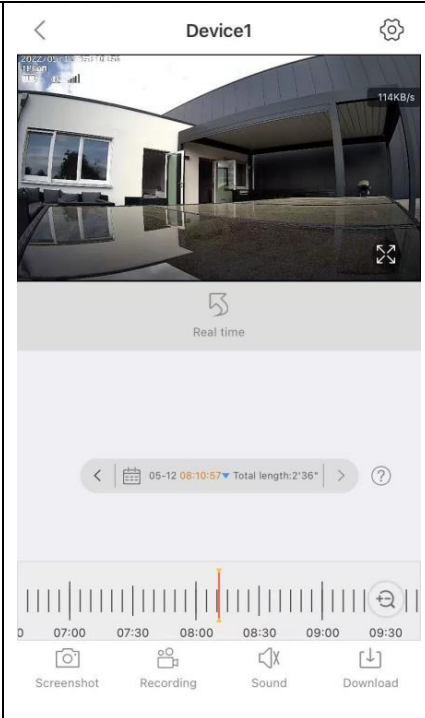
- (5) Selecteer het wifi-netwerk waarmee u de camera wilt verbinden.
- (6) Deze actie kan plaatsvinden op uw smartphone. Mogelijk moet u de camera aanpassen. Antwoord ja. Een voorbeeld van Android. iOS kan hier verschillen.
- (7) De camera wordt geconfigureerd.
- (8) Wijzig de naam van het apparaat volgens uw behoeften, b.v. tuin. Klik op Apparaat toevoegen aan lijst.

Belangrijk: Wijzig het wachtwoord nadat u de camera met succes hebt toegevoegd aan de Security Premium-app. Er is nog geen wachtwoord ingevoerd op de camera!

Navigatie in de applicatie

Apparaat

In de interface van het appataat kunt u alle toegevoegde apparaten zien. Nadat u op de drie puntjes naast de status (online, verbonden, offline) hebt geklikt, kunt u het apparaat bovenaan instellen, het apparaat configureren, een zelfgemaakte screenshot/opname laten zien, de camera bewerken of verwijderen. Onder het camerabeeld vind u Delen, Nieuws en Weergave.

		
Interface van het apparaat	Interface van weergave in realtime	Iterface van weergave

Weergave in realtime

Door op de afspeelknop op de interface van het apparaat te drukken, gaat u naar realtime weergave. Als de smartphone geen verbinding kan maken met het apparaat, wordt deze weergegeven als offline. Als het


wachtwoord verkeerd is, wordt het verkeerde wachtwoord weergegeven, voer het opnieuw in. Klik op de drie stippen ernaast en klik op Bewerken. Hier kunt u nogmaals proberen uw wachtwoord in te voeren.

Gebaarbediening

- Raak het scherm met twee vingers aan en schuif ze naar buiten om in te zoomen.
- Raak het scherm met twee vingers aan en schuif ze naar binnen om uit te zoomen.
- Dubbelklik met één vinger op het scherm om in of uit te zoomen.
- Schuif met één vinger naar links/rechts om door afbeeldingen te bladeren.


Lijst van de functies van de knoppen voor weergave in Realtime en Weergave

	Apparaat instellen	Tik op de rechter bovenhoek om een back-up van uw video te maken of uw camera aan te passen
	Verbinding	Toont de snelheid van gegevensoverdracht.
	Volledig scherm	Inzoomen
	Autocruise	Druk op Autocruise. De camera draait horizontaal in stappen van 35°. Eén slag - 10 stappen.
	Weergave	Weergave van video's die opgeslagen zijn op MicroSD-kaart.
	Terug	Teruggaan naar weergave in realtime.
	Resolutie	Gebruikers kiezen de resolutie op basis van hun behoeften. Let op: HD = meer dataverbruik!
	Meldingsgeluid	Schakel het meldingsgeluid op de camera handmatig in. Het is genoeg voor max. gedurende 15 seconden of totdat u het handmatig stopt.
	Verlichtingsregeling	Kies tussen infrarood (zwart-wit), full colour (kleur) of intelligent. Intelligent is standaard en schakelt automatisch tussen zwart-wit- en kleur modus.

	Microfoon	Klik op de microfoon om tweerichtings communicatie te starten. (Houd het symbool van de microfoon ingedrukt.) Druk op Annuleren om te stoppen.
	Panoramabeeld, kantelen en zoomen	Draai de camera omhoog, omlaag, naar links, naar rechts. Installeer de voorinstellingen, zoomen en rondleiding, activeer de schermvergrendeling, voer de PTZ-zelftest of PTZ-snelheid uit.
	Screenshot	Maak een screenshot in liveweergave. Het wordt opgeslagen op uw smartphone. Ga naar "Ik" en tik op Screenshot/Opname om de gemaakte foto's te bekijken.
	Audio	Audio liveweergave of afspelen in-/uitschakelen
	Opname	Klik om de huidige weergave als video op te nemen. Klik nogmaals om de opname te stoppen en het videobestand op uw smartphone op te slaan. Ga naar "Ik" en klik op Screenshot/Opname om de gemaakte opnamen te bekijken.
	Realtime	Druk op terug te gaan naar weergave in realtime.
	Kalender	Selecteer de datum waarop u de weergave wilt bekijken.
	Vergroten	Klik op het pictogram om in of uit te zoomen op de tijdlijn

Instellingen van het apparaat

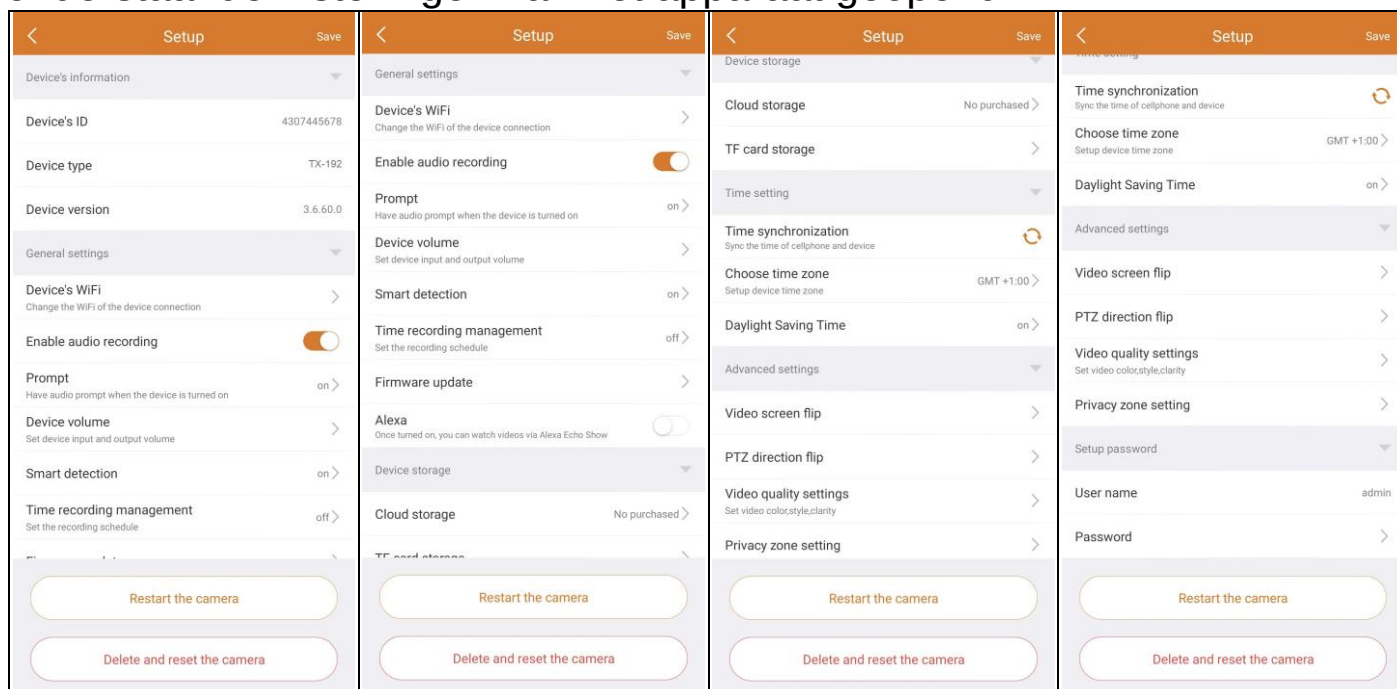Klik op "Installeren" of "Instellingen" in realtime. Hierdoor worden de onderstaande instellingen van het apparaat geopend.



Deze interface kan enigszins verschillen, afhankelijk van of u iOS of Android gebruikt. Hieronder worden alle opties uitgelegd.

Informatie over het apparaat

Identificatiecode van het apparaat	Identificatienummer van het apparaat. Dit item kan niet worden gevuld. Het apparaat-ID-nummer wordt automatisch geconfigureerd volgens het apparaattyp.
Type apparaat	Toont het productnummer.
Versie van het apparaat	Huidige geïnstalleerde versie van firmware.
Signaal	Signaalsterkte van een mobiel netwerk (sterk, gemiddeld, zwak)

Algemeene instellingen

Wifi van het apparaat	Wijzig Wi-Fi verbinding van het apparaat.
Audio-opname inschakelen	Schakel de microfoon in/uit voor video-opnames of tweerichtingsgesprekken.
Indicator van het apparaat	Zet de status-LED aan/uit
Tips	- Schakel het geluid van tips van het apparaat in/uit. - Wijzig de taal volgens de behoeften van de gebruiker. Gesproken tips worden voornamelijk gebruikt om informatie over de status van de gebruiker te verkrijgen.
Volume van het	Stel het volume van het afspeelgeluid van het apparaat

apparaat	en het volume van de meldingstoon in
Slimme detectie	- Intelligent detectiesysteem: Schakel het bewegingsdetectiesignaal in/uit. Wanneer de alarmfunctie (bewegingsdetectie) van de camera wordt geactiveerd, stuurt het apparaat een alarmsignaal naar onze server en vervolgens stuurt de server een bericht naar uw smartphone, die de knopservices bindt en het alarmsignaal ontvangt. - Signaal voor detectie van mensen: Schakel de detectieoptie in/uit. Wanneer mensen worden gedetecteerd, wordt er een alarmbericht gegenereerd (Push). - Gebied van bewegingsdetectie: Detectiegebied of waarschuwingslijn instellen/wijzigen. Verbeter bewegingsdetectie door gemarkeerde gebieden te verwijderen die vaak bewegingsdetectie activeren. - Gevoeligheid van detectie: Stel de gevoeligheid voor detectie van mensen in. - Gevoeligheid van detectie van beweging: Selecteer de gevoeligheid van detectie van beweging. Afhankelijk van de omstandigheden moet u een verschillende gevoeligheid kiezen. Het minimum is ongeveer 1-2 m; Maximaal tot 12 m - Slimme detectie-opname: schakel de detectie van bewegend object in de afbeelding in/uit, de camera neemt de video op en slaat deze op een MicroSD-kaart op. - Slimme bepaling van de opnameduur: Stel de tijd in gedurende welke de video-opname duurt. Kies 10s, 20s of 30s - Meldingstoon / Pushmelding: Schakel deze functie in/uit om een pushmelding van de camera te ontvangen voor elke gedetecteerde persoon of beweging - Tijd van de signaal instellen: Selecteer de tijd waarop u bewegingsdetectie wilt in-/uitschakelen. - Detectie van mensen: In/uitschakelen - Mensen volgen: inschakelen/uitschakelen; Wanneer een persoon wordt gedetecteerd, volgt de camera automatisch de beweging. - Waarschuwingssignaal: Schakel het waarschuwingsgeluid van de camera in/uit elke keer dat

	er beweging wordt gedetecteerd. Nadat u de functie hebt ingeschakeld, kunt u het standaardgeluid gebruiken of de meldingstoon aanpassen door uw eigen geluid op te nemen.
Beheer van tijdregistratie	Stel een continu opnameschema in. Schakel Videotijd in en stel een opnameschema in.
Firmware update	Klik en controleer of er een nieuwe softwareversie is. Indien beschikbaar, klik en update direct om de OTA-update van het apparaat te krijgen. Als de versie al de nieuwste is, verschijnt er een melding.
Geheugenbeheer / apparaatgeheugen	
Geheugen van de TF-kaart	Hieronder staan de opties in het gedeelte Apparaatgeheugen. - Status van de TF-kaart: Toont de status van de MicroSD-kaart (normaal of abnormaal). Als de toestand abnormaal is, formatteer dan de MicroSD-kaart. Het duurt ongeveer 3-5 minuten. - Resterend beschikbaar geheugen: Toont het beschikbare geheugen van de MicroSD-kaart. - Formatteren: Klik om de MicroSD-kaart te formatteren. De procedure duurt ongeveer 3-5 minuten en wordt niet geblokkeerd door andere bewerkingen. Let op: 64 -128 GB kan nodig zijn om via app te formatteren! Formatteren kan nodig zijn totdat het programma MicroSD-status toont: Normaal.
Tijdinstelling	
Tijdsynchronisatie	Tijdsynchronisatie tussen smartphone en camera.
Tijdzone instelling	De tijdzone wordt automatisch ingesteld. Zo niet, stel het dan hier in.
Zomertijd	Zomertijd in-/uitschakelen. Kies uw land.
Uitgebreide instellingen	
Videoscherm omdraaien	- Draai omhoog en omlaag: schakel aan/uit om de uitlijning te wijzigen - Draai naar links en rechts: schakel aan/uit om de uitlijning te wijzigen
Wisselen van de richting van panoramabeeld, kantelen en	- Draai omhoog en omlaag: schakel aan/uit om de uitlijning te wijzigen - Draai naar links en rechts: schakel aan/uit om de uitlijning te wijzigen

zoomen	
Instellingen voor kwaliteit van de video	Wijzig het IR LED-patroon in IR (IR aan), Full Color (witte LED aan) en Smart (Auto). Als u de infrarood-achtergrondverlichtingsmodus gebruikt, wordt de IR-achtergrondverlichting in-/uitgeschakeld afhankelijk van de helderheid. Als u full colour gebruikt, gaan de witte LED's uit/aan, afhankelijk van de helderheid.
Instellingen privacyzone	Maak gebieden van het camerabeeld donkerder die niet zichtbaar mogen zijn in de opname of in realtime modus.
Wachtwoord instellen	
Gebruikersnaam	Admin is een vaste gebruikersnaam die niet kan worden gewijzigd.
Wachtwoord	Klik op het wachtwoord om het oude wachtwoord te wijzigen in het nieuwe.
Andere instellingen	
Camera herstarten	Druk om de camera te herstarten.
Camera-instellingen verwijderen en opnieuw instellen	Druk om de camera-instellingen te resetten en de camera uit uw account te verwijderen.

Weergave

Druk op de knop  voor weergave in realtime modus.

Voorwaarden voor weergave op afstand vanaf de camera:

→ Zorg ervoor dat de tijd op de camera al is gesynchroniseerd met de app

→ Plaats de juiste MicroSD-kaart in de camera. → schakel opname in wanneer beweging wordt gedetecteerd.

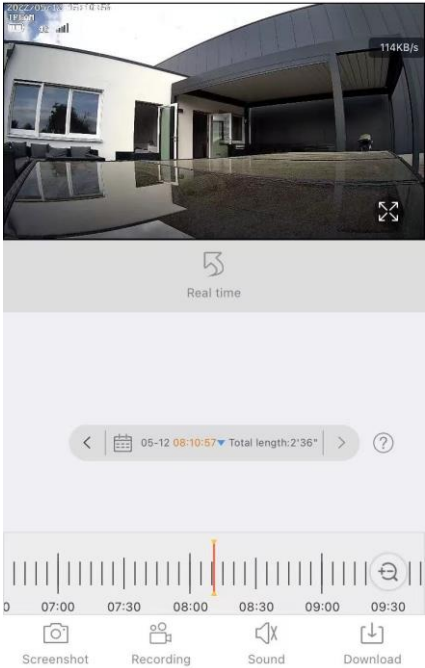
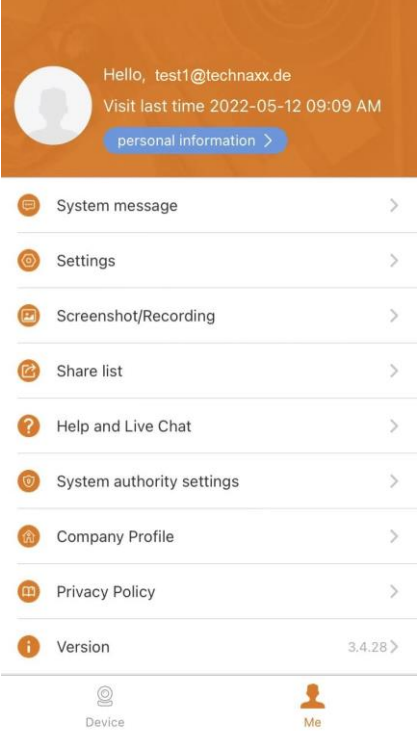
Alleen dan kunt u de functie voor afspelen op afstand van het apparaat gebruiken.

→→ Selecteer een tijd door je vinger naar links en rechts op de tijdlijn te bewegen. →→ De rode cursor geeft de starttijd van het afspelen aan.

→→ Tik met twee vingers op de tijdlijn en sleep naar buiten om de tijdlijn te verkleinen. →→ Raak de tijdlijn met twee vingers aan en beweeg ze naar binnen om de tijdlijn te vergroten. →→ Om het afspelen te starten, drukt u op de afspeelknop in het midden van het weergegeven beeld.

U vindt RODE en BLAUWE kleuren op de tijdlijn. Bewegingsdetectierecords zijn in ROOD gemarkeerd. BLAUW geeft

tijdinvoer aan (continu of vast schema).


	
Interface van weergave	Ik

Ik (persoonlijk account)

In deze interface kunnen gebruikers hun account- en applicatie-instellingen configureren. Zie de afbeelding hierboven.

	Bekijk het e-mailadres van uw account. Voeg een mobiel telefoonnummer of WeChat-account toe om te koppelen en in te loggen. Wijzig uw accountwachtwoord. Controleer uw inloggeschiedenis. Zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.
 Systeembericht	Persoonlijke pushmeldingen en nieuwsberichten. Dit toont systeemberichten die u persoonlijk of het hele systeem zullen treffen.
 Instellingen (verschillend voor iOS en Android)	→ Harde decodering in-/uitschakelen (alleen Android) → Statistieken bekijken over hoeveel mobiel verkeer je hebt gebruikt. → Voorbeeldmodus kiezen tussen realtime of snelheid. → Push-meldingen in-/uitschakelen → Druk om crashbestand te downloaden na app-crash → Druk om de cache te wissen → Automatische schermhelderheid in-/uitschakelen → Account permanent verwijderen → Afmelden bij uw huidige account
 Schermopname / Opname	Controleer de bestanden van schermopname/opname. Bekijk hier ook de downloads
 Lijst delen	De apparaten die u deelt met andere gebruikers worden hier vermeld.
 Hulp	Klik hier als u hulp nodig hebt bij het instellen van uw camera.
 Systeemrechten instellen	Controleer de rechten die u de app hebt gegeven en u kunt ze wijzigen.

 Bedrijfsprofiel / Over ons	Bekijk informatie over Technaxx, zoals het adres
 Privacybeleid	Bekijk ons privacybeleid hier.
 Versie	De versie van de applicatie controleren en de huidige versie van de applicatie weergeven

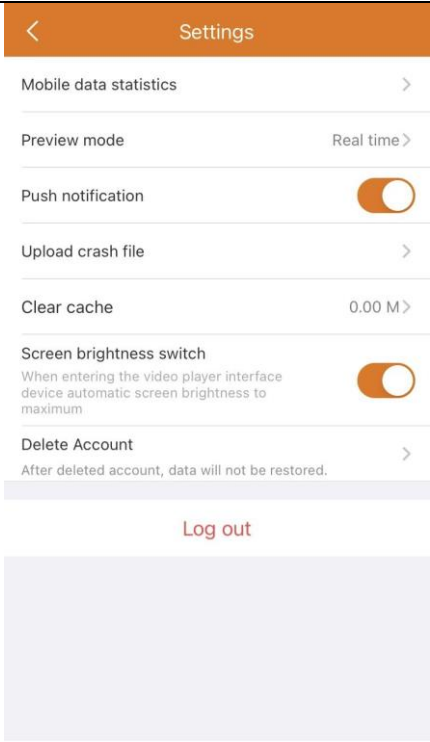 The screenshot shows the 'Settings' screen of the Technaxx application. It features a list of settings including 'Mobile data statistics', 'Preview mode' (set to 'Real time'), 'Push notification' (toggle on), 'Upload crash file', 'Clear cache' (0.00 M), 'Screen brightness switch' (toggle on), and 'Delete Account'. A 'Log out' button is visible at the bottom.	 The screenshot shows the 'personal information' screen. It is divided into two sections: 'BASIC INFO' and 'ACCOUNT SECURITY'. Under 'BASIC INFO', fields for 'Account' (test1@technaxx.de), 'mailbox' (test1@technaxx.de), 'Cellphone number', and 'Wechat' are shown, each with a 'Bind' option. Under 'ACCOUNT SECURITY', there are links for 'Change password' and 'Login log'.
Interface van instellingen	Interface van persoonlijke informatie (account).

De volgende sectie is gebaseerd op Security Premium voor Windows versie 2.0.7.11

Software voor Windows pc (i MAC)

Let op: Camera can niet geconfigureerd worden met pc software.

Informatie: De MAC-versie is anders dan de Windows-versie.

Installeren

→ Start Security Premium.exe, deze is te vinden op www.technaxx.de/support --> TX-192

→ Dubbelklik op Security Premium.exe om de installatie te starten.

→ Kies de taal en druk op OK.

→ Accepteer de licentieovereenkomst en klik op 'Ik ga akkoord'.

→ Selecteer het pad waar de software zal worden geïnstalleerd, of sla de suggestie op en klik op Installeren.

→ Wacht tot de installatie is voltooid en klik op Voltooien. De software start automatisch op.

Belangrijk: Er kan een pop-up venster van Windows Firewall verschijnen. Kies een particulier of openbaar netwerk, afhankelijk van uw thuisnetwerk. Als u het niet zeker weet, selecteert u beide. Klik op 'Toegang toestaan' voordat u doorgaat naar de installatiehandleiding.

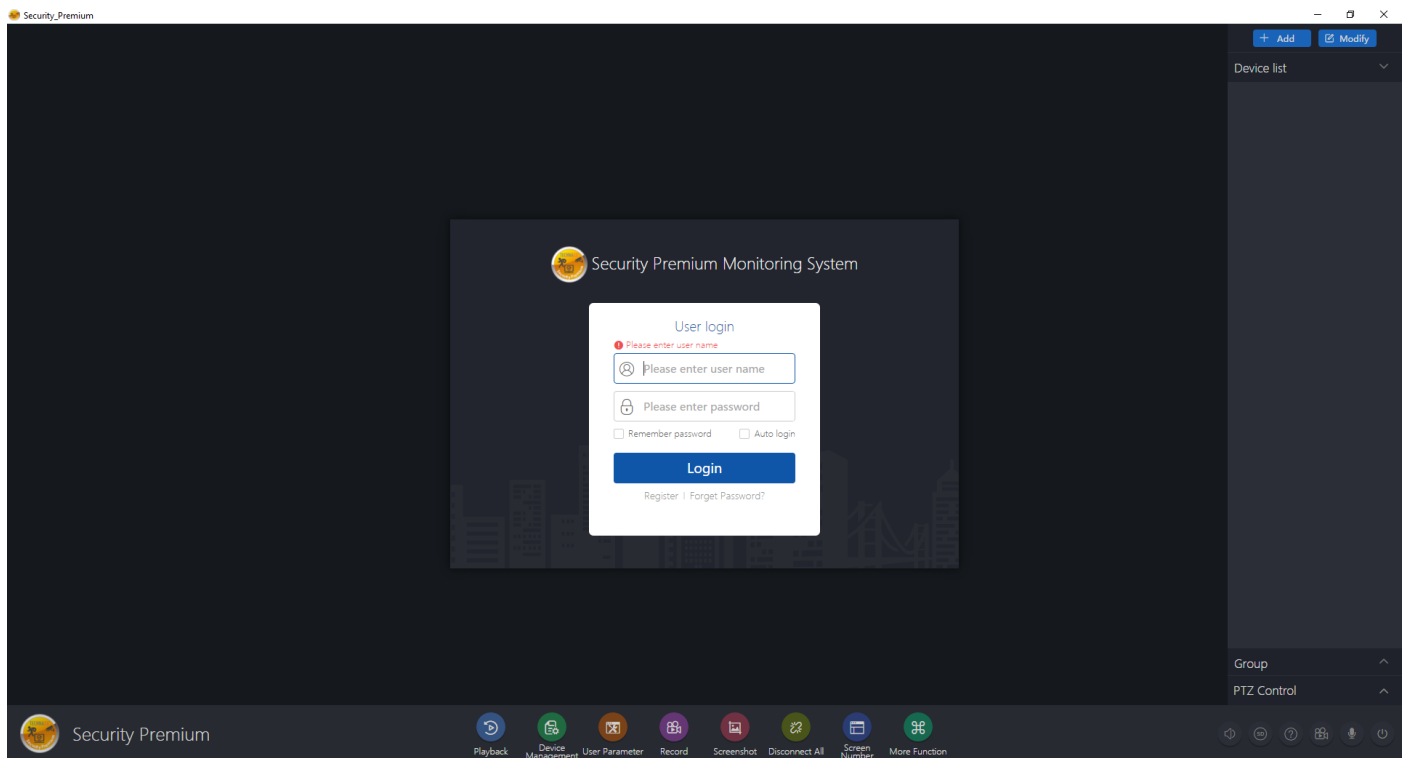
Inloggen en apparaat toevoegen

→ De pc-software start automatisch. Er verschijnt dan een inlogvenster. Klik gewoon op 'Inloggen' om lokale login te gebruiken.


→→ Als u wilt inloggen met uw geregistreerde app-account (cloud login), voer dan het e-mailadres (telefoonnummer) en het wachtwoord in dat u hebt aangemaakt voor app-registratie.

Opmerking: Het voordeel van inloggen in de cloud is dat alle apparaten die u aan uw account toevoegt, direct worden weergegeven in de pc-software.

→→ Als u lokale login hebt gekozen, ga dan naar apparaatbeheer, klik op 'Apparaat toevoegen' en wijzig naar Cloud ID. Voer de Cloud ID (apparaat-ID op het apparaat), gebruikersnaam (admin), wachtwoord (opgegeven camerawachtwoord met behulp van de app) en apparaatnaam (kan willekeurig worden gekozen). Als u al een apparaat hebt toegevoegd, wordt dit aan de rechterkant weergegeven. Markeer het toegevoegde apparaat door erop te klikken en selecteer 'Bewerken'.




Login pagina

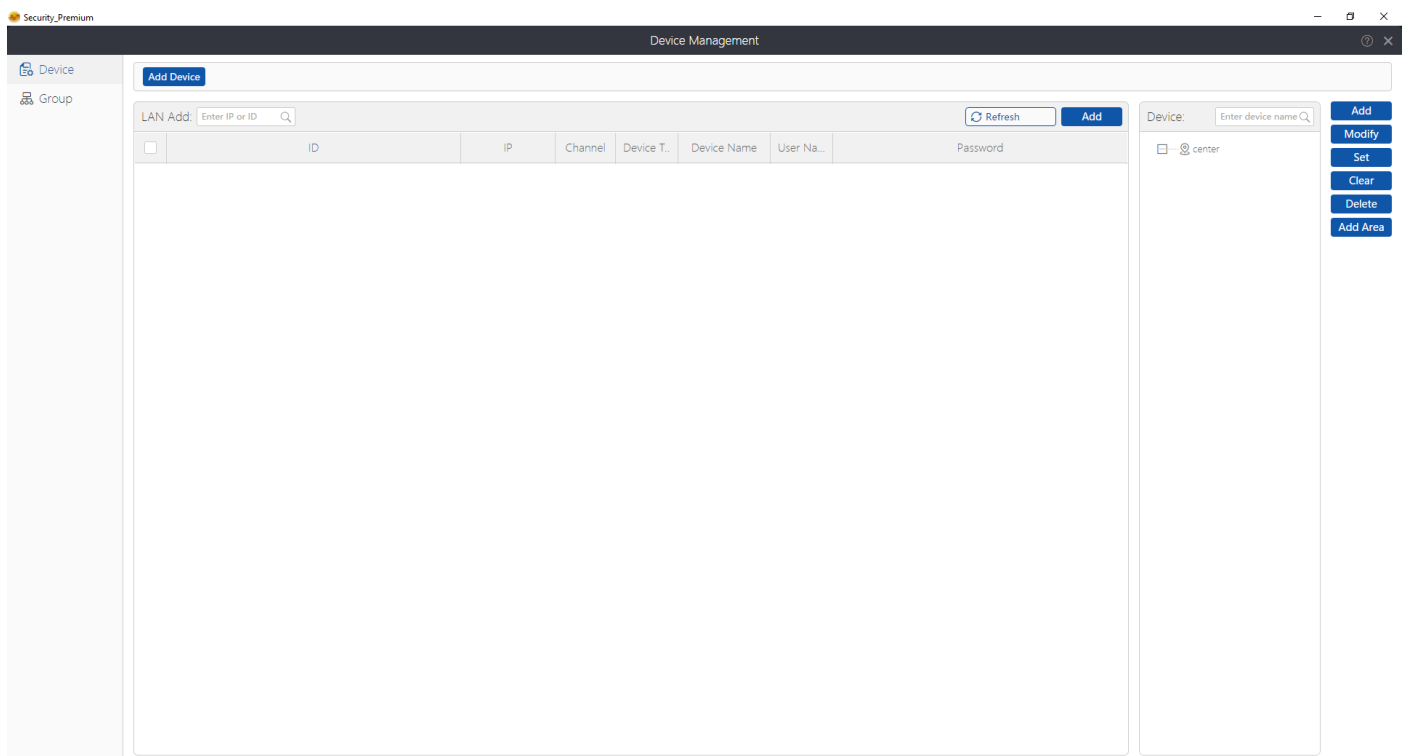

Apparaatbeheer pagina

Liveweergavemodus openen

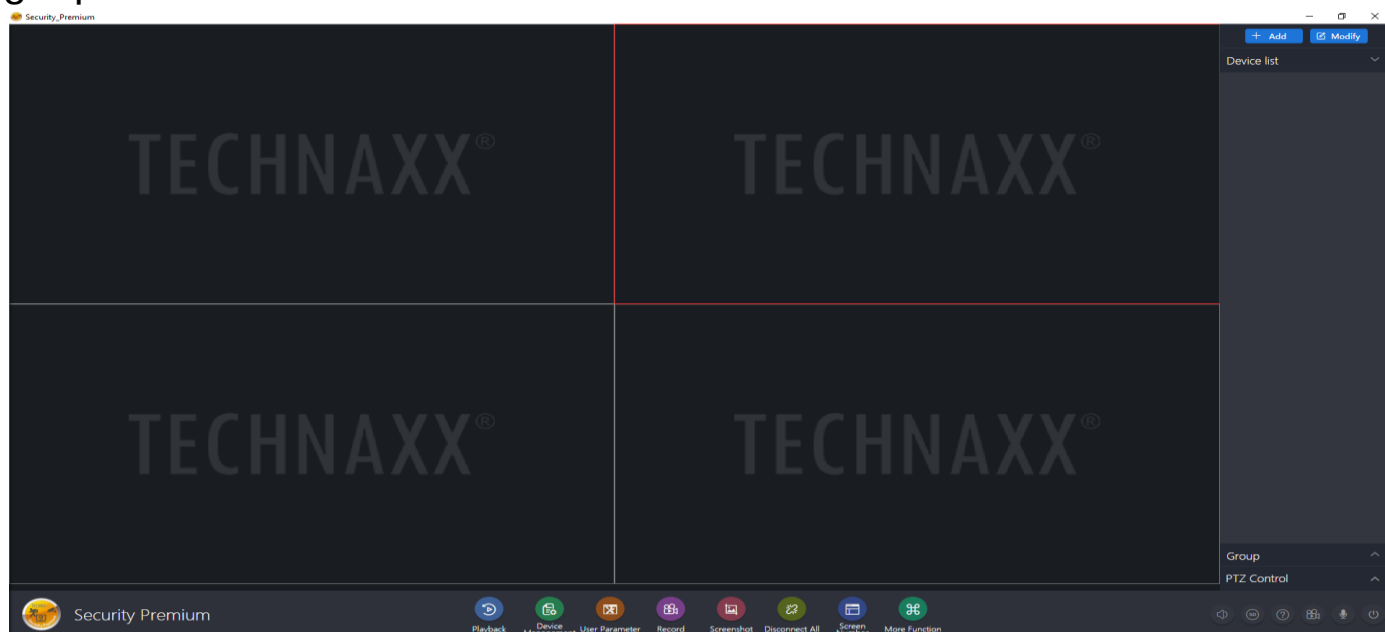Om de liveweergave te openen, selecteert u het liveweergavemenu. Selecteer de camera die u wilt bekijken in de lijst aan de rechterkant en klik op de afspeelknop op uw apparaat. Liveweergave modus wordt geopend in een zwart venster met een rode rand.



Afspelen van opnamen

Druk op afspelen om het te openen. Het programma zal u vragen om alle momenteel geopende weergavemodi (indien aanwezig) te sluiten. Accepteer om te sluiten en ga naar de afspeelinterface. Druk op de + rechts voor de camera en selecteer een zender. Klik nu op zoeken. Na een succesvolle zoekopdracht verschijnen er gekleurde balken op de tijdlijn. Dit zijn opgenomen bestanden die zijn opgeslagen op de MicroSD-kaart die in de camera is geplaatst.



Camera synchroniseren met TX-128

Steek de MicroSD-kaart niet in de camera wanneer u het apparaat synchroniseert met de TX-128! Dit veroorzaakt problemen.

Zodra de camera is aangesloten op de Digital Video Recorder, kunt u geen instellingen meer aanpassen die u offline kunt gebruiken!

Opmerking:

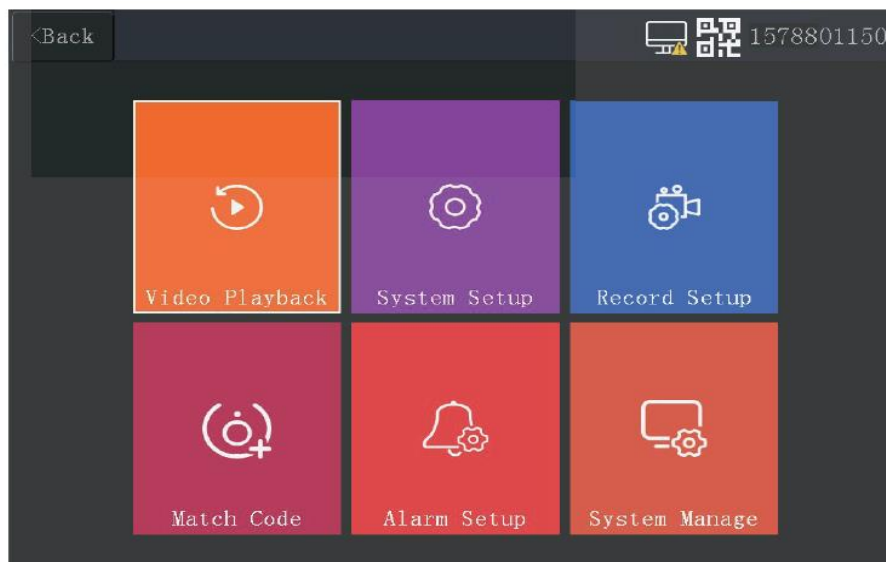
(1) Plaats de oplaadbare camera en de TX-128 draadloze monitor op een afstand van 30-100 cm.

(2) Houd de HERSTART-knop minimaal 5 seconden ingedrukt.


(3) Wanneer het indicatielampje van de accu van de camera rood wordt en snel knippert, geeft dit aan dat de code-compliance modus wordt geactiveerd.

(4) Maak verbinding met een draadloze DVR

→ Druk op het scherm, dan op het “home” icoon en de module [Match Code].



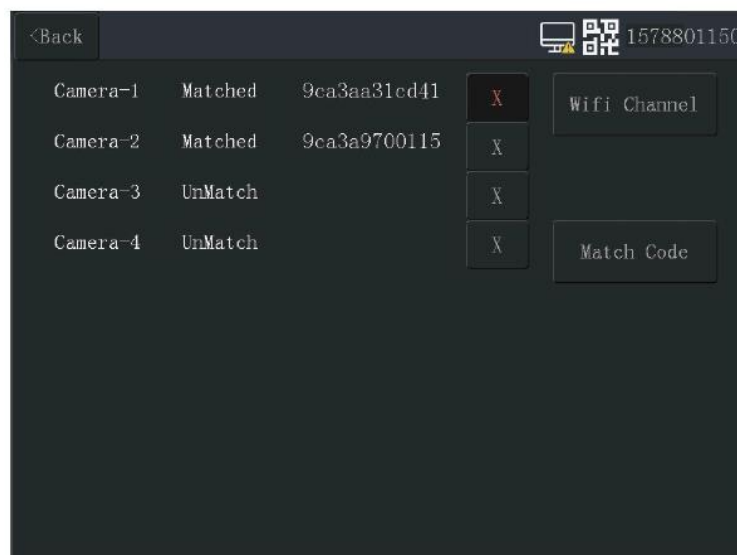→ Druk op de knop ‘Matchcode’. Nadat u succesvol hebt toegevoegd, druk op de knop ‘Stoppen’. Herhaal anders stap 2 en 3.



Probleemoplossen

Probleem	Oplossing
Camera maakt foto/video zonder doelobjecten (valse triggers)	- <u>De afbeelding wijzigen:</u> De camera wordt geactiveerd door bijvoorbeeld menselijke bewegingen of veranderingen in het beeld te detecteren, of bewegende bladeren of bomen kunnen bewegingsdetectie activeren. - <u>Lichtreflectie:</u> Licht kan ervoor zorgen dat de camera wordt geactiveerd, dus richt de camera niet op iets dat licht kan reflecteren (zoals spiegels of bewegende watermassa's). - <u>Zonsopgang / zonsondergang:</u> Om de zonnestralen te vermijden wanneer deze opkomt of ondergaat, stelt u de camera in op het noorden of zuiden. <u>Onstabiele montage:</u> Als de camerabevestiging instabiel is, kan deze bewegen en dit waarnemen als beweging van objecten in het gezichtsveld. Zorg er bij het monteren van de camera voor dat deze volledig stabiel is en monteer deze niet op iets dat kan bewegen of wiebelen. <u>Doelen bewegen te snel:</u> Bij snel bewegende objecten, b.v. dieren, als de camera te dichtbij of loodrecht op de route van het doelwit staat, bestaat de kans dat de trekker niet op tijd afgaat. a) Zet de camera verder weg van het doel. b) Zet het onder een hoek van 45° ten opzichte van het doel. <u>Boombladeren/takken:</u> Gras dat in de wind wuift, vallende bladeren of vallende/bewegende boomtakken/twijgen kan de hitte van de zon weerkaatsen en mogelijk valse triggers veroorzaken. a) Monteer de camera uit de buurt van dergelijke objecten, bij voorkeur iets hoger (ongeveer 1,5 m van de grond) om beweging van het gras te voorkomen b) Maak het doelgebied zoveel mogelijk vrij van

	takken, bladeren en twijgen.
De camera neemt geen video op	<u>-De camera is niet ingeschakeld:</u> Zorg er eerst voor dat de camera is ingeschakeld door de LED op de RJ45 (LAN)-connector te controleren. - <u>MicroSD-kaart is vol:</u> a) Download de bestanden die op de MicroSD-kaart zijn opgeslagen naar uw computer, verwijder ze van de kaart en hergebruik dezelfde kaart of: b) Plaats een nieuwe MicroSD-kaart in de camera of: - <u>MicroSD-kaart is beschadigd:</u> Als gevolg van fysieke schade, onjuist plaatsen/verwijderen of virussen kunnen MicroSD-kaarten beschadigd raken. Als dit gebeurt, moet u de MicroSD-kaart formatteren/opnieuw formatteren.
Nachtzichtbereik is beperkt	- <u>Nachtmodus is verkeerd ingesteld:</u> Zorg er eerst voor dat Nachtmodus is ingesteld op Automatisch. - <u>Er is een lichtbron in de buurt:</u> Als er zich een felle lichtbron in de buurt van de camera bevindt, kan dit de nachtzichtfunctie van de camera verstoren. Plaats de camera niet in de buurt van een felle lichtbron. - <u>Het doelgebied is te open:</u> Het nachtzicht van de camera werkt met infrarood licht dat wordt uitgezonden en gereflecteerd door objecten in het doelgebied en vervolgens wordt vastgelegd door de beeldsensor van de camera. Daarom, als het doelgebied te open is, d.w.z. met zeer weinig objecten die IR-licht kunnen reflecteren, zal het nachtzichtbeeld erg donker zijn. Richt de camera voor nachtzicht op een gebied met objecten zoals bomen, struiken, muren, enz.
Geen voorvertoning	Misschien is de server overbelast, probeer de app opnieuw te starten.
Geen push-meldingen	Zorg ervoor dat de app meldingsrechten heeft. Zorg ervoor dat de schakelaar voor meldingsgeluid is ingeschakeld in de Personal Center-instellingen

	van de app. Zorg ervoor dat de meldingsgeluid schakelaar is ingeschakeld in de camera-instellingen.
Opname ontbreekt	Plaats de MicroSD-kaart voordat u opstart. Zorg ervoor dat de camera bewegingsdetectie (bewaking) schakelaar is ingeschakeld (app). Zorg ervoor dat de camera-opnameschakelaar is ingeschakeld (app). Controleer of de status van de MicroSD-kaart normaal is in de app. Als dit niet het geval is, probeer dan de MicroSD-kaart te formatteren.
Netwerkconfiguratie mislukt	Zorg ervoor dat uw telefoon, camera en router dichtbij genoeg zijn. Houd er rekening mee dat de camera geen 5GHz-netwerkverbinding ondersteunt. Controleer of de naam en het wachtwoord van de router correct zijn. Controleer de internetinstellingen van de VDR (TX-128 monitor).
Het apparaat is offline	Controleer de internetverbinding van de router. Controleer de verbinding tussen de camera en de router. Als u de router of het wifi-wachtwoord wijzigt, moet u de camera opnieuw instellen en het netwerk opnieuw configureren. Controleer de verbinding tussen de videorecorder (TX-128 monitor) en de router, evenals de verbinding tussen de camera en de videorecorder. Als u uw router of wifi-wachtwoord wijzigt, moet u mogelijk het DVR-netwerk opnieuw configureren. Controleer of de accu van de camera bijna leeg is, u kunt proberen de voeding aan te sluiten en het opnieuw proberen.

Veelgestelde vragen

Vraag 1: Bij het toevoegen van een apparaat via LAN of serienummer verschijnt de waarschuwing "apparaat niet online" of "apparaat niet geregistreerd".

Antwoord 1: Zorg ervoor dat de internetverbinding die het apparaat gebruikt, normale internettoegang heeft. Controleer of de router de DHCP-functie open heeft staan. Als u de netwerkinstellingen van het apparaat handmatig hebt gewijzigd, raden we u aan de HERSTART-knop

5 seconden ingedrukt te houden en het apparaat te dwingen de fabrieksinstellingen te herstellen.

Vraag 2: Wat moet ik doen als ik mijn app-wachtwoord ben vergeten?

Antwoord 2: Als u het inlogwachtwoord van uw app-account bent vergeten, stel uw wachtwoord dan opnieuw in met behulp van de optie 'Wachtwoord vergeten' in de login interface volgens de instructies.

Na het toevoegen of wijzigen van een app wordt een toegangswachtwoord voor het apparaat ingesteld en de app onthoudt dit. Verdere toegang hoeft niet opnieuw te worden ingevoerd.

Vraag 3: Waarom verschijnt 'Geheugenkaartfout' wanneer ik een MicroSD-kaart plaats?

Antwoord 3.1: Het apparaat ondersteunt alleen het FAT32-bestandssysteem en de opslagcapaciteit mag niet groter zijn dan 128 GB. Controleer het type bestandssysteem en of de capaciteit van de microSD-kaart het normale gebruik te boven gaat.

Antwoord 3.2: De MicroSD-kaart heeft wat schade, het apparaat kon niet normaal lezen en schrijven, het moet voor gebruik opnieuw worden geformatteerd op de computer. Formateer 64-128 GB op pc naar exFAT indien mogelijk.

Vraag 4: Waarom wordt het afspelen onderbroken?

Antwoord 4: Vanwege de beperkte levensduur van MicroSD-kaarten, verkort continue video de levensduur van de MicroSD-kaart aanzienlijk. Wanneer het apparaat bewegende beelden detecteert, kan de intermitterende toestand opslagruimte besparen en de levensduur van de MicroSD-kaart verlengen.

Vraag 5: Het apparaat is verbonden met internet en er is ook verkeer in het bewakingsgebied, maar waarom wordt de alarminformatie niet ontvangen op de mobiele telefoon?

Antwoord 5.1: Zorg ervoor dat het IP-adres van het apparaat uit de app werkt op de mobiele telefoon en dat bewegingsdetectie is ingeschakeld.

Antwoord 5.2: Controleer of u de functie "melding per bericht" op uw smartphone heeft ingeschakeld.

Vraag 6: Wanneer moet de videorecorder (TX-128 monitor) en camera met accu worden gesynchroniseerd?

Antwoord 6: De conformiteitscode is bedoeld voor automatische aansluiting van de Wifi-camera op de videorecorder. U moet de code

overeenkomen wanneer u een nieuwe camera met accu aan de videorecorder moet toevoegen; Na het terugzetten naar de fabrieksinstellingen moet u de cameracode matchen met de accu;

De videorecorder moet de code matchen na het herstellen van de fabrieksinstellingen; Nadat u de gesynchroniseerde camera's op het DVR-kanaal via de app hebt verwijderd, moet u de code opnieuw toewijzen.

Specificatie

Beeldsensor	3MP 1/2.9" CMOS
Lens	f=4 mm, vaste focus
Kijkhoek	horizontaal: 86°/ verticaal: 46°
Dag en nacht	Auto. IR-filter
Minimale verlichting	Kleurmodus: 0,05 lux; Nachtmodus: 0 lux met 6 infrarood LED's of 6 witte LED's
IR afstand	~15 m; IR 850 nm, wit 4 W, 200 lm, 6000 K
Rotatiehoek	Horizontaal: 0-355°; Verticaal: 0-90°
Resolutie van de video	HD (2304x1296), Kwalitatief (640x360)
Snelheid van beelden van de video	20 beelden per seconde (PAL 50 Hz, NTSC 60 Hz)
Videobestandsindeling	.TS
Videocompressie	H.264/H.265
Geluidsbron	Ingebouwde microfoon; effectief bereik ~15m
Standaard voor audiocompressie	G726/G711A/AAC-8K16 bit
Codestream van audiocompressie	Stromend zelfaanpassend
Luidspreker	Ingebouwd, 8 Ohm 2 W; effectief bereik ~30 m
Netwerk	2,4 GHz 802.11 b/g/n
WiFi veiligheid	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
WiFi afstand	Maximaal 15-30 m (open veld)
Maximaal uitgestraald uitgangsvermogen	100 mW
Bewegingsdetectie	Afstand: ~15 m (open ruimte)
Geheugen	Ondersteunt Micro SD-kaarten (HC/XC) tot 128 GB (FAT32/exFAT) (klasse 10)
Bestandsgrootte	Nacht; Z/W: 2-4 MB/min (32 GB = 7 dagen continu opnemen) dag; kleur: 3-5 MB/min (32 GB = 5 dagen continu opnemen)

	opnemen)	
Energieverbruik		Dag $\leq$ 4W / Nacht $\leq$ 8W
Stroomvoorziening		DC 12V / 1A, holle connector 5,5 x 2,1 mm
Kabellengte		1.1 m
Werkvoorwaarden		-20 - 60°C; RH minder dan 95% (geen condensatie)
Beschermingsklasse		IP66
Applicatie Premium	Security	iOS 13.0 of hoger; Android 10.0 of hoger / Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Tsjechisch, Portugees (06-2022)
Materiaal		ABS-kunststof, aluminium
Gewicht/afmetingen		505 g / (L met antenne) 26 / (L zonder antenne) 17,5 x (B) 14 x (H) 10 cm
Inhoud van de verpakking		3MP WiFi PT Dome TX-192, 1 voedingsadapter (1,1m), 4 schroeven en pluggen, gebruikershandleiding (kort)

¹continu = geheugenbehoefte werd berekend door continue opname, omdat het moeilijk is om individuele bewegingstriggers en de bijbehorende geheugenbehoefte in te schatten.

Ondersteuning

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

*De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00.

Reiniging en onderhoud

Maak het product alleen schoon met een droge of licht bevochtigde, pluisvrije doek.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Dit apparaat is een optisch instrument met hoge precisie, dus vermijd de volgende situaties om schade te voorkomen:

- Het apparaat in een zeer hoge of zeer lage temperatuur gebruiken.
- Langdurig bewaren of gebruiken in een vochtige omgeving.
- Gebruik in de regen of in water.
- Levering of gebruik in een sterk schokkende omgeving.

Conformiteitsverklaring



De EU Conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Conformiteitsverklaring").

Afvalverwijdering



Gooi de verpakking weg. Gooi de verpakking weg naargelang het type verpakking.



Gooi bordkarton of karton weg met het oudpapier. Breng de folie naar een gepast recyclingpunt.

Verwijdering van oude apparatuur (Van toepassing voor de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelingssysteem (inzameling van waardevolle materialen) Oude apparatuur mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid! Elke consument is bij wet verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten juist worden gerecycled en een negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van het hier weergegeven symbool voorzien.

Gemaakt in China

Distributeur:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland

3MP WiFi PT Dome TX-192

This product includes software developed by third parties, including software which is released under the GNU General Public License Version 2 (GPL v2). This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. You may obtain a complete machine-readable copy of the source code for the above mentioned software under the terms of GPL v2 without charge except for the cost of media, shipping, and handling, upon written request to Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG, Konrad-Zuse-Ring 16-18, 61137 Schöneck, Germany.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. (Notice from Technaxx: A copy of the GPL is included below).

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE: Version 2, June 1991 / Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. / 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights. We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone

else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself

is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a)** Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b)** Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c)** Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or

by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

HOW TO APPLY THESE TERMS TO YOUR NEW PROGRAMS

(1) If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

(2) To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and an idea of what it does.>

Copyright (C) <yyyy> <name of author>

(3) This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

(4) This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

(5) You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation Inc; 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

(6) Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

(7) If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode: Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.

(8) This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

(9) The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

(10) You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

(11) Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989 [Ty Coon, President of Vice]

(12) This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.