

Technaxx® * Instrukcja obsługi

Słuchawki telewizyjne Bluetooth ze stacją bazową TX-350

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nadzoruj dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.

Prosimy o staranne zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości lub wymiany produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Ciesz się swoim produktem. * Podziel się swoim doświadczeniem i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia - upewnij się, że korzystasz z najnowszej instrukcji obsługi dostępnej na stronie producenta.


Cechy

- Bluetooth V5.4
- Wbudowany mikrofon do rozmów
- Wbudowany akumulator
- Stacja bazowa z funkcją ładowania
- Wiele opcji połączenia
- Regulowany pałąk
- Wyściełane nauszники i zagłówek

Dane techniczne

Wersja Bluetooth	Wersja 5.4
Połączenie bezprzewodowe / BT	Zasięg ~10 m (teren otwarty) Zakres częstotliwości: 2,4 GHz Maksymalna moc transmisji: 100 mW Maksymalna moc transmisji Bluetooth: 2,5 mW
Funkcje	Tryb TV, tryb BT, połączenia
Moc wyjściowa głośnika / rozmiar przetwornika / rezystancja / częstotliwość	30 mW / Ø40 mm / 32Ω / 20 Hz – 20 KHz
Połączenia stacji bazowych	Port AUX 3,5 mm / port optyczny / USB-C
Czas odtwarzania	Do 30 godzin (przy niskiej głośności)
Czas ładowania	około 3 godzin
Zasilanie	5 V / 1 A
Bateria	Akumulator litowo-jonowy 600 mAh, 3,7 V
Port ładowania	USB-C
Temperatura robocza	0°C do +40°C
Tworzywo	Tworzywo ABS, metal
Waga / Wymiary	600 g / 17x21,6x9,2cm
Zawartość opakowania	Technaxx ® TX-350 ze stacją bazową, zasilaczem, kablem ładującym, kablem AUX, kablem audio optycznym, instrukcją obsługi

Przegląd produktu

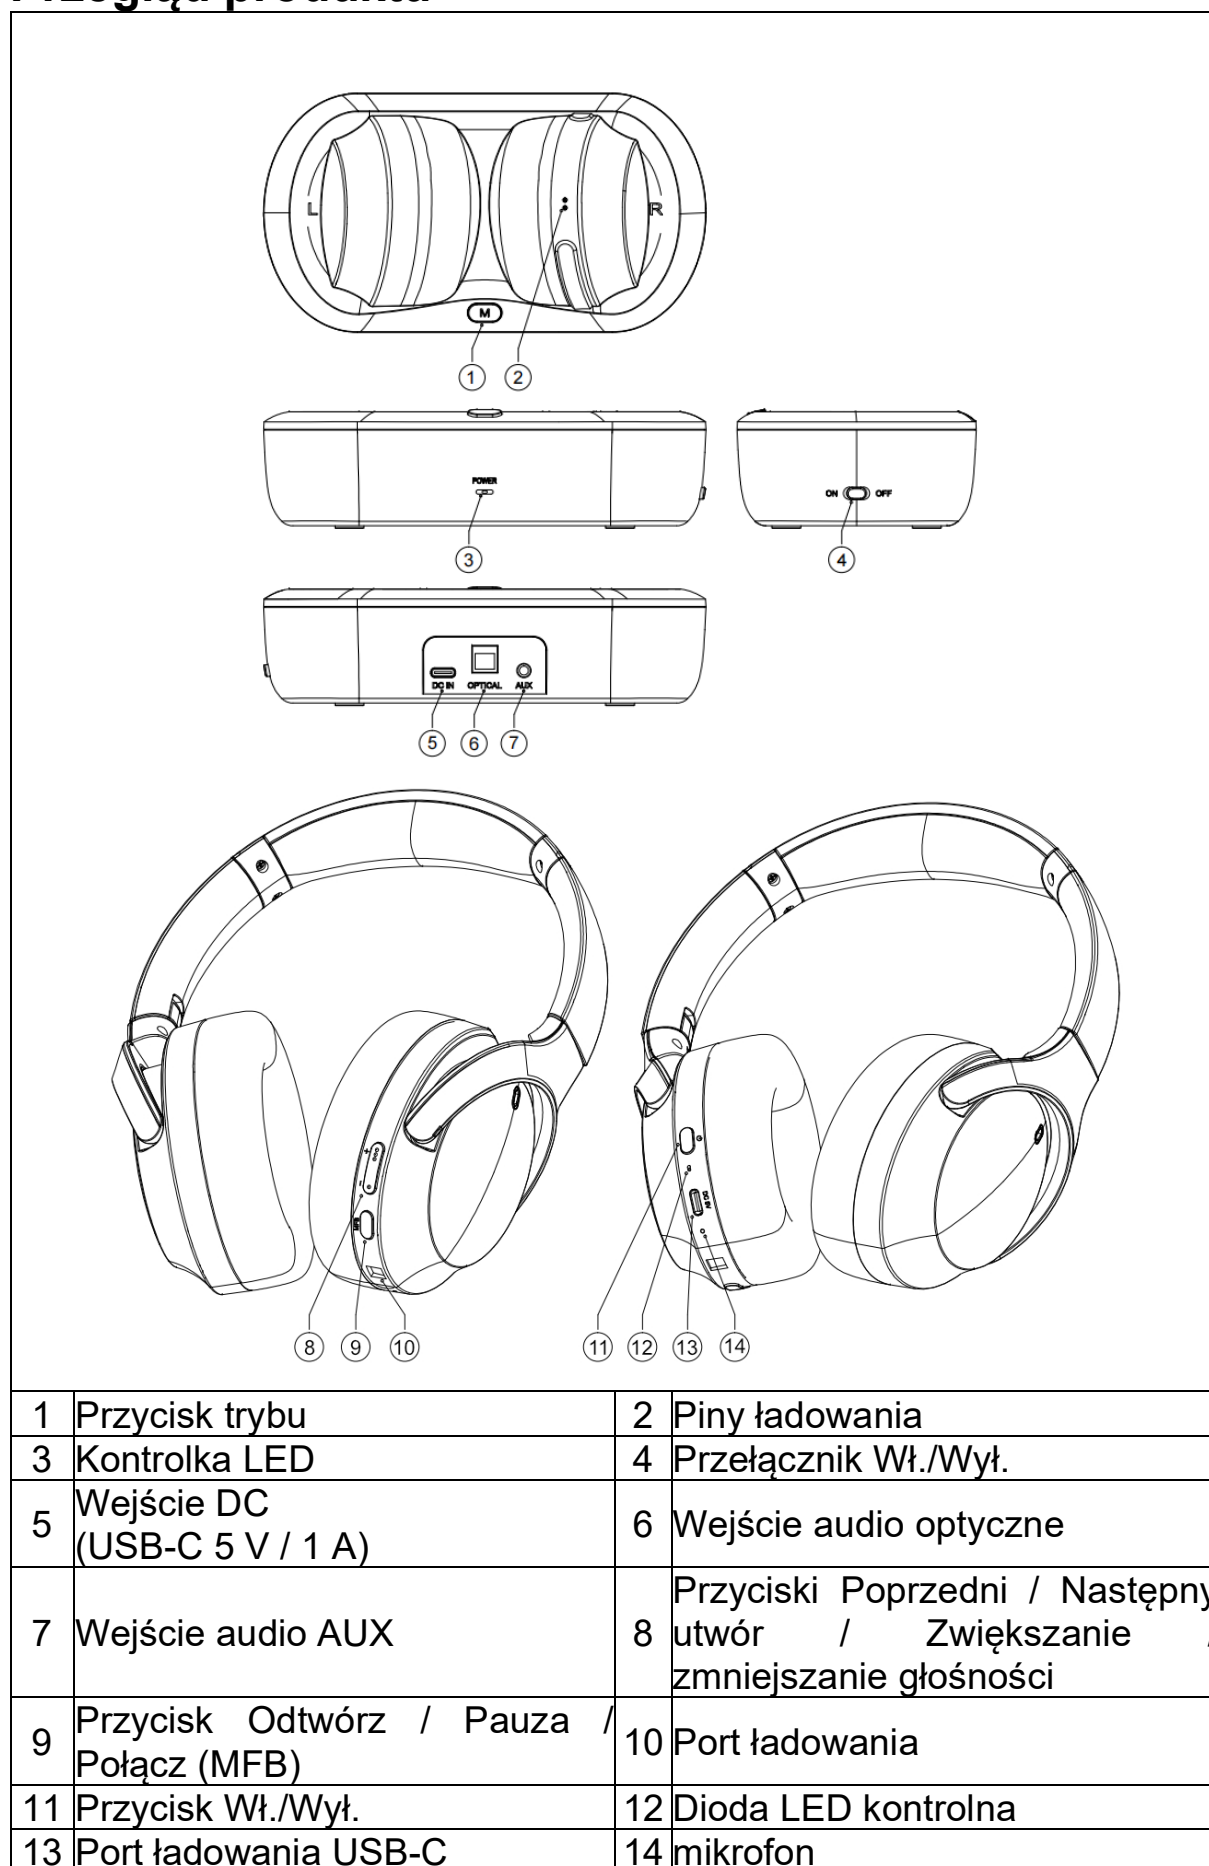

Konfiguracja

Podłącz stację bazową do telewizora za pomocą jednego z dostępnych portów. Możesz używać tylko jednego z następujących portów na raz:

- Wejście optyczne (6): Podłącz do gniazda OPT-OUT w telewizorze.
- Wejście AUX 3,5 mm (7): Podłącz to złącze do wyjścia słuchawkowego telewizora.

Uwaga: Może być konieczne skonfigurowanie telewizora — szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi telewizora.

Proces ładowania

Umieść TX-350 na stacji bazowej i podłącz kabel ładujący do portu USB-C stacji bazowej (5). Podłącz drugi koniec do zasilacza lub dowolnego portu USB (5 V / 1 A). Przesuń przełącznik zasilania (4) do pozycji „ON”, aby włączyć stację bazową. Wskaźnik LED (3) zaświeci się na czerwono. Bateria zostanie w pełni naładowana po około 3 godzinach. Dioda LED zaświeci się na niebiesko, gdy słuchawki będą w pełni naładowane.

Słuchawki można ładować oddzielnie ze stacji bazowej. W tym celu należy podłączyć kabel ładujący USB-C do portu ładowania (13) w słuchawkach.

Włączanie słuchawek

Aby włączyć słuchawki, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (11) przez 2 sekundy.

Aby wyłączyć słuchawki, naciśnij i przytrzymaj przycisk (11) przez 5 sekund.

Główne funkcje

- Głośność +/- (8): Naciśnij krótko, aby dostosować głośność.
- Poprzedni / Następny utwór (8): Długie naciśnięcie powoduje zmianę utworu w trybie Bluetooth.
- MFB (9): Krótkie naciśnięcie w celu wstrzymania lub rozpoczęcia odtwarzania w trybie BT. Odbieranie lub rozłączanie połączeń w trybie BT. Dwukrotne naciśnięcie w celu ponownego wybrania ostatniego numeru.

Przytrzymaj przez 10 sekund, aby zresetować słuchawki. (Usuwa sparowanie bieżącego urządzenia Bluetooth)

- Przycisk zasilania (11): Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

Tryby

Tryb TV

Podłącz stację bazową zgodnie z instrukcjami podanymi w części „Konfiguracja”, a następnie włącz stację bazową i słuchawki, aby cieszyć się dźwiękiem z telewizora.

Tryb Bluetooth

Wyjmij słuchawki ze stacji bazowej i włącz je. Stacja bazowa musi pozostać wyłączona. Dioda LED (12) na słuchawkach będzie teraz migać na czerwono i niebiesko. Aktywuj wyszukiwanie Bluetooth w swoim urządzeniu i połącz się z „**Technaxx TX-350**”.

Wsparcie techniczne

Numer telefonu do wsparcia technicznego: **01805 012643**

(14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 13:00 oraz 14:00 do 17:00.

W przypadku nieprawidłowości i wypadków prosimy o kontakt: **gpsr@technaxx.de**

Pielęgnacja urządzenia

Czyść urządzenie wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, niestrzępiącą się szmatką. Nie używaj ściernych środków czyszczących.

Notatki

- Hałas może być spowodowany słabym sygnałem Bluetooth. Aby tego uniknąć, pozostań w zasięgu (~10 m).
- Unikaj długotrwałego słuchania przy wysokiej głośności, ponieważ może to spowodować uszkodzenie słuchu.
- Zmniejsz głośność przed rozpoczęciem odtwarzania, a następnie dostosuj ją do komfortowego poziomu.

Rozwiązywanie problemów

- Brak dźwięku: Sprawdź połączenia; dźwięk telewizora może nie być ustawiony na wybrane połączenie. Zwiększ głośność; przy najniższej głośności nie ma dźwięku.
- Stacja bazowa nie łączy się ze słuchawkami: Włącz stację bazową i sprawdź zasilanie. Wyłącz połączenie Bluetooth z podłączonym urządzeniem. Zresetuj połączenie słuchawek, naciskając i przytrzymując przycisk MFB (9) przez 10 sekund. Naciśnij i przytrzymaj przycisk M (1) na stacji bazowej przez 5 sekund, aby ponownie nawiązać połączenie.
- Bluetooth nie łączy się: Sprawdź urządzenie, z którym próbujesz się połączyć; włącz widoczność Bluetooth na swoim urządzeniu. Wyłącz stację bazową, aby aktywować funkcję Bluetooth słuchawek.
- Słuchawki nie ładują się: Sprawdź zasilanie stacji bazowej. Włącz ją, aby naładować słuchawki za pomocą stacji bazowej. Alternatywnie słuchawki można ładować bezpośrednio przez port ładowania USB-C (13).

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Nie rozbieraj TX-350, ponieważ może to spowodować zwarcia lub uszkodzenia.
- Niewłaściwe obchodzenie się z baterią może spowodować pożar lub oparzenia chemiczne. W przypadku uszkodzenia bateria może wybuchnąć.
- Używaj wyłącznie zalecanej ładowarki i nie przeładuj baterii. Nie ładuj urządzenia bez nadzoru ani przez noc.
- Nie podejmuj żadnych modyfikacji, napraw ani usuwania komponentów bez profesjonalnej porady.
- Nie używaj ostrych lub lotnych płynów do czyszczenia.
- Nie upuszczaj ani nie potrząsaj TX-350, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzne komponenty.
- Przechowuj urządzenie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu oraz unikaj wysokiej wilgotności i ekstremalnych temperatur.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wody lub deszczu. Nie jest ono wodoodporne.
- Nie noś słuchawek podczas jazdy samochodem, jazdy na rowerze lub w innych sytuacjach, w których musisz być świadomy swojego otoczenia. Może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Deklaracja zgodności



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego TX-350 Prod. ID.:5335 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.technaxx.de/reseller

Utylizacja



Likwidacja opakowania Opakowanie należy poddać likwidacji w sposób zależny od jego rodzaju.

Tekturę i karton należy wyrzucić wraz z makulaturą. Folie należy przekazać do zbiórki surowców wtórnych.



Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/ bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi! Konsument jest prawnie zobowiązany do oddania wszystkich baterii i akumulatorów, niezależnie od tego, czy zawierają one szkodliwe substancje*, w punkcie zbiórki w gminie/mieście lub w sklepie, aby można je było zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. można łagodnie zutylizować.

* oznaczone: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Produkt należy zwrócić do punktu zbiórki surowców wtórnych z zainstalowanym akumulatorem tylko w stanie rozładowanym!

Made in China

Rozprowadzane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Niemcy